





●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

### ■取付け上のお願い

- 窓枠受けフィンの取付けは、アングルアタッチメントを取付ける前に行ってください。
- 窓枠受けフィンの使用個数は、商品のサイズによって異なります。取付けの際、使用個数を確認のうえ、取付けてください。
- 必ず指定の取付けねじを使用してください。
- 引違い窓とドアは取付け方法が異なりますので、必ず下図を参照願います。

### ■部品一覧表

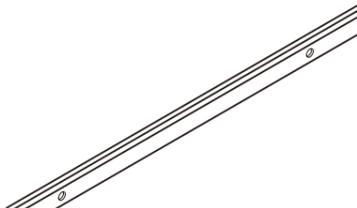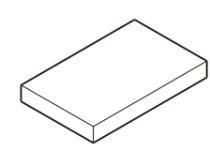①	㊦	㊦
		
窓枠受けフィン (1~9本)	バーリングドリルねじM4×10 (2~18本)	セッティングブロック (2個)

### ■使用個数表

下枠基本寸法(mm)	使用個数
W<936	1
936≤W<1536	2
1536≤W<2136	3
2136≤W<2736	4
2736≤W<3336	5
3336≤W<3936	6
3936≤W<4536	7
4536≤W<5136	8
5136≤W	9

### ■窓枠受けフィン(下枠用)取付け位置と取付け方法

#### ■窓枠受けフィン取付け位置

※端部から窓枠受けフィンの間隔を250mm以下、窓枠受けフィンの間隔を180mm以下にして下枠を取付けてください。


※窓枠受けフィンを取付ける前に配置して取付け位置を確認してください。位置をあやまると、下枠内に窓枠受けフィンが納まらずに取付けできない場合があります。

#### ■横方向

##### 例1) 窓枠受けフィンが2個の場合




##### 例2) 窓枠受けフィンが3個の場合

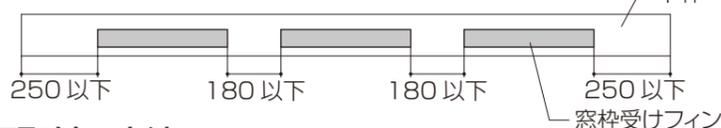


#### ■高さ方向

##### ●引違い窓断面

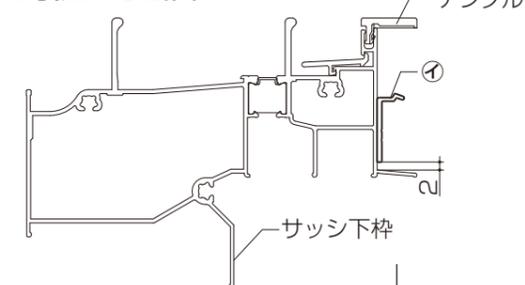

##### ●ドア断面

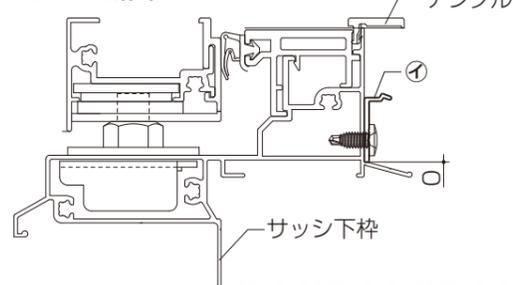


#### ■取付け方法

##### 【引違い窓の場合】

- ①㊦セッティングブロックを㊦窓枠受けフィンの下にくるようにサッシ下枠のフィン部に貼ってください。
- ②①窓枠受けフィンを㊦セッティングブロックの上のせて位置決めし、両面テープで仮止めしてください。
- ③㊦バーリングドリルねじでサッシ下枠に取付けてください。
- ④㊦セッティングブロックを取外してください。
- ⑤①窓枠受けフィンが複数ある場合は、①~④を繰り返してください。


##### ■A部詳細図

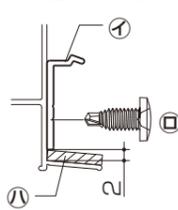


##### 【ドアの場合】

- ①①窓枠受けフィンをサッシ下枠のフィンの上のせて位置決めし、両面テープで仮止めしてください。
- ②㊦バーリングドリルねじで下枠に取付けてください。
- ③①窓枠受けフィンが複数ある場合は、①~②を繰り返してください。


##### ■B部詳細図

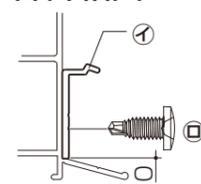


#### ■室外側

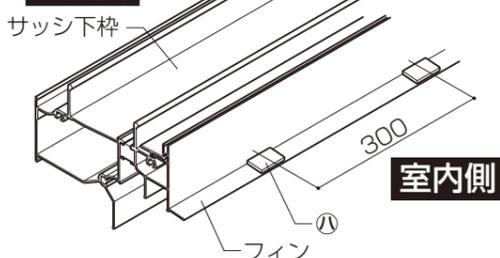

#### ■室内側

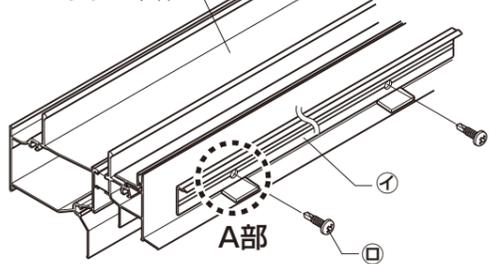


#### ■室外側

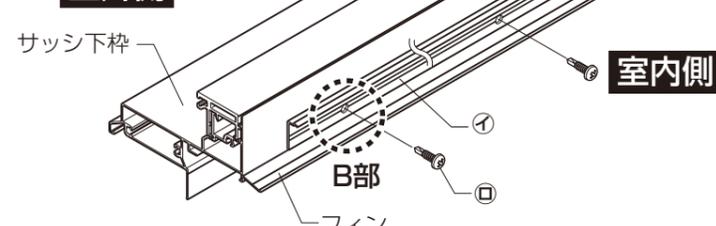

### ■サッシ枠への取付け

- ①アングルアタッチメントは、強力粘着テープを使用しているため、張直しができないように取付け部を必ず清掃し、汚れ・ホコリ・油などを取ってください。  
※取付け部に汚れ・ホコリ・油などが付着していると、両面テープの接着力が低下し、はずれの原因になるおそれがあります。
- ②アングルアタッチメント室外側に付いている両面テープのリケイ紙をはがし、窓枠受けフィンにあてがいながらサッシ本体に仮置きします。  
※アングルアタッチメント突合せ部にすき間がないことを確認してください。
- ③サッシ枠に強く押し付けてしっかり圧着します。

##### ■C部詳細図

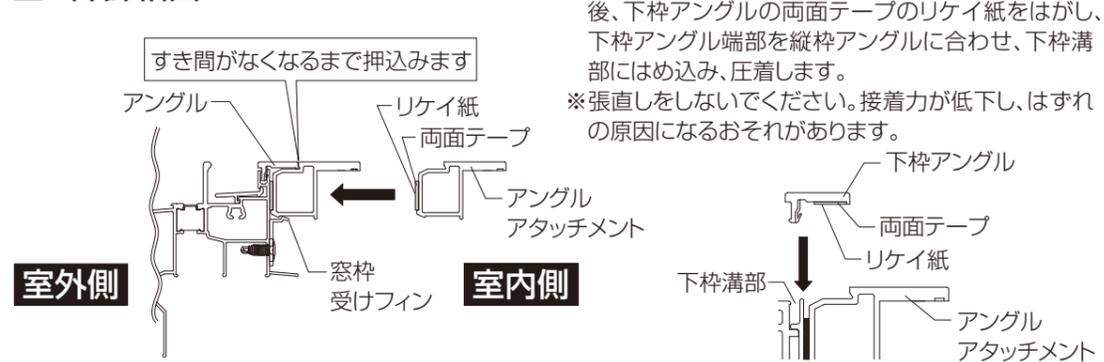

- 下枠可変アングルはアングルアタッチメント取付け後、下枠アングルの両面テープのリケイ紙をはがし、下枠アングル端部を縦枠アングルに合わせ、下枠溝部にはめ込み、圧着します。  
※張直しをしないでください。接着力が低下し、はずれの原因になるおそれがあります。

