



# IXIL サーマス ユニットバス用アタッチメント 取付け説明書

●この説明書は、必ずユニットバスを取付けされる方にお渡してください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


## ▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- ・引違いの躯体取付けねじには、同梱されているコーキングワッシャーを使用してください。
- ・ねじ部からの水の浸入を防ぐため、ねじ穴部はシリコン系コーキング材(別売り)で必ずシーリング処理してからねじを取付けてください。
- ・アタッチメント-額縁の取合せ部には、必ずコーキング材でシーリングしてください。
- ・シーリング処理をするときは、必ず空気が入らないようにコーキング材を充てんしてください。

## ■取付け上のお願い

●縦枠に躯体止めフィンがあるサッシ枠において、アタッチメントを合体した場合は、サッシ枠に同梱の躯体止めフィン取付けねじの固定は不要になります。

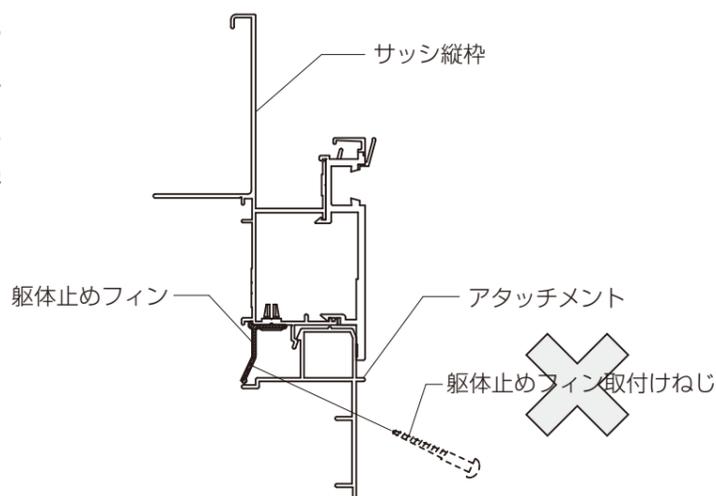

## ■取付けねじ一覧表

### ■取付けねじセット

①	②
皿木ねじφ3.8×56	コーキングワッシャー


## ■取付け順序

### 1 躯体への取付け

①サッシ枠とアタッチメントを合体させたものを躯体に取付けます。  
※取付け手順は、サッシの取付け説明書にしたがって行ってください。


## ▲注意

●引違いの躯体取付けねじには、同梱されているコーキングワッシャーを使用してください。

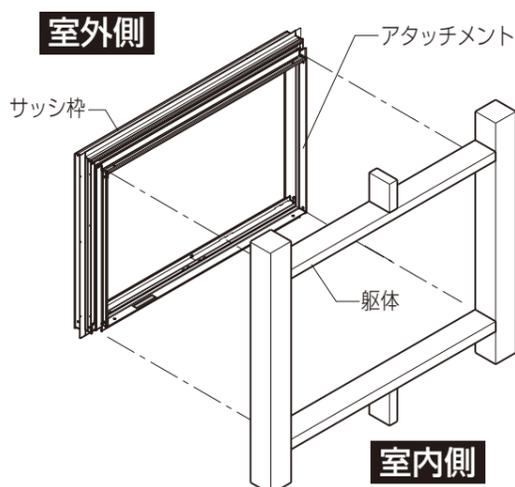


※このとき、サッシ枠とアタッチメント間のB寸法が、上下縦で5mm (目安)であることを確認してください。

※B寸法が外れている場合は、コーキング材をはがしてからアタッチメントをたたいて押し込み、B寸法が5mm(目安)であることを確認してから再度シーリング処理をしてください。

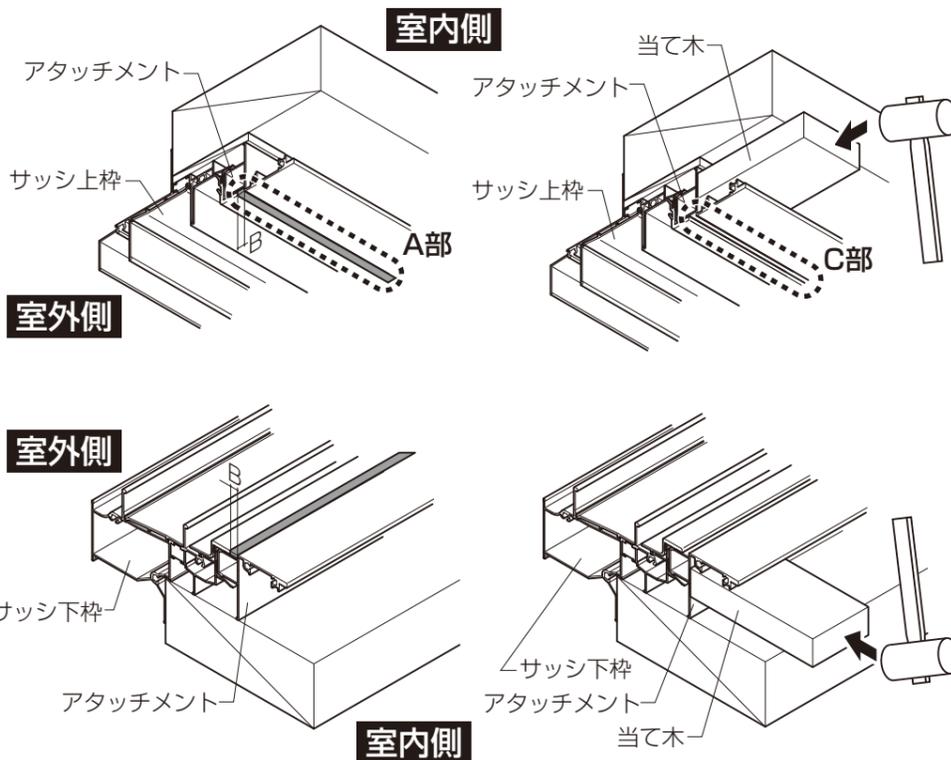


### ■A部詳細図

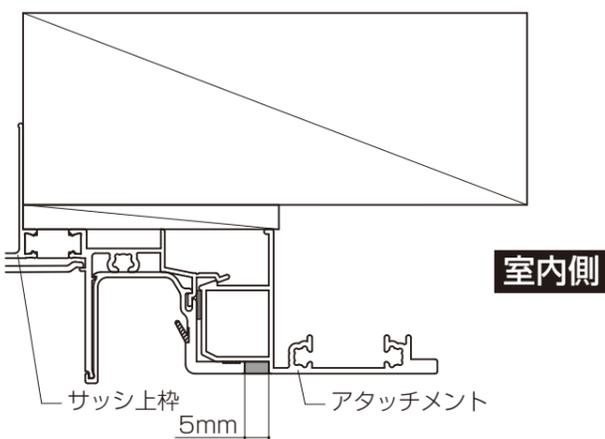

### ■C部詳細図

※アタッチメントは必ず 部をたたいてください。 部をたたくとアタッチメントが変形する可能性があります。

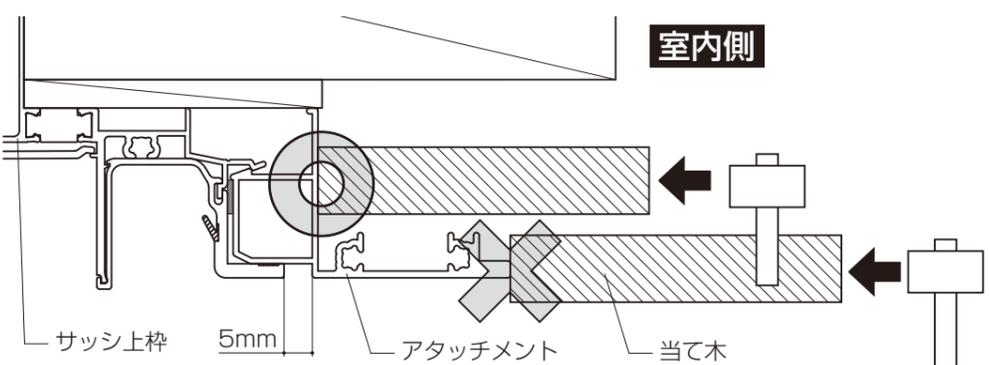


## 2 ユニットバス額縁の取付け


●額縁を切断し組立てた後、額縁を室内側から差込み、アタッチメントと額縁を躯体に固定します。

※額縁と躯体のすき間には、必ず適切な厚さの木片などのかい物を入れ、ねじ穴部にシリコン系コーキング材(別売り)を塗布し、①木ねじで締付けます。


### 【サッシ上枠部】

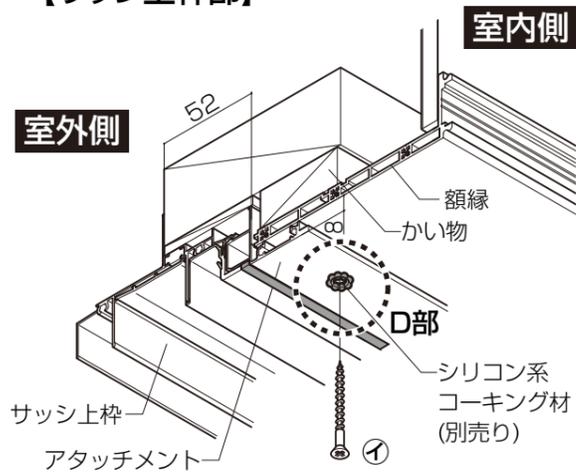

### 【サッシ縦枠部】

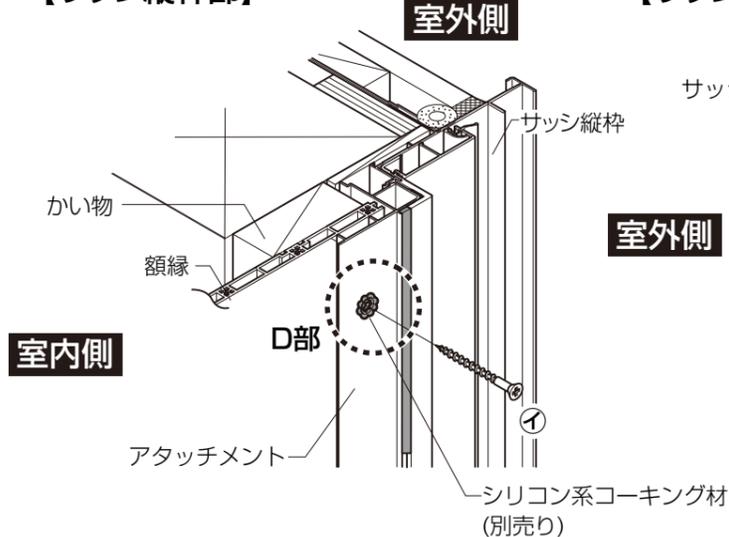


### 【サッシ下枠部】

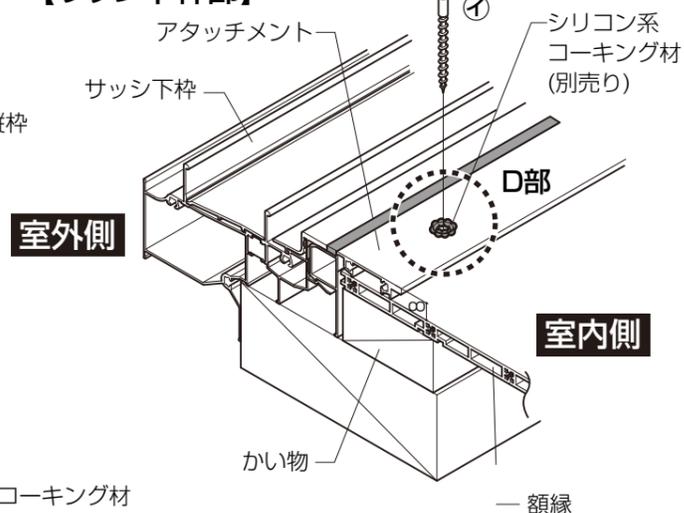


### ■D部詳細図

①ねじ穴部にシリコン系コーキング材(別売り)を塗布してください。

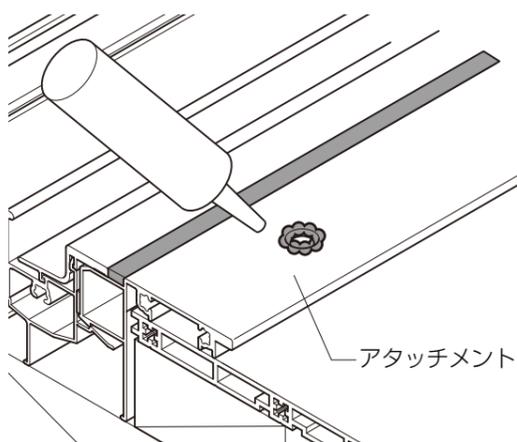

②①木ねじで締付けます。はみ出したコーキング材は必ずふき取ってください。

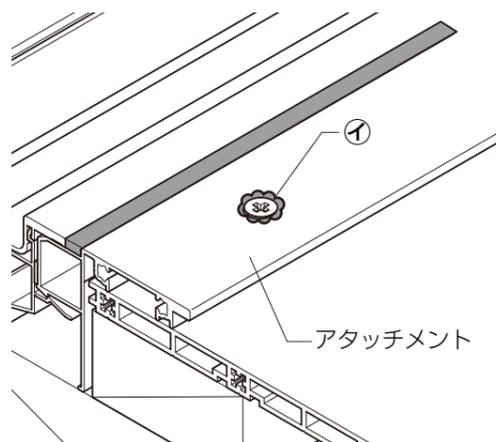

### ▲注意


●ねじ部からの水の浸入を防ぐため、ねじ穴部はシリコン系コーキング材(別売り)で必ずシーリング処理してからねじを取付けてください。

## 3 サッシ周りのシーリング処理


①アタッチメント-額縁取合せ部(E部)にホコリ等の付着がないよう清掃してください。

②アタッチメント-額縁取合せ部(E部)にシーリング処理してください。


### 【サッシ上枠部】

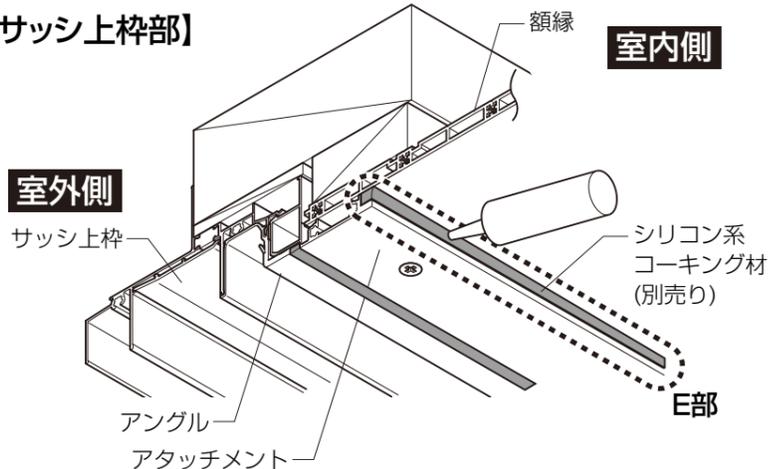

### 【サッシ縦枠部】

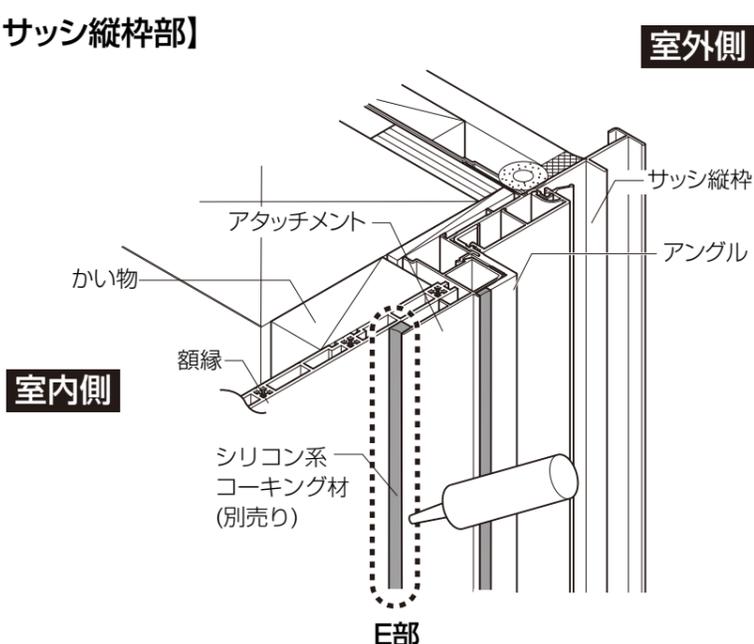

### 【サッシ下枠部】

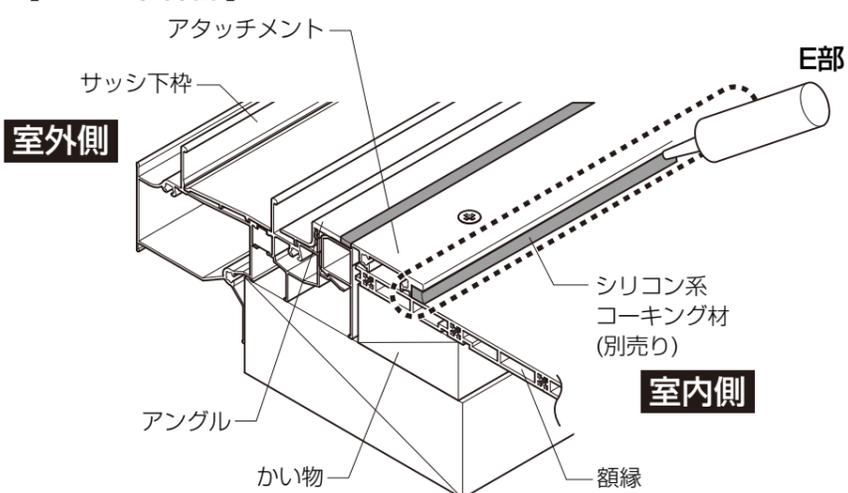

### ▲注意

●アタッチメント-額縁の取合わせ部には、必ずシリコン系コーキング材(別売り)でシーリングしてください。  
●必ず空気が入らないようにコーキング材を充てんしてください。

③シーリング処理完了後、ラベルをはがしてください。