



IXIL サーマスユニットバス用アタッチメント

取付け説明書

●この説明書は、必ずユニットバスを取付けされる方にお渡してください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。


- ・ねじ部からの水の浸入を防ぐため、ねじ穴部にシーリング処理してからねじを取付けてください。
- ・アタッチメント-サッシ枠アングル部の取合せ部と、アタッチメント-額縁の取合せ部には、必ずコーキング材でシーリングしてください。
- ・コーキング材充てん箇所には、必ず空気が入らないようにコーキング材を充てんしてください。

■取付け上のお願い

●テラスサイズのサッシには、お使いになれません。

■取付けねじ一覧表

■取付け用ねじセット

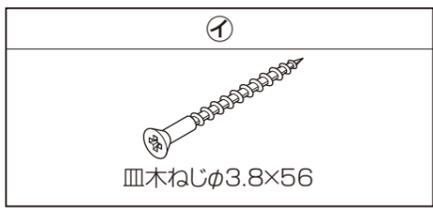


※このとき、サッシ枠とアタッチメント間のB寸法が、上下縦で5mm (目安)であることを確認してください。





■取付け順序

1 躯体への取付け


- ①サッシ枠とアタッチメントを合体させたものを躯体に取付けます。
※取付け手順は、サッシの取付け説明書にしたがって行ってください。

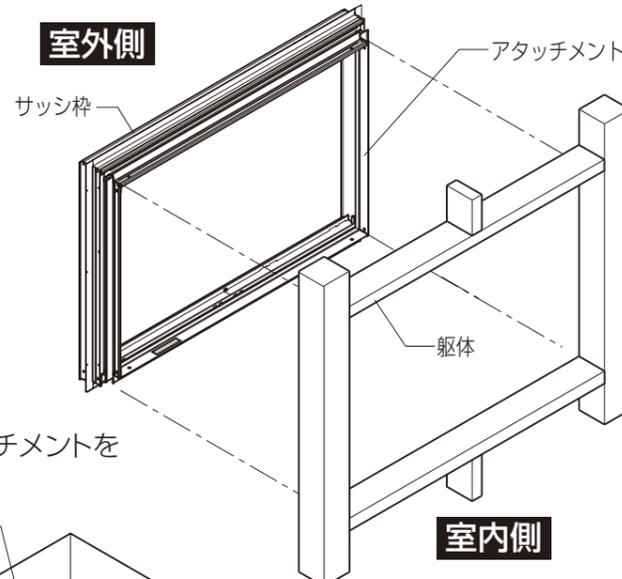

※5mm以上の場合は、アタッチメントをたたいて押込んでください。

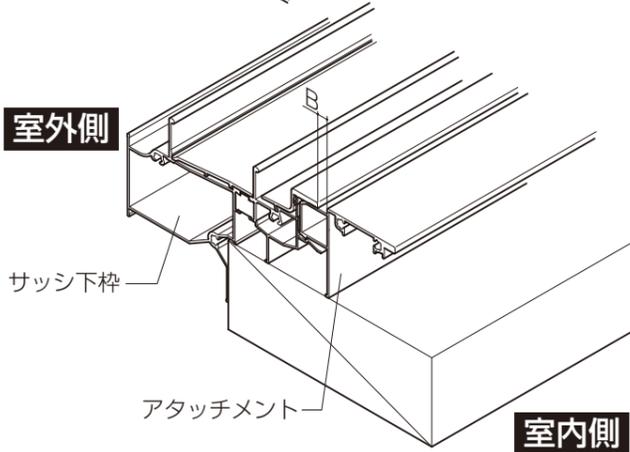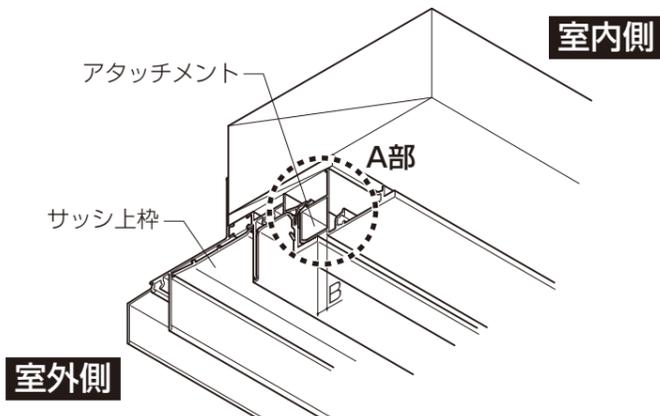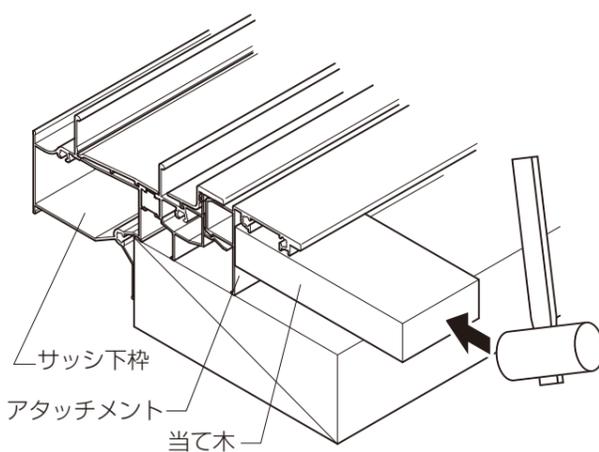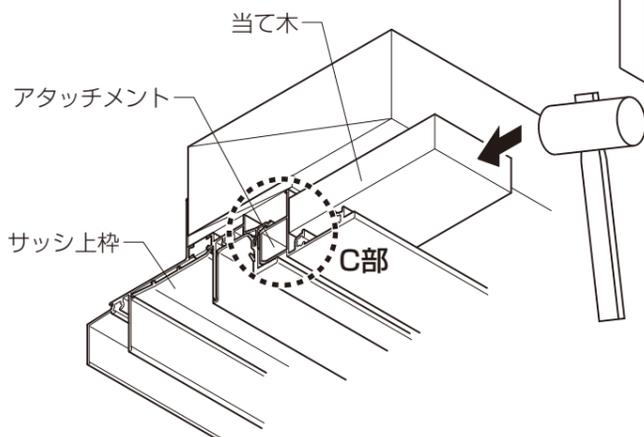


■A部詳細図

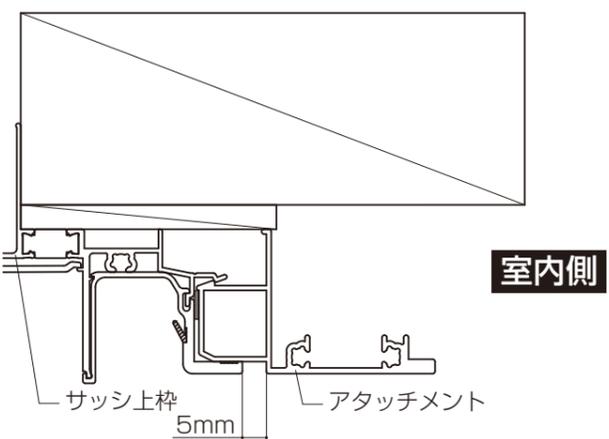





■C部詳細図

※アタッチメントは必ず 部をたたいてください。 部をたたくとアタッチメントが変形する可能性があります。

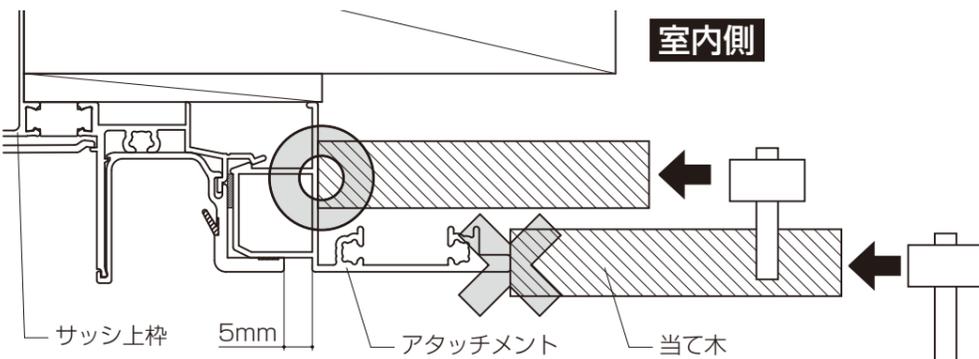





2 ユニットバス額縁の取付け

- 額縁を切断し組立てた後、額縁を室内側から差込み、アタッチメントと額縁を躯体に固定します。
- ※額縁と躯体のすき間には、必ず適切な厚さの木片などのかい物を入れ④木ねじで締付けます。

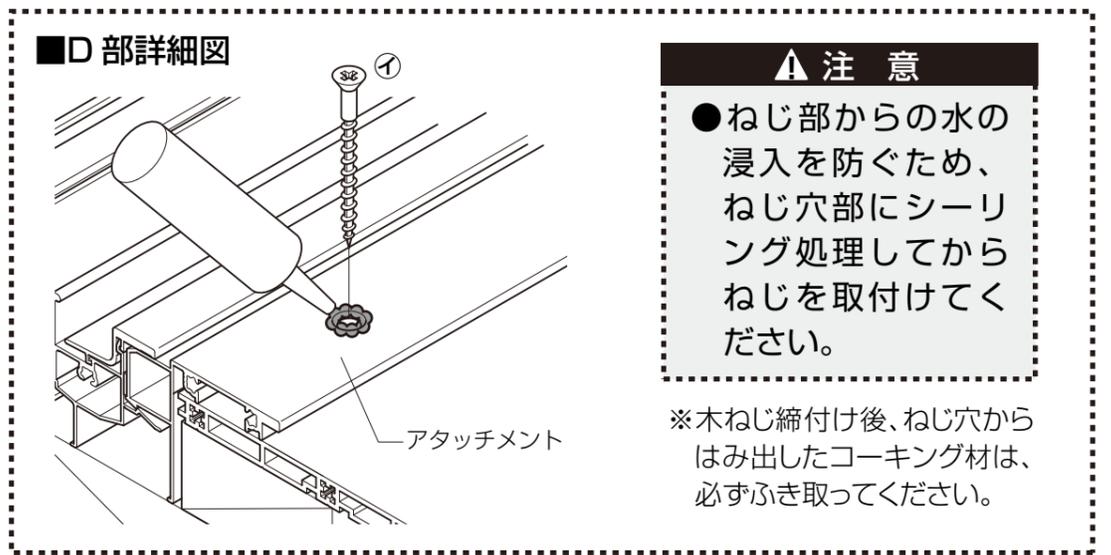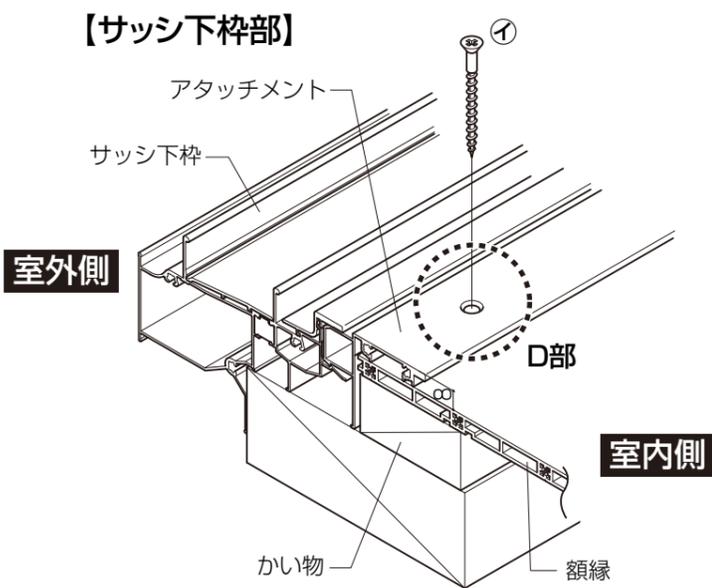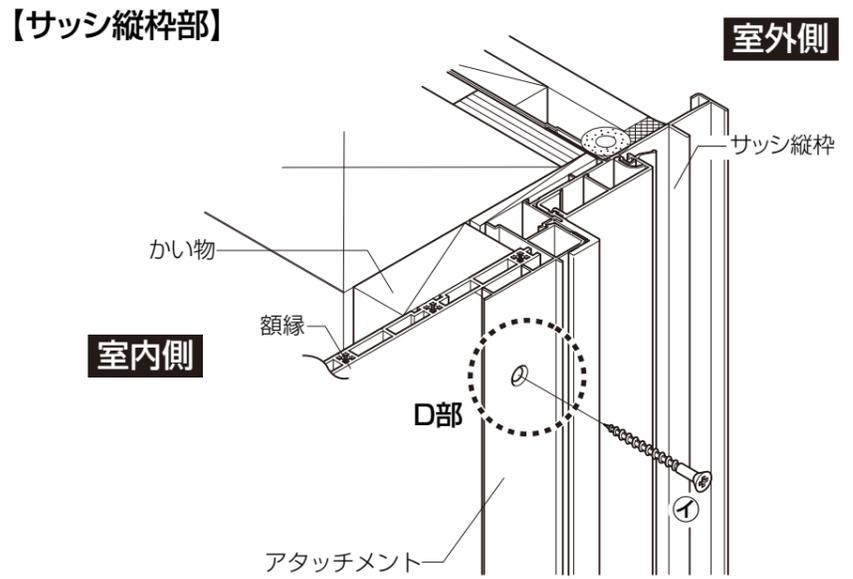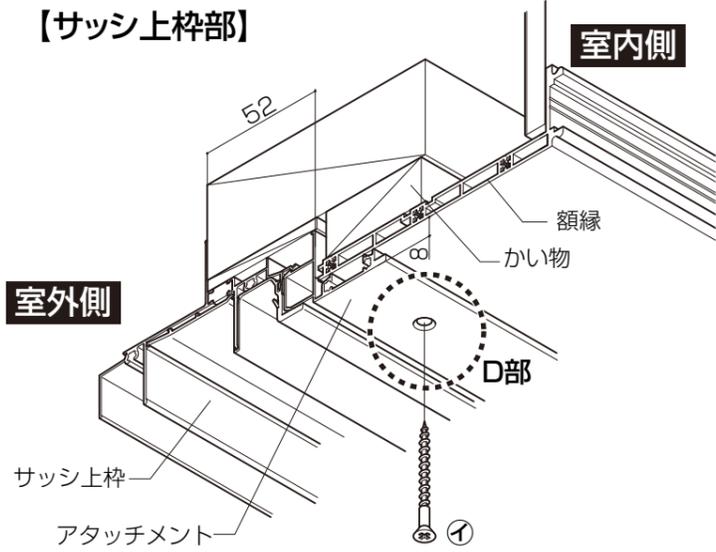

3 サッシ周りのシーリング処理

- ①アングラーアタッチメント取合せ部(E部)にシーリングしてください。
- ②アタッチメント額縁取合せ部(F部)にシーリングしてください。
- ③サッシ枠アングルコーナー部のシーリング処理は、「浴室用防水部品セット 組立て・取付け説明書 (C部詳細図)」にしたがってください。

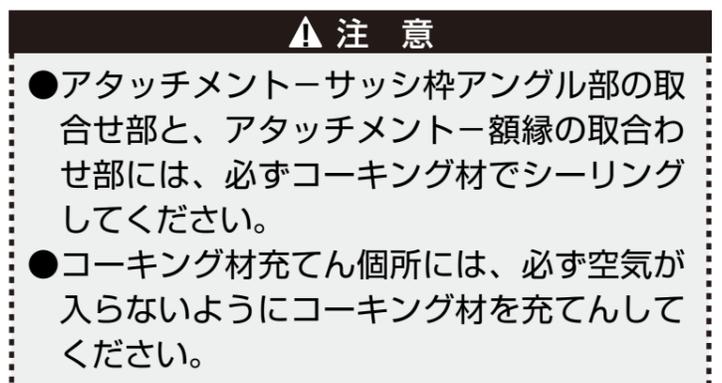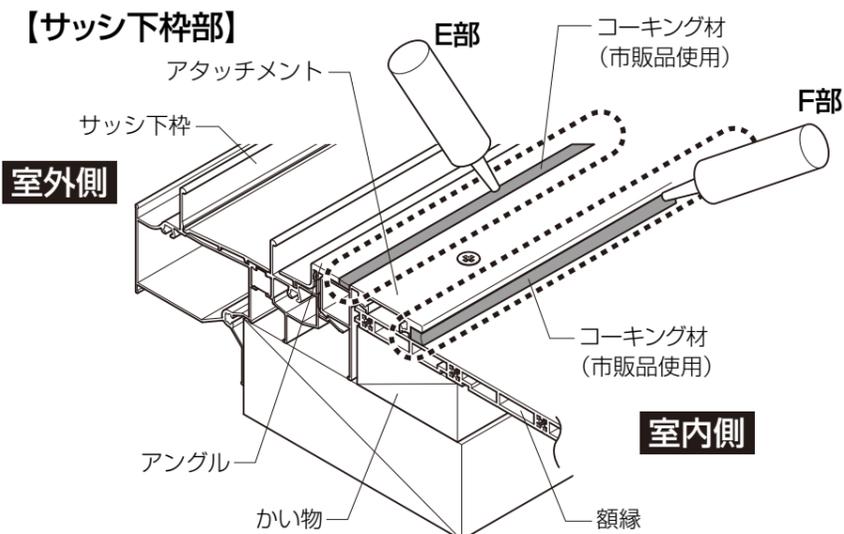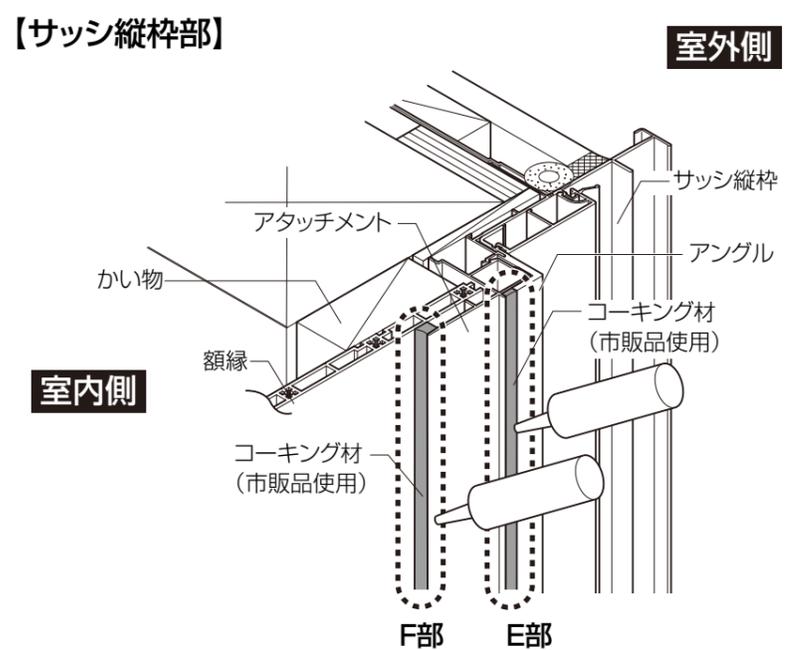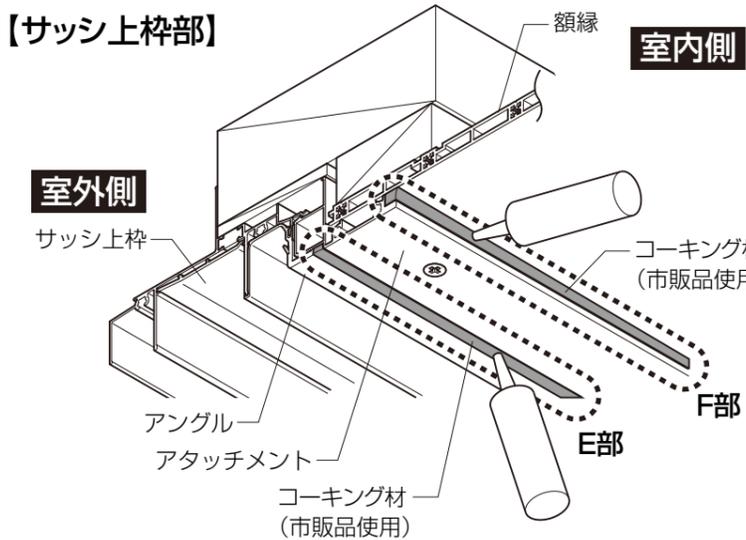

④シーリング処理完了後、ラベルをはがしてください。