


■ 枠取付け順序

1 枠の仮止め

- 開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めします。

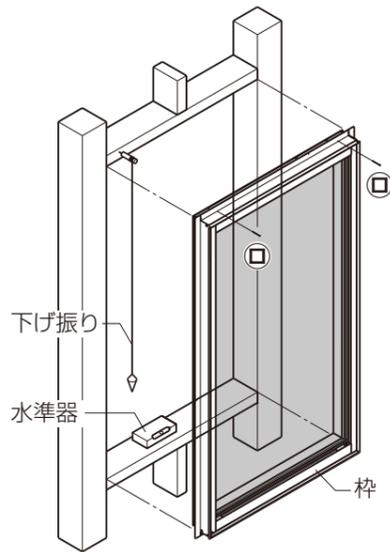

室外側

2 枠の調整と固定

- 下げ振り・水準器で枠のねじれ・倒れ・ゆがみを直した後、固定します。
- ※ 釘を固定する際は、柱と縦枠および上下枠アルミフィンのすき間に必ず適切な厚さの調整材を入れてください。縦枠および上下枠が外側にこぼれ、開閉不良など不具合が発生することがあります。

お願い


※ 枠の取付けの際には冒頭の取付け上のお願いに記載されている許容範囲内で取付けされているか確認の上、取付け調整を行ってください。許容範囲を超えると開閉不良など不具合が生じるおそれがあります。

■ チリ合せブロックについて

※ 縦すべり出し窓に付いているチリ合せブロックは、枠の固定が完了するまでは絶対に取外さないでください。戸先が下がり開閉に支障がでるおそれがあります。

※ 施工完了後は、必ずチリ合せブロックを取外してください。(窓の開閉に支障が出ます。)


【チリ合せブロック取付け位置】

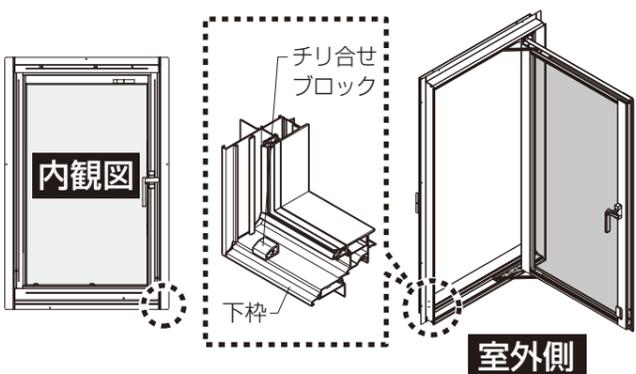

室外側


▲ 注意

- 枠の水平・垂直を正確に出して取付けてください。
- 本製品取付け後、枠と躯体の取合せ部に防水テープ(別売り)を張ってください。

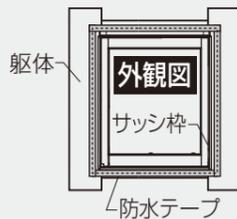

お願い

※ アルミフィンから調整材がはみ出さないように注意してください。

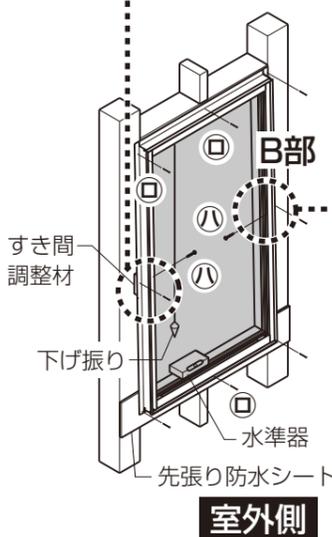

室外側

■ B部詳細図

※ 枠と縦枠のすき間には、必ず適切な厚さの木片などのかい物を入れ、木ねじを適切なトルクにて締付けしてください。



室内側

■ 障子の建付け調整

■ 障子の戸先が下がっている場合
上・下ステーで調整してください。



室外側

- 上下ステーの調整
- ※ 上・下のステーの固定穴は長穴になっています。戸先が下がっている場合は、図1のようにステーの位置を調整してください。
- ※ ステーの固定ねじを一度ゆるめて調整します。

戸先側

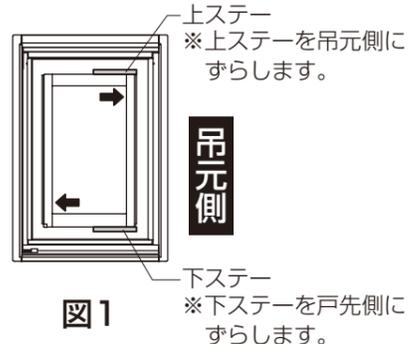



図1

■ 浴室にご使用の場合

▲ 注意

- 必ず浴室防水部品セット(別売り)をご使用ください。
- 指定個所には必ずシーリング処理を実施してください。

※ カムラッチ受けの周りにシーリング処理を行ってください。
※ 網戸を取付けない場合は、室内側の網戸固定部のプッシュボタンの周りにシーリング処理を行ってください。

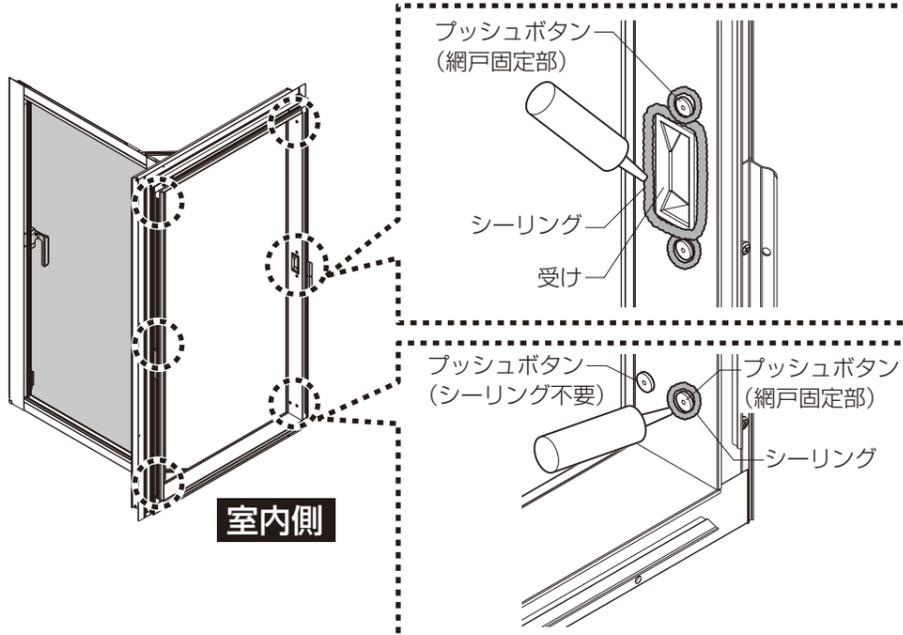

室内側