



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

### ■取付け上のお願

- L型アタッチメントを使用の場合は、床と下枠との間に1mmのクリアランスをあけておいてください。
- 樹脂は、割れたりキズ付いたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 樹脂部材をねじ止めする際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。
- アングルコーナピースは、内装仕上げ後、取付けてください。
- 取付け前は、樹脂が熱により変形するおそれがありますので、直射日光に当てた状態で放置しないでください。

### ■部材・部品一覧表

名称	L型アタッチメント		単純段差24mm用 スペーサー	皿木ねじ φ3.1×20	アングルコーナピース ※内装仕上げ後、取付けてください。	
	掃出し・単純段差用アタッチメント	和室用アタッチメント			【ねじレスショートアングル用】	【ねじ付アングル用】
姿 図						
引 違 い	掃出し用／単純段差27mm～用	●		●	●	●
	単純段差24mm用 和室用	●	●	●	●	●
FIX ／ ドア	単純段差用27mm～用			●	●	●
	単純段差24mm用	●	●	●	●	●

### ■取付け順序

■L型アタッチメントを使用の場合…床又は敷居と下枠との間(1mmのクリアランス)に差込みます。

【引違い：掃出し・単純段差用・和室用、FIX／ドア：単純段差用の場合】

#### 1 アタッチメントの取付け


- ①アタッチメントを、上から下枠と床又は造作材の間に差込み、縦枠アングルとのすき間が左右均等になるように位置を合わせます。  
※下枠と床又は造作材の間に1mmのクリアランスをあけてください。クリアランスが大きい場合は波打ちの原因になります。

- ②皿木ねじで額縁に固定します。

#### 2 アングルコーナピースの取付け

(アングルコーナピースは、内装仕上げ後、取付けてください。)

- ①アングルコーナピースの取付けは、【アングルコーナピース取付け説明書】(アングルコーナピースに同梱)にしたがって取付けを行ってください。

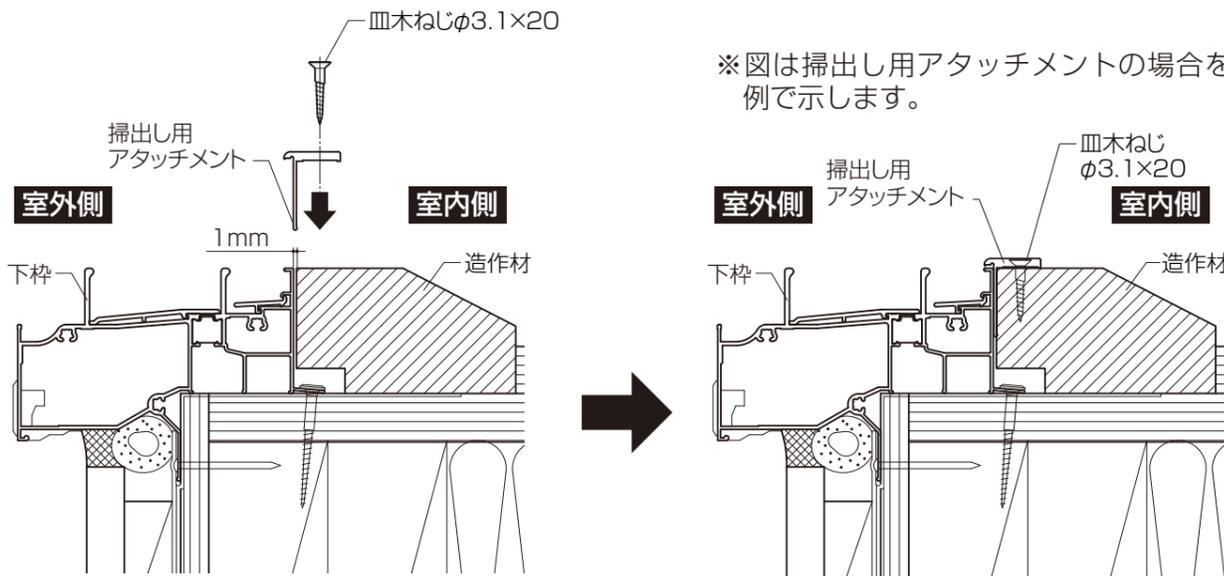

【引違い／FIX／ドア：床厚24mm用単純段差アタッチメントの場合】

#### 1 アタッチメント・スペーサーの取付け


- ①単純段差アタッチメントを、上から下枠と床の間に差込み、縦枠アングルとのすき間が左右均等になるように位置を合わせます。  
※下枠と床の間に1mmのクリアランスをあけてください。クリアランスが大きい場合は波打ちの原因になります。

- ②床と単純段差アタッチメントの間に24mmスペーサー(同梱)を差込み、皿木ねじで床に固定してください。


#### 2 アングルコーナピースの取付け

(アングルコーナピースは、内装仕上げ後、取付けてください。)

- ①アングルコーナピースの取付けは、【アングルコーナピース取付け説明書】(アングルコーナピースに同梱)にしたがって取付けを行ってください。

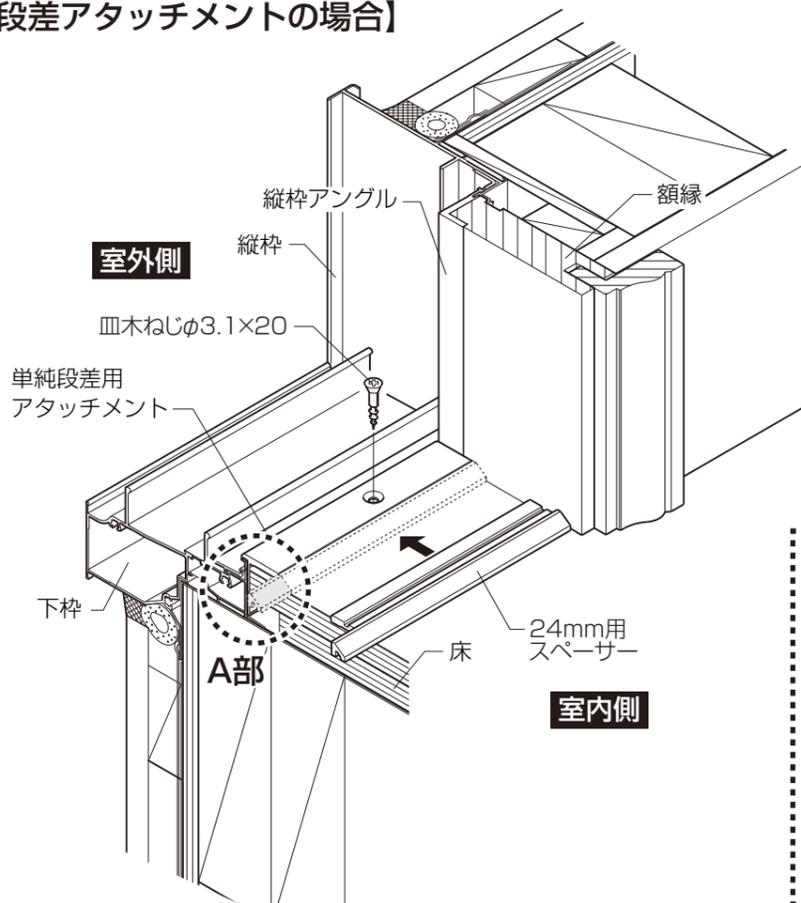

#### ■取付け詳細図

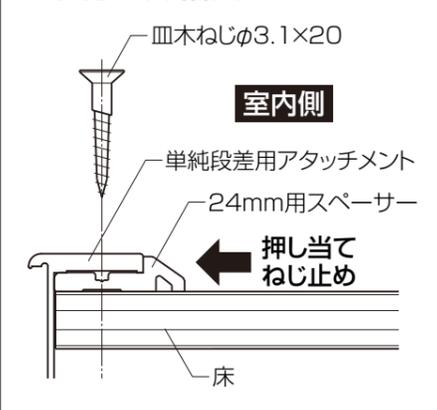

#### ■A部詳細図

※額縁と干渉する部分は、額縁内々に合わせて切断します。

