

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願い

- 水平・垂直を正確にして取付けてください。
- 浴室では使用しないでください。


■部品・ねじ一覧表

※取付ける前に梱包内の部品を確認してください。

① 網戸ボックス	② ブラケット	⑧ 丸木ねじ φ 3.5 × 20	⑨ ナベ小ねじ M4 × 6	⑩ ガイドレール	⑪ インナーレール 切欠き 上	⑬ スペーサー	⑭ 薄バインドドリルねじ φ 4 × 18 サッシ縦枠 樹脂部材固定ねじ サッシ本体用部品
本体用部品				ガイドレール用部品			

■取付け順序


1 ブラケットの取付け

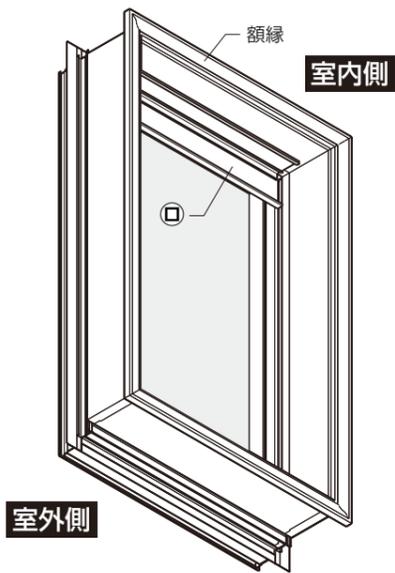


■取付け順序

1 ブラケットの取付け


- ①サッシ縦枠の樹脂部材を固定している⑭薄バインドドリルねじを3本（左右合計6本）外します。（外したねじはガイドレールの取付けに使用します。）
※縦枠の額縁を止めている皿木ねじは外さないでください。
- ②サッシ上枠の額縁を止めている皿木ねじをすべて外します。
- ③上枠の端末 1/4 の位置に⑬スペーサーを A 部の面に当てて、張付け面を矢印の方向に向けて張付けます。

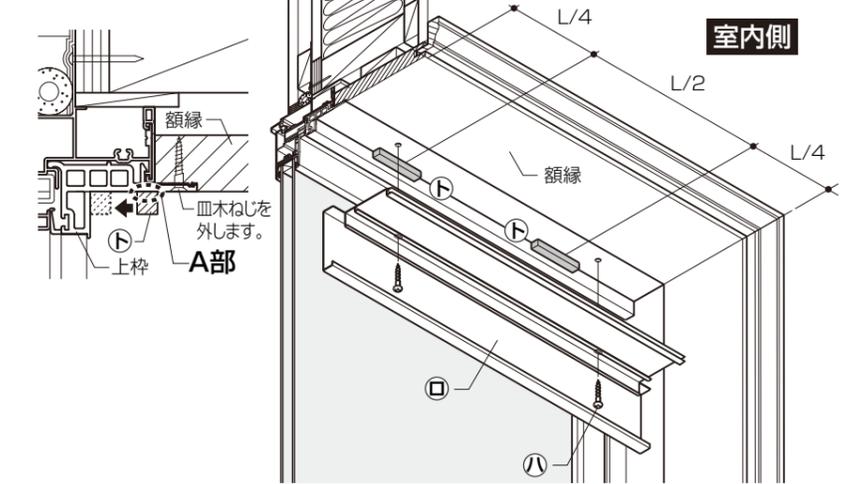

- ④②ブラケットを B 部の面に当ててブラケットの穴に合わせてφ 3 の下穴をあけます。
※ブラケットの穴とアングル固定穴が近い場合は、斜めに下穴をあけてください。
※ブラケット左右のチリが均等になるようにしてください。
- ⑤②ブラケットを⑧丸木ねじで固定します。
※ブラケットの取付けは指定のねじを使用し、ねじ止めした後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。
※取付け後、ブラケットが B 部の面に当たっていることを確認してください。

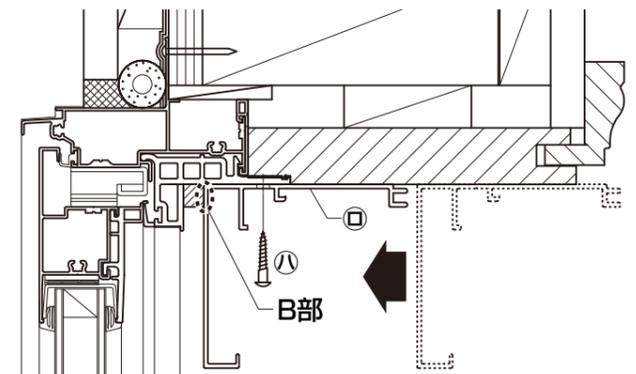


2 網戸ボックスの取付け

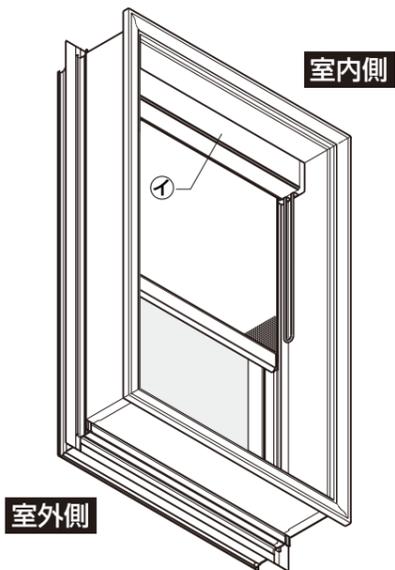


2 網戸ボックスの取付け

- ①①網戸ボックスを②ブラケットに引っ掛け、ボックス左右のチリが均等になるようにして⑨ナベ小ねじで固定します。
※ねじは必ず手締めし、強く締めすぎないでください。
※網戸ボックスの取付けは指定のねじを使用し、ねじ止めした後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

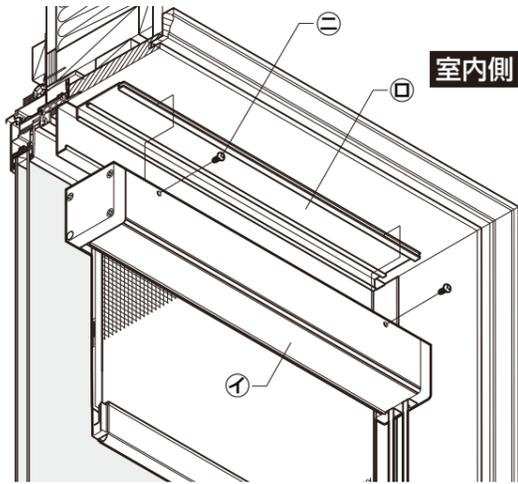


3 ガイドレールの取付け

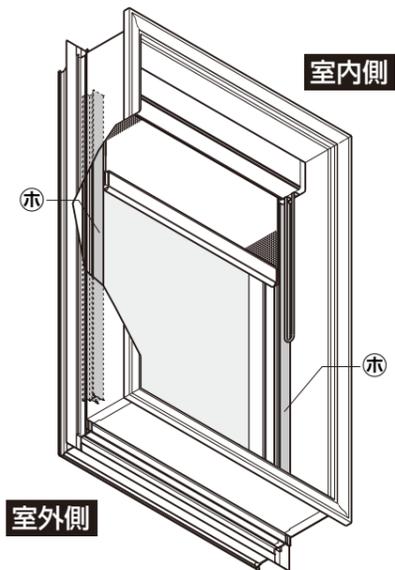


3 ガイドレールの取付け

- ①①網戸ボックスの操作ひもを引き、網戸を 10cm 程下げます。
- ②網戸の左右のガイドテープの先端を⑪インナーレールのすき間に上方から差込みます。
※ガイドレールはキャップの付いている方が下となります。

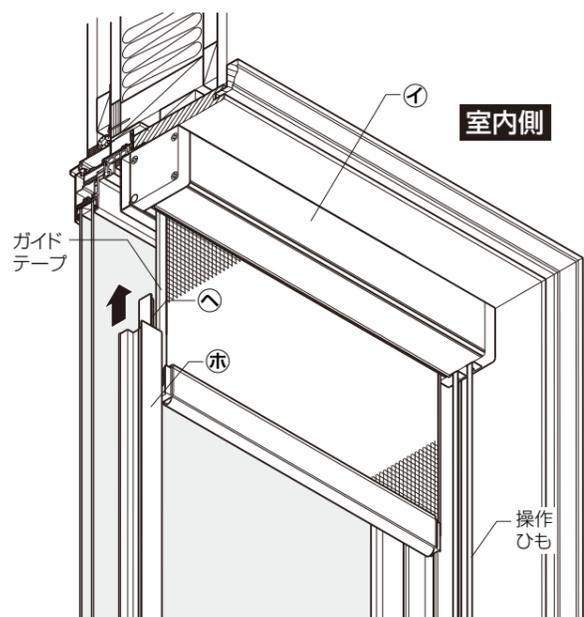

- ③⑬スペーサーを縦枠の C 部の面に当てて、張付け面を矢印の方向に向けて張付けます。（スペーサーは網戸取付け完了後に外します。）
※スペーサーはガイドレールの各穴の横に張付けてください。
※ガイドレールの穴の横にカムラッチ受けがあり、スペーサーを張付けできない場合は、カムラッチ受けを避けて張付けてください。
- ④⑩ガイドレールを⑬スペーサーに当てて、ガイドレールの穴に合わせて縦枠にφ 3.6 の下穴をあけてください。

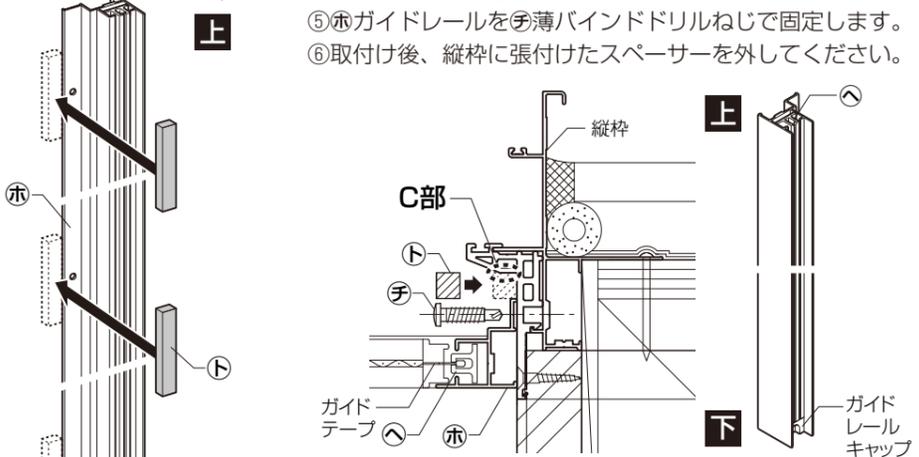

●お願い
※取付け後、スムーズに開閉できることと、網戸本体・ガイドレールにガタツキがないこと、網戸がインナーレールから外れないことを確認してください。