



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付け上のお願

- 単純段差用アタッチメントを使用する場合は、床と下枠との間に1mmのクリアランスをあけてください。
- 樹脂は、割れたり傷付いたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 樹脂部材をねじ止めする際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。

■部品・ねじ一覧表


※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

記号	㊦	㊧	㊨	㊩	㊪	㊫
姿図						
床厚	24mm	27mm	30mm	○	○	○
	○	×	×	×	○	○(W≥1725のみ)
	×	×	○	○	○	○

■取付け順序

1 下枠アングルの取付け(床厚24mm・27mmの場合)



- ①下枠アングルをたわませながら、縦枠アングルの下に差込み、上から押しはめ込みます。(図-1)
- ②床厚24mmの場合は、床と下枠アングルの間に同梱の24mmスペーサーを差込みます。(図-2)
- ③アングルと床をねじ止めします。(図-3)

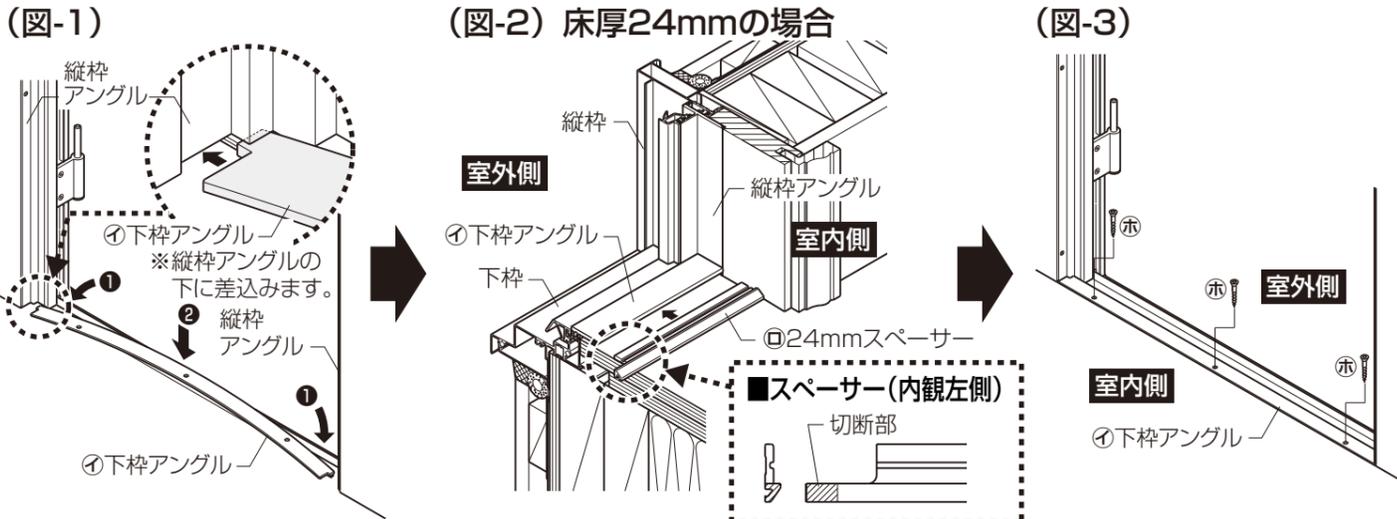

2 下枠アタッチメントの取付け(その他の床厚の場合)

- ①床と下枠との間に1mmのクリアランスをあけて、床を仕上げます。
- ②溝蓋を上から差込みます。
- ③アタッチメントを上から差込み、ねじ止めします。


※床厚が30mm以下の場合は、溝蓋をハクリしてください。床厚27.5mmまで対応可能となります。

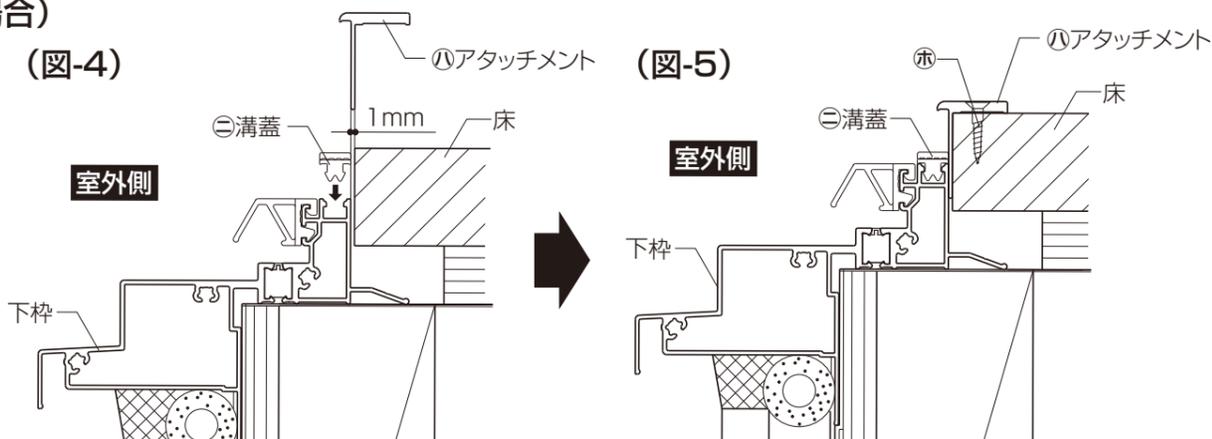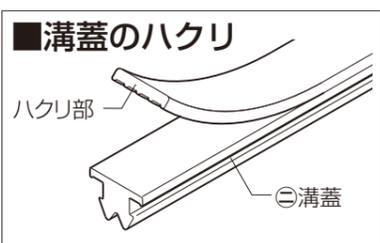

3 アングルコーナーピースの取付け(アングルコーナーピースは、内装材施工後に取付けてください。)


- ①納まりに応じて、角部をカッター、ニッパーなどでいねいに切取ってください。
- ②アングルコーナーピース取付け部の油分・汚れを取除いてください。
- ③コーナーピース裏面のリケイ紙をはがし、アタッチメント両端に合わせます。
- ④縦枠アングルに圧着します。

■アングルコーナーピース

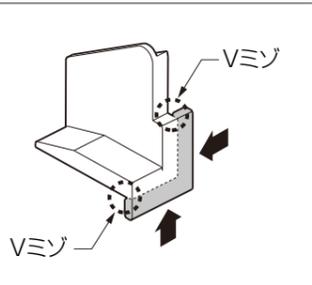


※取付け部に油分・汚れが付着している場合、両面テープの接着力が弱くなり、外れの原因になるおそれがあります。

- ③コーナーピース裏面のリケイ紙をはがし、アタッチメント両端に合わせます。
- ④縦枠アングルに圧着します。

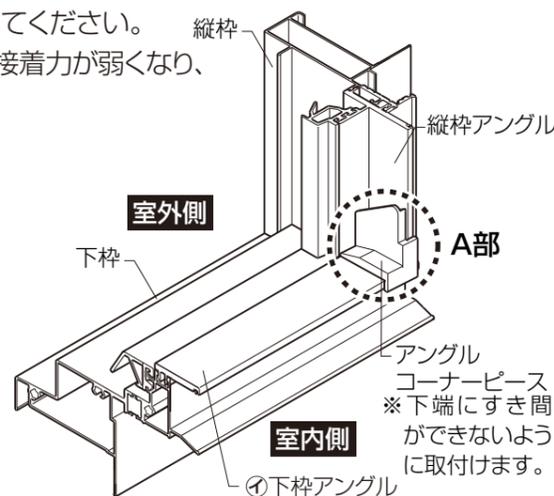


■参考納まり図

■床厚24mm

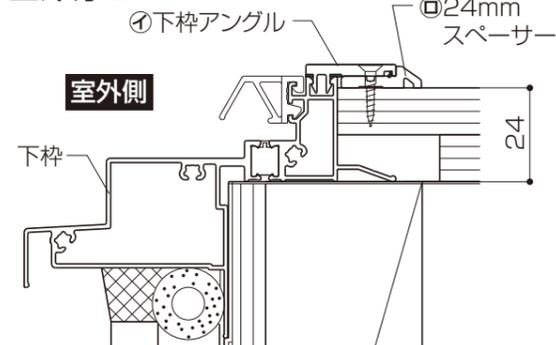

■床厚27mm

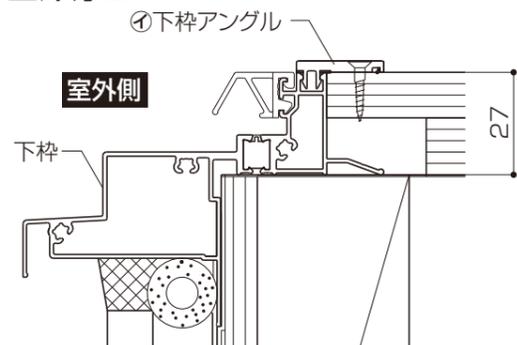

■その他の床厚

