



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意…取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 本製品は、複層ガラスを使用した場合、製品重量が最大25kgとなります。取付けは対応する人数で行ってください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 下枠が垂下がり、障子が落下するおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・必ず45×100mm以上の窓台（敷居）・30mm厚以上の間柱（ピッチ500mm以下）で開口部を作ってください。
 - ・指定のスクリーナ釘・木ねじで枠を固定してください。
 - ・開口部を付け枠などでふかす（調整する）場合は、一体物と同じ強度になるよう取付けてください。
- 漏水防止のため、下記事項をお守りください。
 - ・本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ（別売り）を張ってください。防水テープと枠との納まりについては、防水テープ取扱い説明書を参照してください。
 - ・枠の水平・垂直を正確に出して取付けてください。

■取付け上のおお願い

- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズ付いたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 樹脂部材ねじ止めの際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。
- チェーン式オペレーター滑車、電動ユニットの取付けは、部品箱に同梱の取付け説明書をご覧ください。


■ねじ一覧表

①	スクリーナ釘 φ2.1×32	
②	皿木ねじ φ3.1×20	
③	皿小ねじ M4×8	

■取付け順序


① 枠の仮止め

- 開口部の水平・垂直を確認し、枠を①スクリーナ釘で仮止めます。

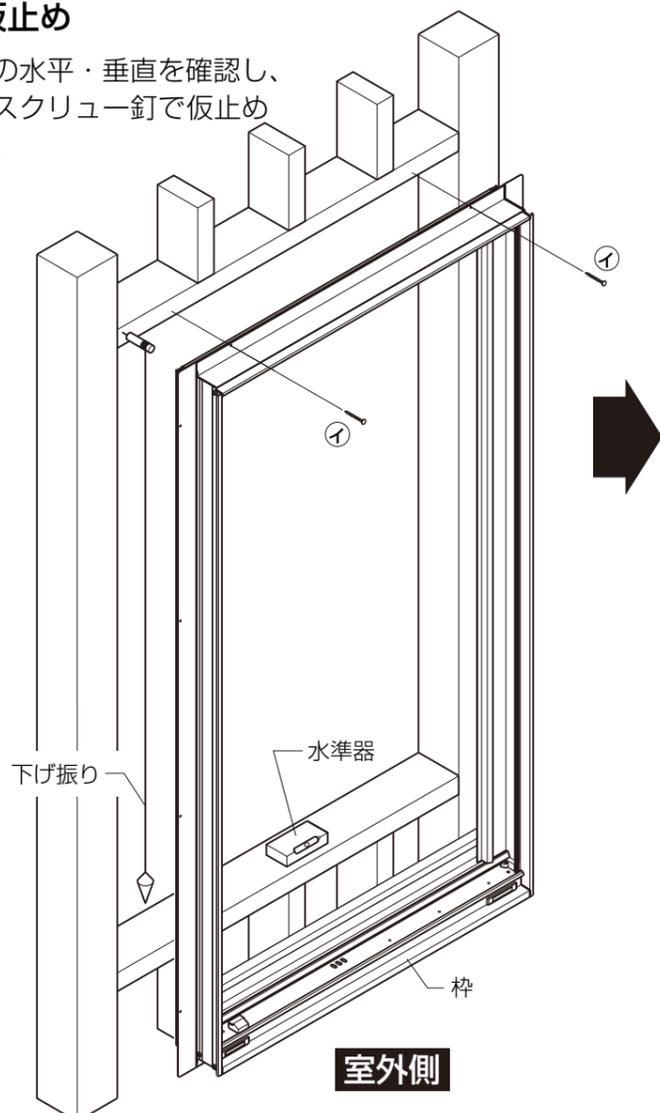


② 枠の調整と固定

- 下げ振り・水準器で枠のねじれ・たおれ・ゆがみを直した後、①スクリーナ釘と②皿木ねじで固定します。

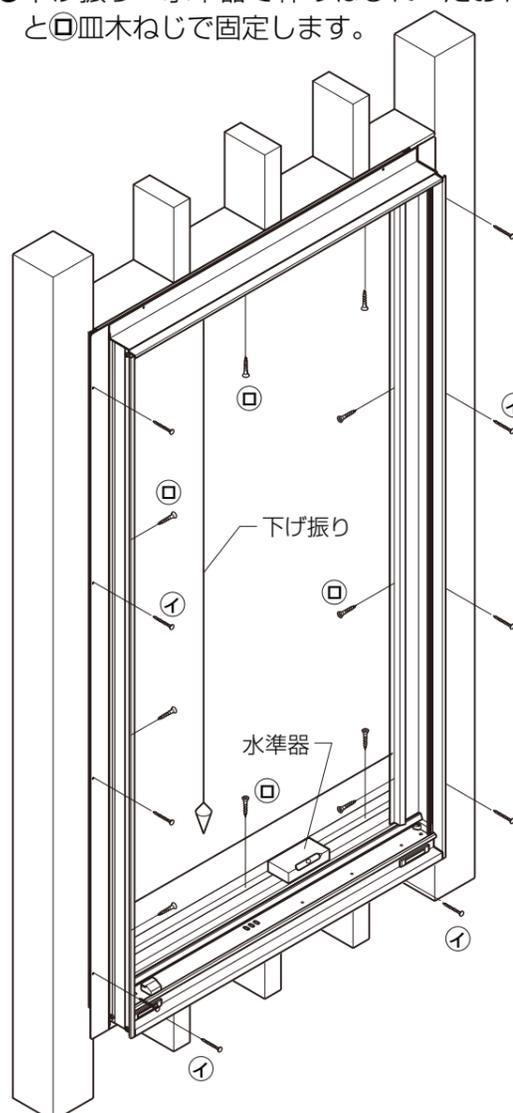

▲注意

- 本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ（別売り）を張ってください。

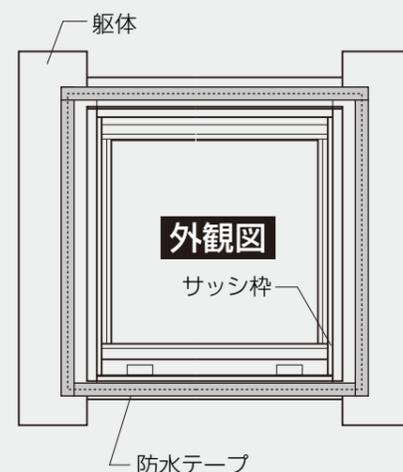


▲注意

- 枠の水平・垂直を正確に出して取付けてください。


■チリ合せブロックについて

※縦すべり出し窓に付いているチリ合せブロックは、枠の固定が完了するまでは絶対に取外さないでください。戸先が下がり開閉に支障がでるおそれがあります。


【チリ合せブロック取付け位置】

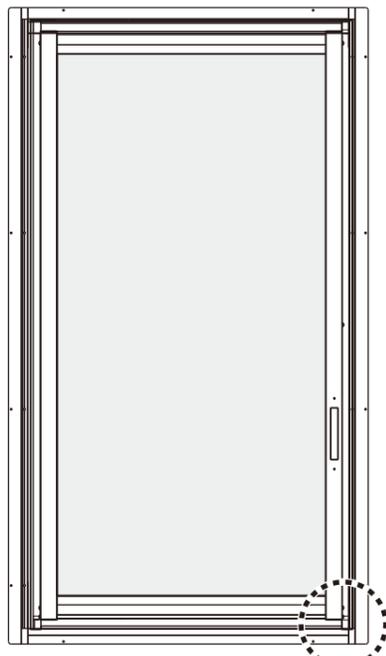

内観図

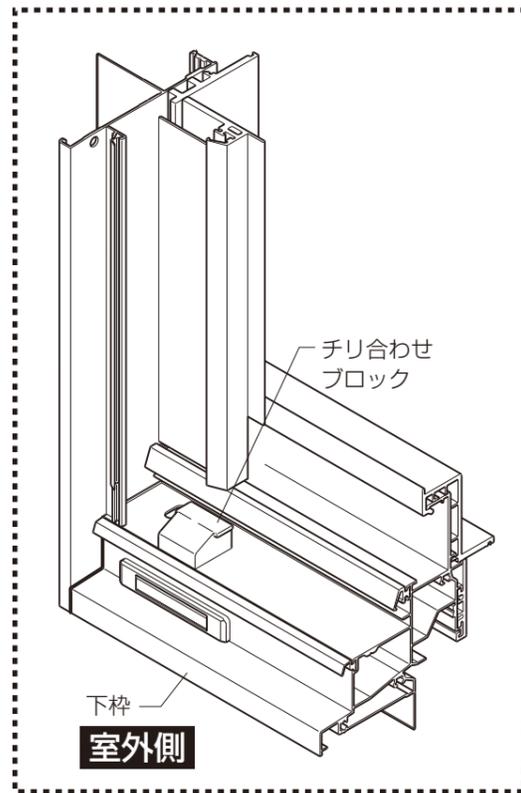

室外側

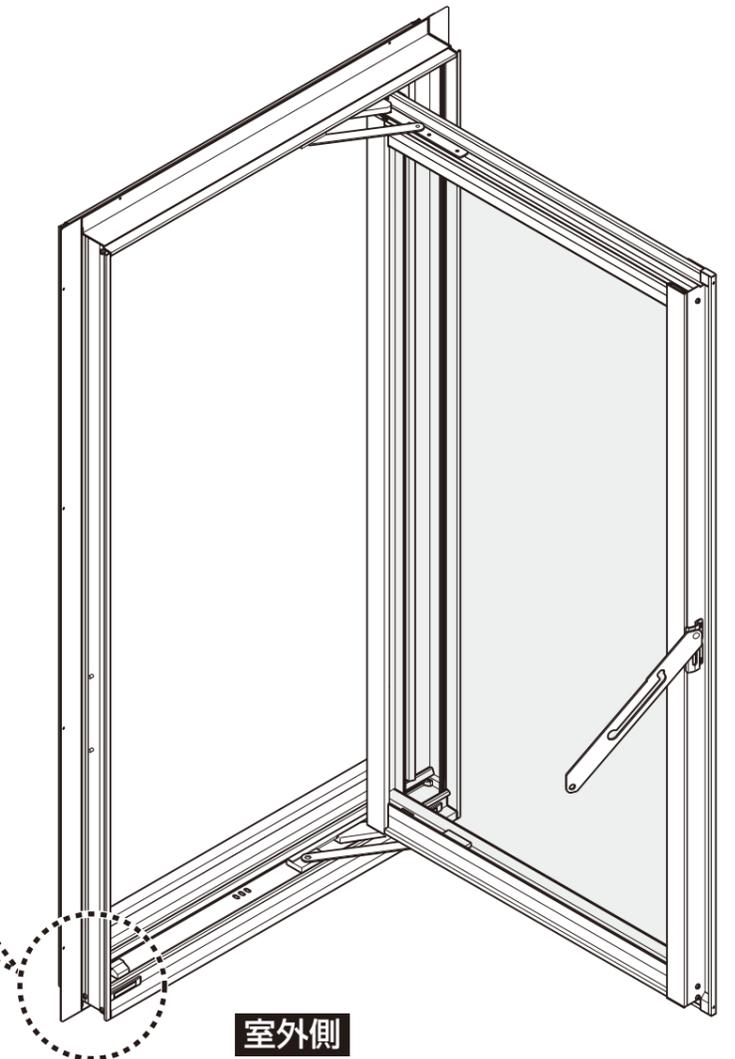


室外側


※取付け完了後は、必ずチリ合せブロックを取外してください。
(窓の開閉に支障が出ます。)

■障子の取付け（現場で障子を取付ける場合）

- ①障子に付いている上・下ステーを引出し、90°に広げます。
 - ②上ステーの引っ掛け部を上枠仮固定穴に差込みます。
 - ③下ステーを下枠にのせた後、上下枠（吊元側）の端部ピースに上下ステーを差込みます。
 - ④B部の⑧皿小ねじを最初に取り付けます。（障子が仮止めされます。）
 - ⑤残ったねじ部を⑧皿小ねじですべて固定します。
- ※逆の手順で障子を取外せます。

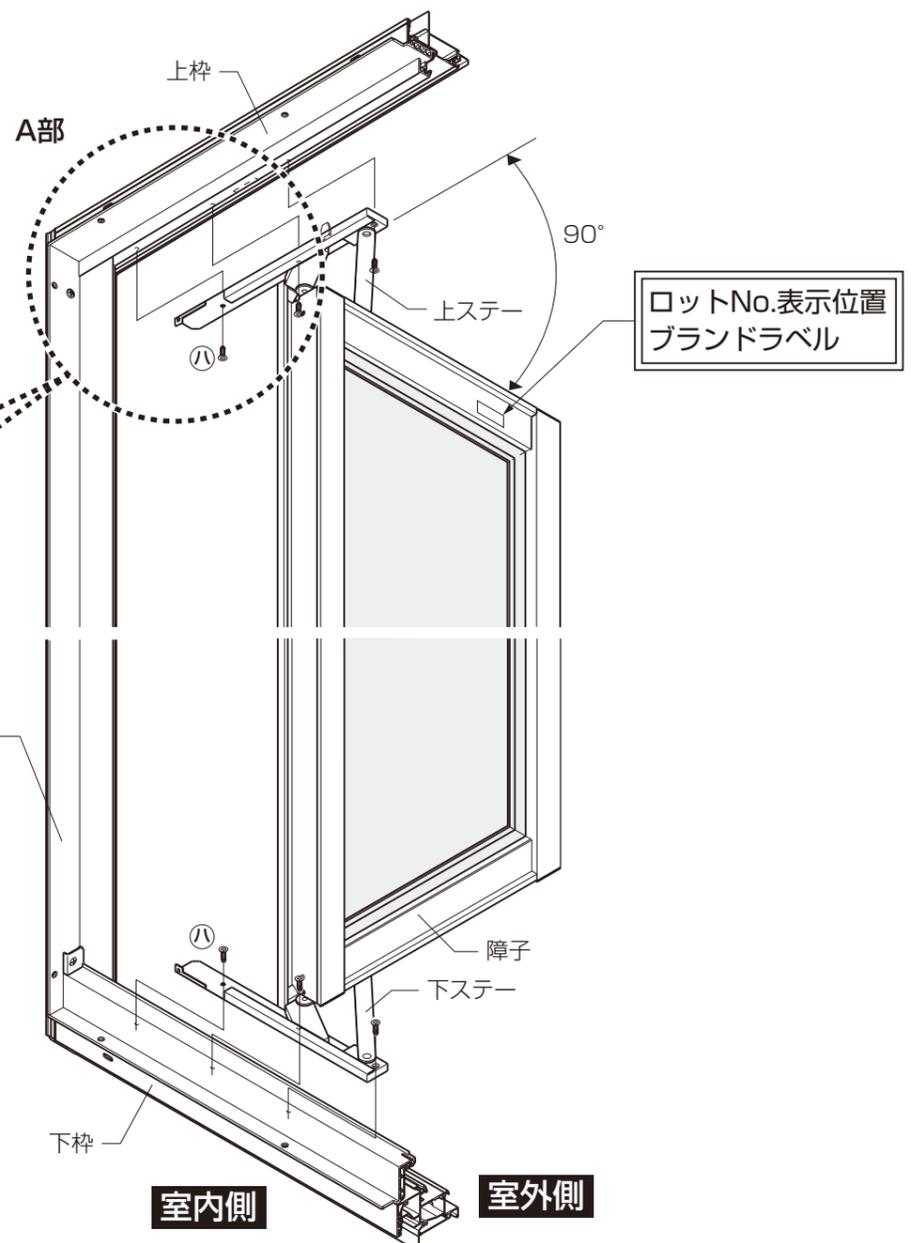

■A部詳細図

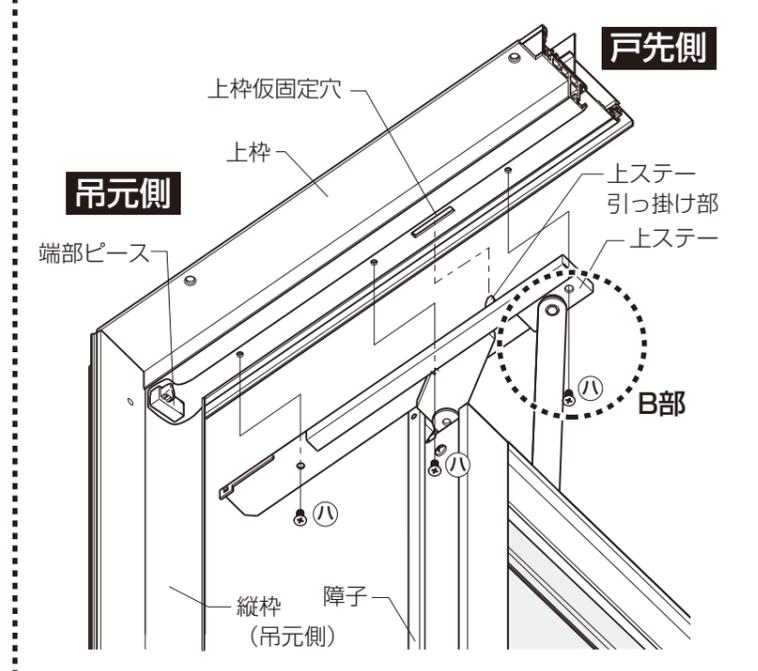

■チェーン式オペレーター滑車又は電動ユニットの取付け

- 部品箱に同梱の取付け説明書をご覧ください。