




LIXIL スリムアート 施工ピン使用手順

■施工ピンの使い方


1 施工ピンの取付け

- ひさしの位置が決まったら、基準となる取付け穴位置にφ4mmのドリルで穴をあけて施工ピンを差込んでください。

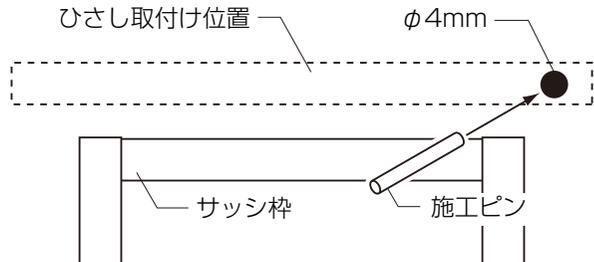

2 取付け穴の位置決め及び穴あけ

- ひさしを施工ピンに引っかけて水平を確認しながら他の取付け穴位置を決めて穴をあけてください。

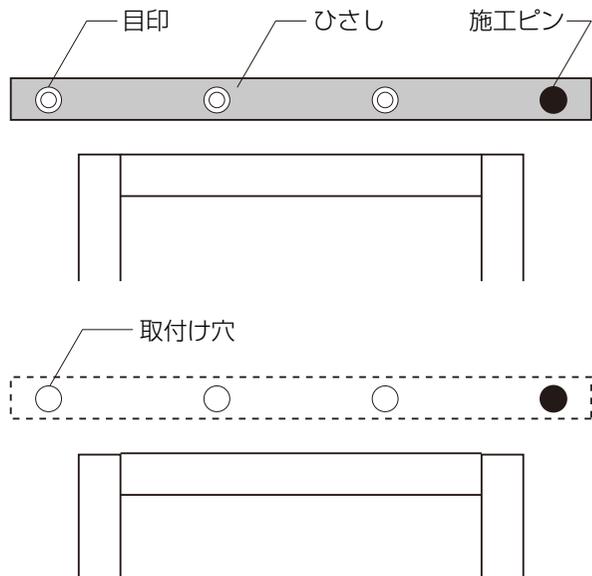

3 ひさしの取付け

- ねじ止め後は施工ピンは不要となります。
施工ピンを抜き取った後はコーキング材を充てんしてからねじを止めてください。

