



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願

- 取付けの際は本説明書をよくお読みの上で、取付けてください。
- 本体の取付けは、本体に同梱されている取付け説明書をご覧ください。


■取付け部品一覧表

ランマカバー部品セット					
ランマカバー用上枠キャップ	ランマカバーキャップ	ナベタッピンねじ (黒) φ3.5×16	トラス小ねじM4×6	トラスタッピンねじ φ4×16	穴ふさぎラベル

■取付け順序

1 取付け位置の確認


- 網戸の開閉に支障がないように、下記事項を確認して取付け位置を決めてください。
- ①取付け面に段差がなく、70mm以上の取付け幅があることを確認してください。  
※詳細については「■参考納まり図」を参照してください。
- ②開口部の水平・垂直が正しく出ていることを確認してください。

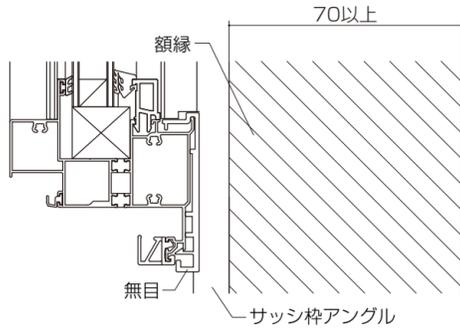

2 下がり止めブラシの取付け


- ※上枠・下がり止めブラシ・ブラシストッパーは本体に同梱されています。
- ①下がり止めブラシを上枠のブラシホールに挿入してください。  
※両側のブラシホールに同数挿入します。
- ②下がり止めブラシは、上枠のほぼ中央にしてください。両側の下がり止めブラシが無いところの寸法が150mm以下の場合には下がり止めブラシを1つ外してください。
- ③ブラシストッパーのリケイ紙をはがしてください。
- ④ブラシホールにブラシストッパーを差込み、上枠内側に張付けて下がり止めブラシを固定します。  
※ブラシストッパーに上下はありません。

●下がり止めブラシの取付け

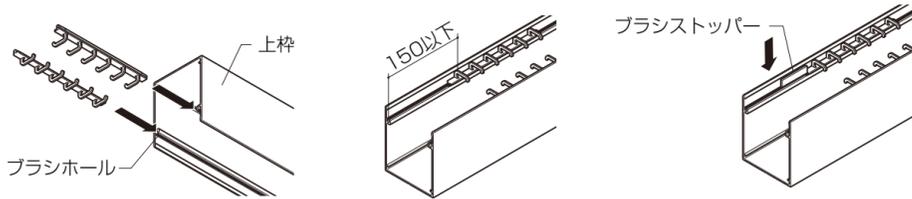


3 枠材の取付け


- ①ランマカバー用上枠キャップの取付ける位置に印を付けます。

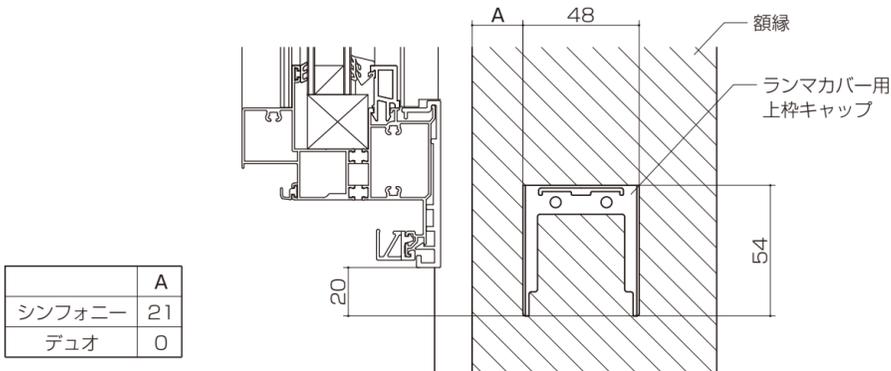


- ②ランマカバー用上枠キャップ裏側にある両面テープのリケイ紙をはがし、印に合わせて押付けます。  
仮止めした後、ナベタッピンねじ (黒) φ3.5×16で固定します。  
※ナベタッピンねじ (黒) φ3.5×16は本体に同梱されているねじも使えます。

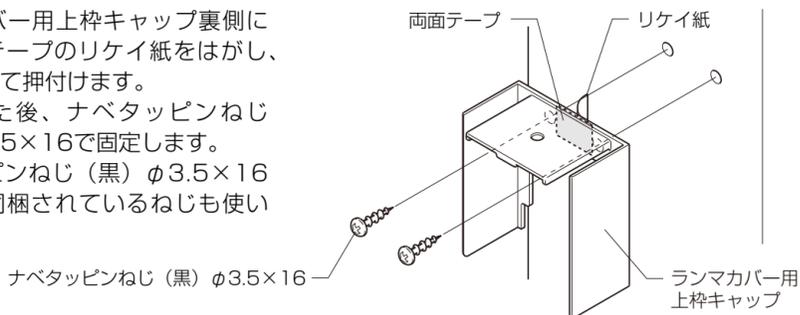

- ③ランマカバー用上枠キャップに上から上枠をのせて、トラス小ねじM4×6で固定します。

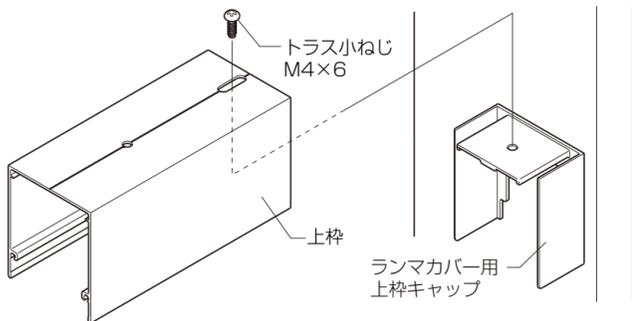


- ④上枠の使用しない穴に穴ふさぎラベルを張付けます。

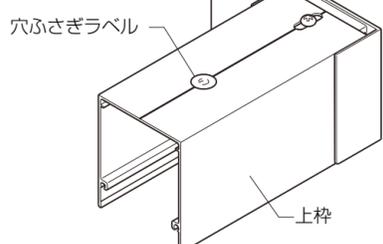


4 ランマカバーの取付け

- ①ランマカバーの両端にランマカバーキャップを差込みます。
- ②上枠の上にランマカバーをのせ、ランマカバーを勝手口ドアの無目に当てます。
- ③ランマカバーキャップを額縁にすき間がなくなるまで押付けて、トラスタッピンねじ φ4×16で固定します。

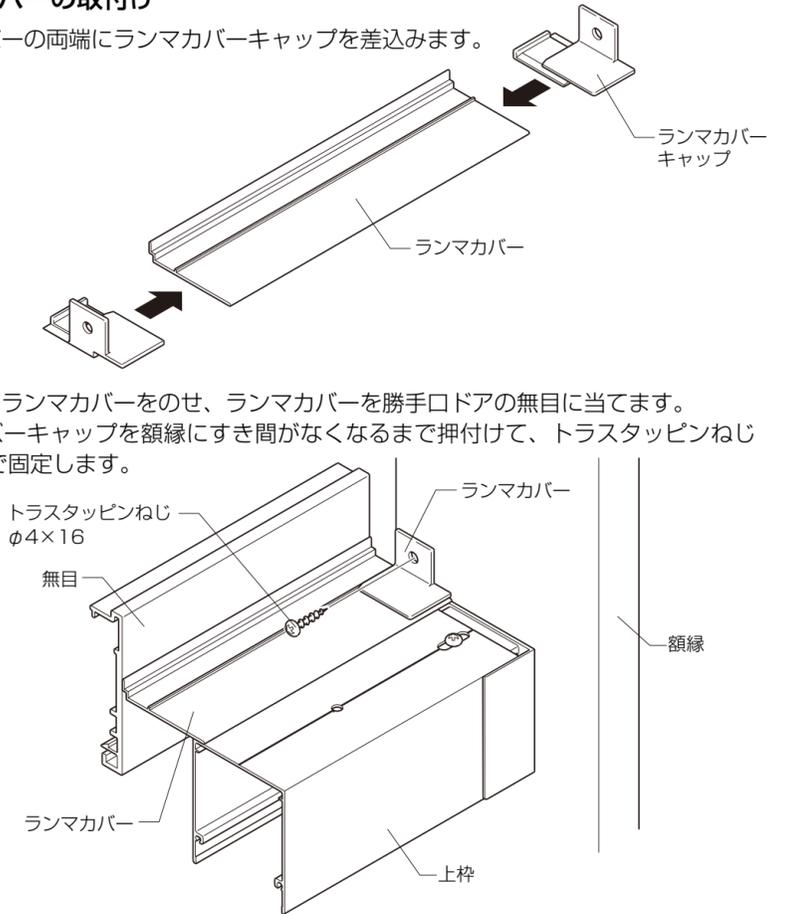

■参考納まり図

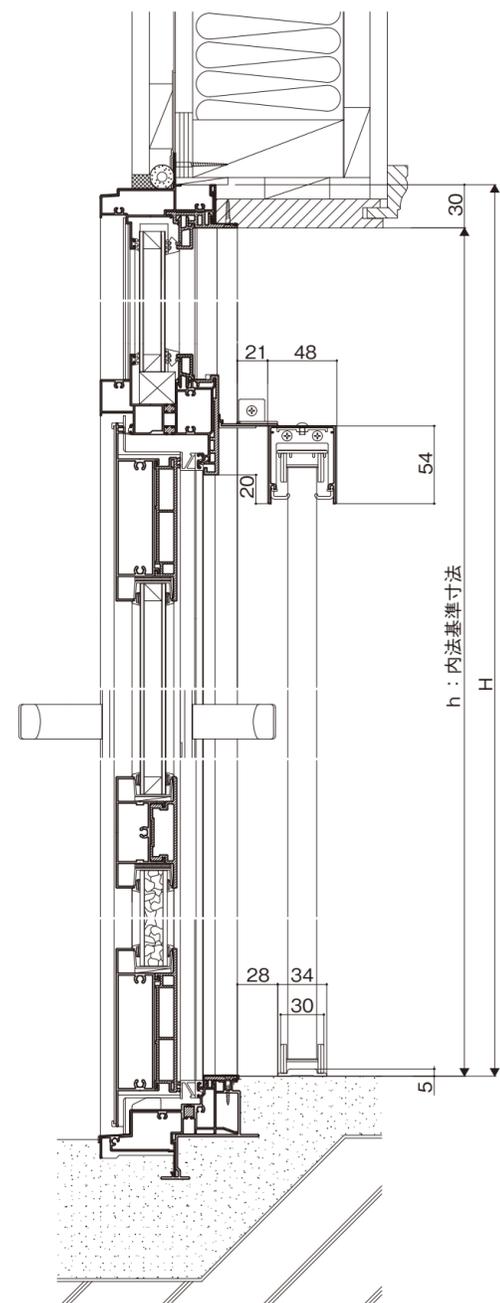

※図はシンフォニーの納まりを表す。