



LIXIL

フラットアタッチメント仕様SRS本体ロック

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。


■ねじ一覧表

①		ナベテクスねじφ4×10
---	--	--------------

■取付け順序

1 ガイドレールの取外し

●ガイドレールを取付けている場合

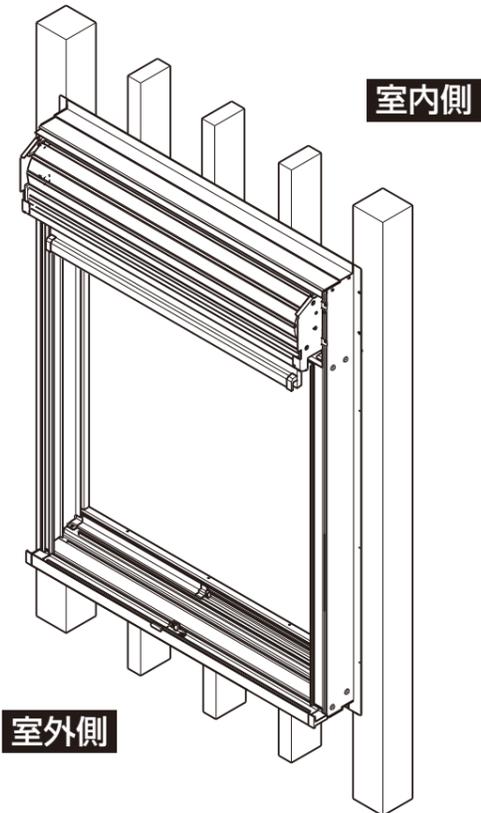

■取付け詳細

1 ガイドレールの取外し

●ガイドレールを取付けている場合

- ①ガイドレールを縦枠に取付けているタッピンねじを、ドライバーでゆるめて取外します。
 - ②ガイドレールを上へスライドさせて、下枠立上がりフィンをこえるように外側へ取外します。
- ※取外したねじは、再度ガイドレールを取付ける際に必要ですので保管してください。ガイドレールはフラットアタッチメント取付け後、取付けます。


■ガイドレールを兼用する場合

●ガイドレール(2本)を下側から45.5mm切断します。




【ガイドレール用キャップの取付け(アリーズの場合のみ)】

●ガイドレール用キャップを挿入後、①ナベテクスねじで固定してください。

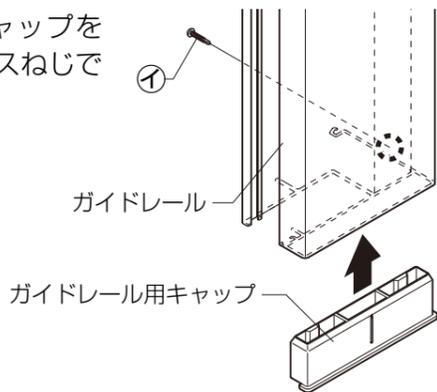


■ガイドレール用キャップ取付け位置(内観側)

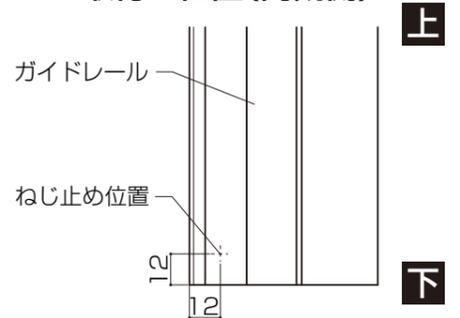

2 フラットアタッチメントの取付け

3 ガイドレールの取付け

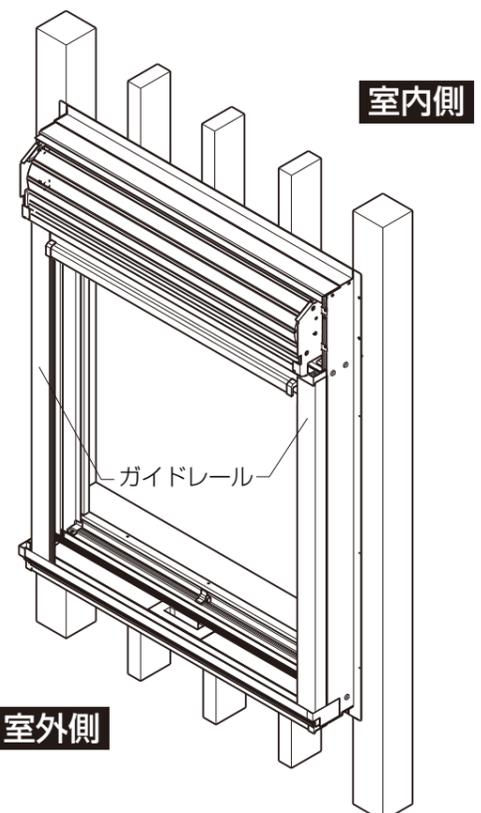


2 フラットアタッチメントの取付け


●フラットアタッチメントの取付けについては「フラットアタッチメント取付け説明書」をご覧ください。

3 ガイドレールの取付け

- ①幅木を引下げ、ガイドレールの上端(ガイドピース側)に幅木を引込み、そのままガイドレールの上端を本体へ挿入します。
- ②ガイドレールをスライドさせ、縦枠にはめ込み、タッピンねじで固定します。

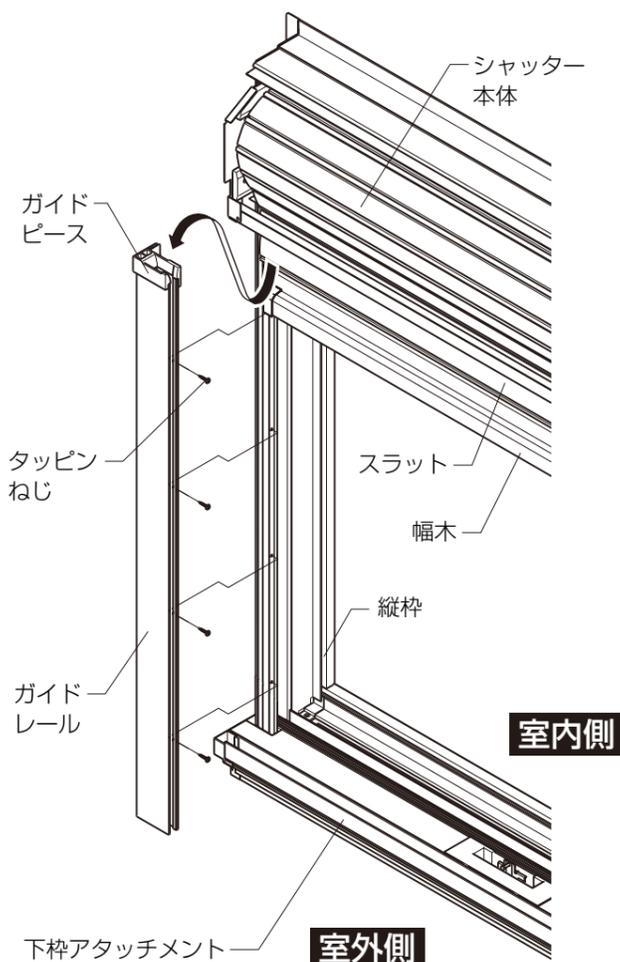


お願い
※ねじ山がつぶれるおそれがありますので、インパクトドライバーなどは使用しないでください。

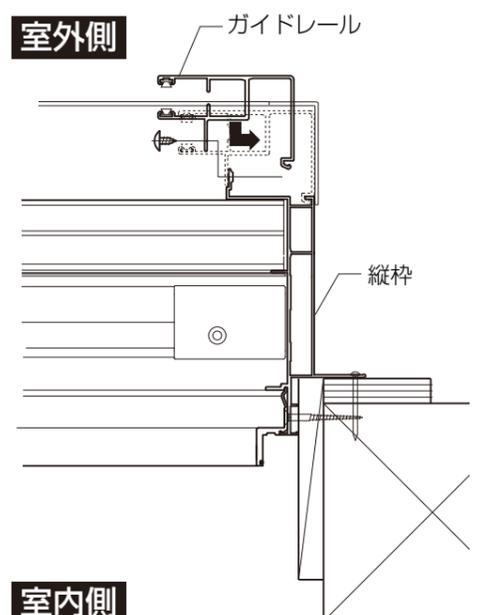


4 ロックの取外し

4 ロックの取外し


- ①幅木についているロックの下からマイナスドライバーなどを差込んでツメを外し、ロックカバーを取外します。

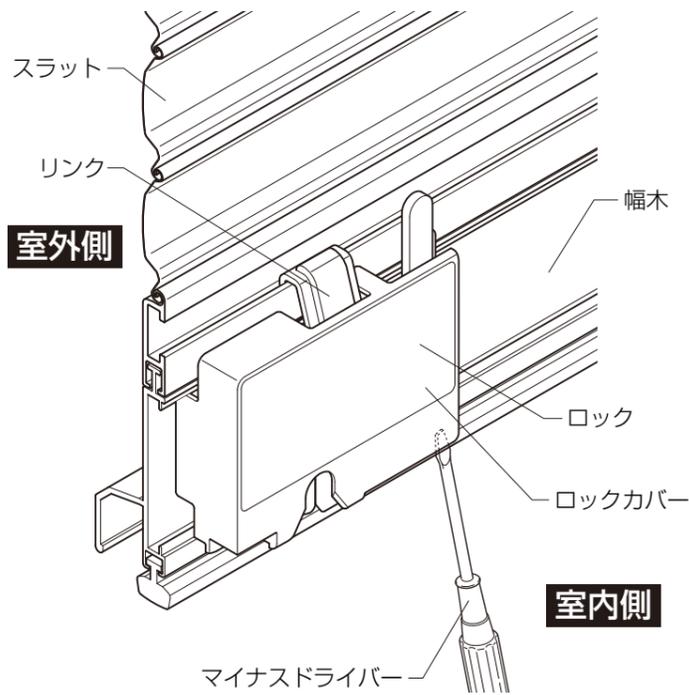

- ②ロック固定ねじをゆるめ、プレートを回転させます。


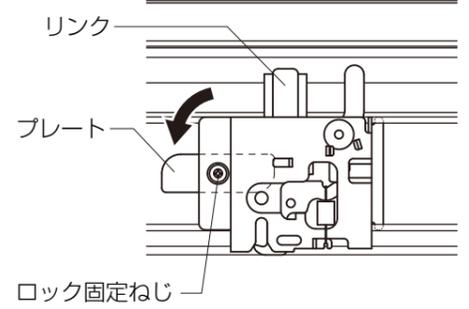


- ③リンクを引き上げ、幅木への引っ掛けを外します。
④ロックを傾けてロックを取外します。

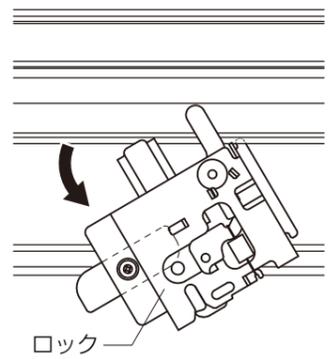


5 フラットアタッチメント仕様 SRS本体ロックの取付け


5 フラットアタッチメント仕様SRS本体ロックの取付け

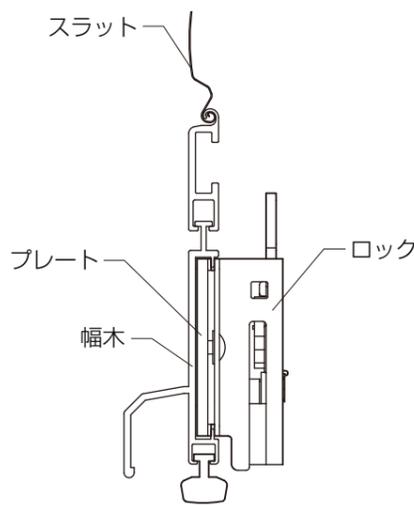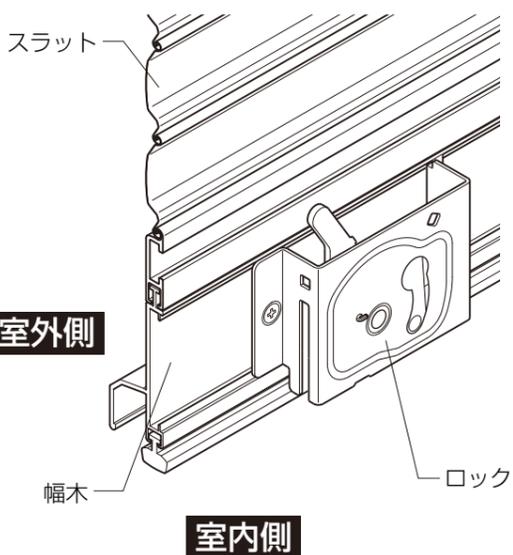


- ①ロックを傾けてツメを幅木内部に入れます。

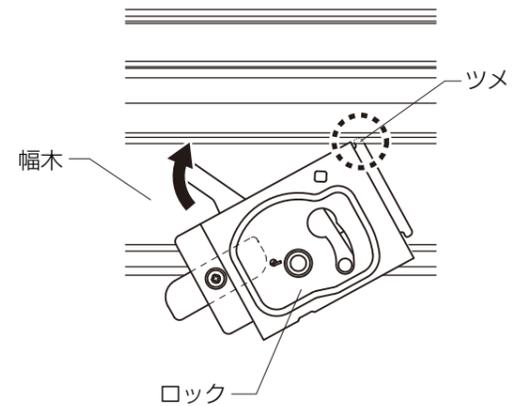

- ②プレートを回転させ、ロックを幅木と水平に起こして取付け位置までスライドさせます。

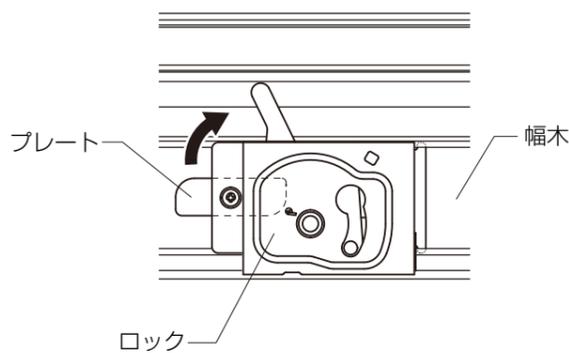

- ③幅木を左右均等の位置にし、ロックを下枠ロック受けの位置へスライドさせて合わせ、仮止めします。

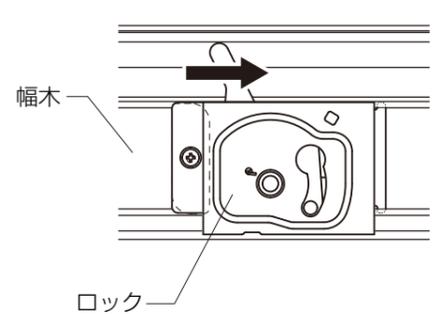

6 ロック位置の調整と確認

6 ロック位置の調整と確認

- ※ロックの掛かりを確認してください。
①シャッターを全閉にします。
②数回ロックの施・解錠をくり返し、掛かりと作動を確認します。ロックが掛かりにくい場合はロックをスライドさせ位置の調整をしてください。
③ロックの固定ねじを締付け、ロックカバーを正面から押込みます。

