



LIXIL

出窓用 ヒシクロス面格子【出窓方立穴加工済み用】 取付け説明書

■部品一覧表

上部ブラケットA	下部ブラケットA	上部ブラケットB	下部ブラケットB	ブラケットA裏板	トラス小ねじM4×8	ナベタッピンねじ φ4×12
L・R各1個	2個入	L・R各1個	2個入	4個入	12本入	8本入

■取付け順序

1 ブラケットB(上・下)の取付け



●出窓方立に取付けてある穴ふさぎピースを外し、上・下部ブラケットBをねじで固定します。
※上部ブラケットBには、左右勝手がありますのでご注意ください。

※上・下部ブラケットBには、サーマル用取付け穴と一般出窓用取付け穴があります。下図を参照して取付けてください。

(上部ブラケット)




(下部ブラケット)

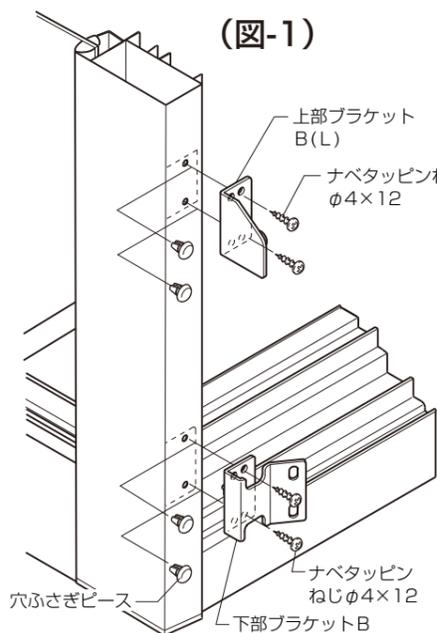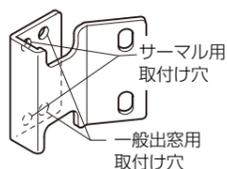


2 ブラケットA(上・下)の取付け

●面格子本体へ上・下部ブラケットAを取付けます。
指定位置(表-1・図-2)でねじを締め、固定します。

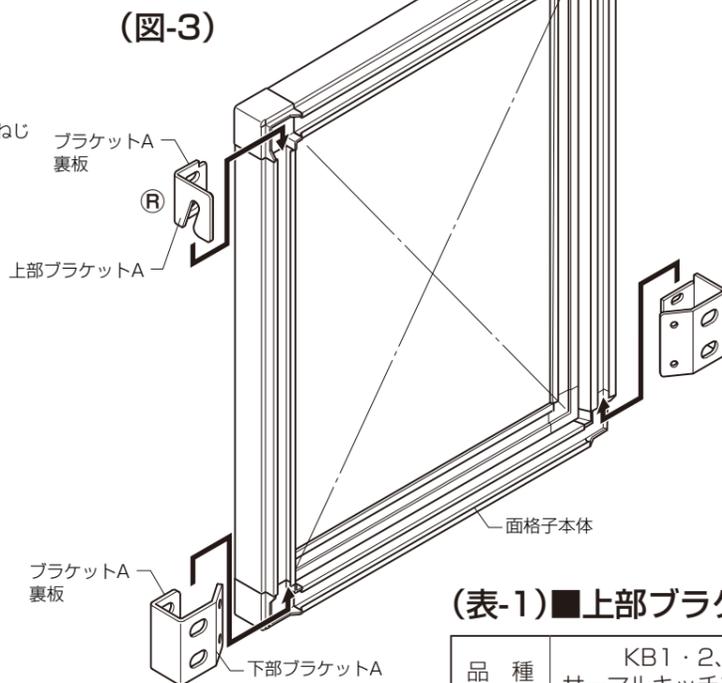

(図-2)

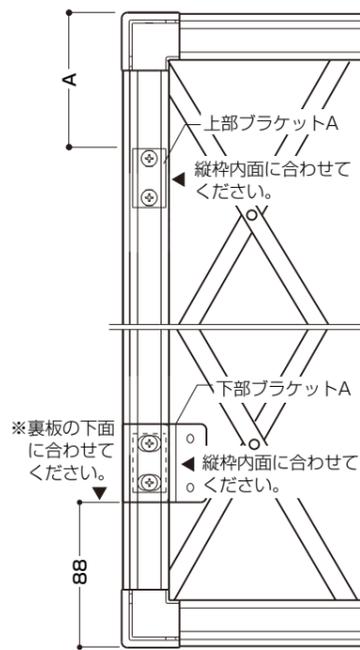


(表-1) ■上部ブラケットA固定位置(A部寸法)

品 種	KB1・2、BB型 サーマルキッチン用出窓B型	KG、KH型	KF、BF型
寸 法	73mm	81mm	88mm


3 面格子本体の取付け

- ①面格子側の上部ブラケットAを方立側の上部ブラケットBに引っ掛けます。
- ②室内側から下部ブラケットをトラス小ねじM4×8で固定します。ねじ穴が合わない場合、面格子側の下部ブラケットAの位置を調整してください。


■B部詳細図

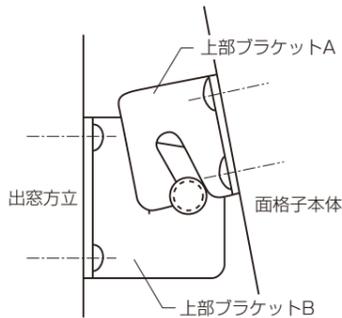

■C部詳細図

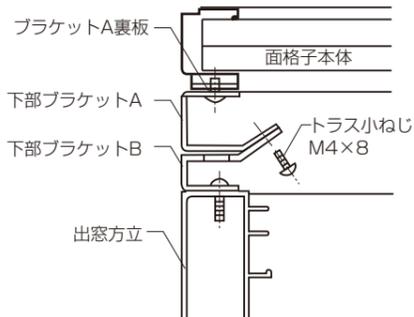


(図-4)

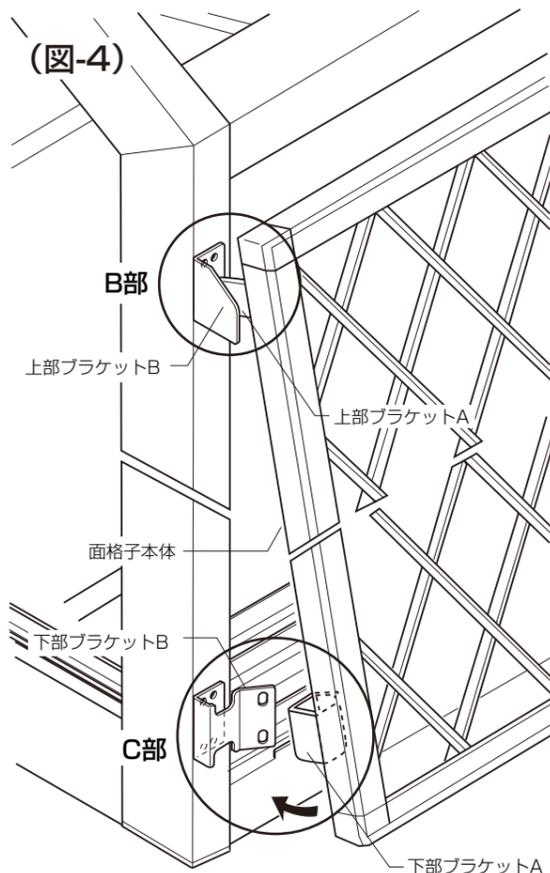

■参考納まり図(例：KB1型)

●縦断面図

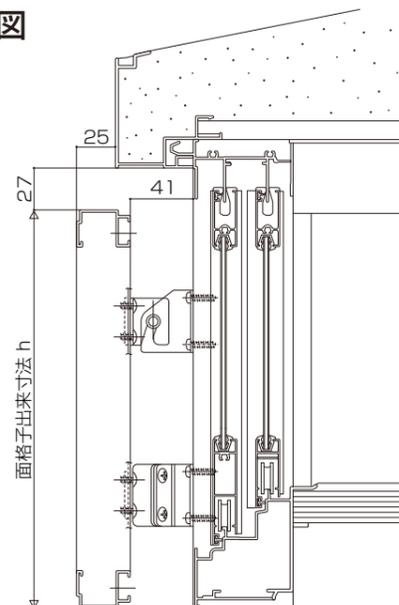

●横断面図

