




- 本部品セットは、勝手口ドアに横引収納網戸を取付けるために使用します。
  - この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。
  - 取付けの際は本説明書をよくお読みの上で取付けてください。
- ※      内は、ロット No. 表示位置を示します。

■取付け部品一覧表


クローザカバー部品セット							
記号	㊦	㊧	㊨	㊩	㊪	㊫	㊬
姿図							
	クローザ カバー 端部キャップ	長穴用 プッシュボタン φ8×14	なべタッピンねじ 1種 φ4×20	なべタッピンねじ 3種 φ4×8	プッシュボタン φ5用 ※段窓用	なべタッピンねじ 1種 φ4×50 ※クロス納まり用	なべタッピンねじ 1種 φ4×65 ※クロス納まり用
入数	L/R各1	4	8	6	4	4	4

■姿図

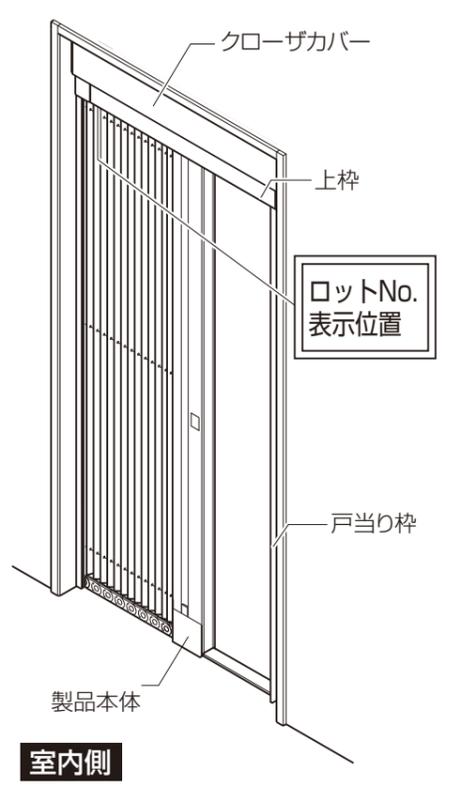


■取付け順序(単窓仕様の場合)


- ①クローザカバーを取付ける額縁の取付け幅は105mm以上あることを確認してください。
- ②勝手口ドア本体を開いてください。
- ③④クローザカバー端部キャップを縦枠の樹脂アングルにあて、部品の下側の穴を使用してφ3の下穴をあけてください。同じように反対側にもφ3の下穴をあけてください。  
 <ねじレスアングルの場合>縦枠の樹脂アングルより5mmの位置に④クローザカバー端部キャップをあてる。  
 <ねじ付アングルの場合>縦枠の樹脂アングルに④クローザカバー端部キャップをあてる。  
 ※ねじレスアングルの場合とねじ付アングルの場合は取付け位置が違います。  
 位置を間違えるとドアが開かなくなるおそれがあります。

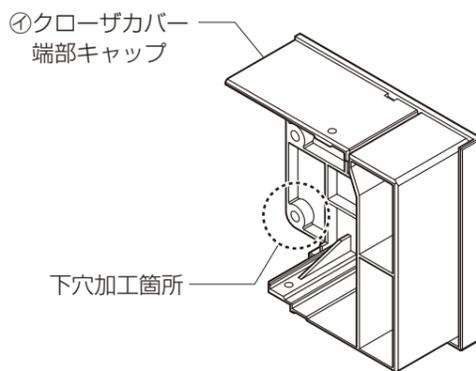



■ねじレスアングル仕様

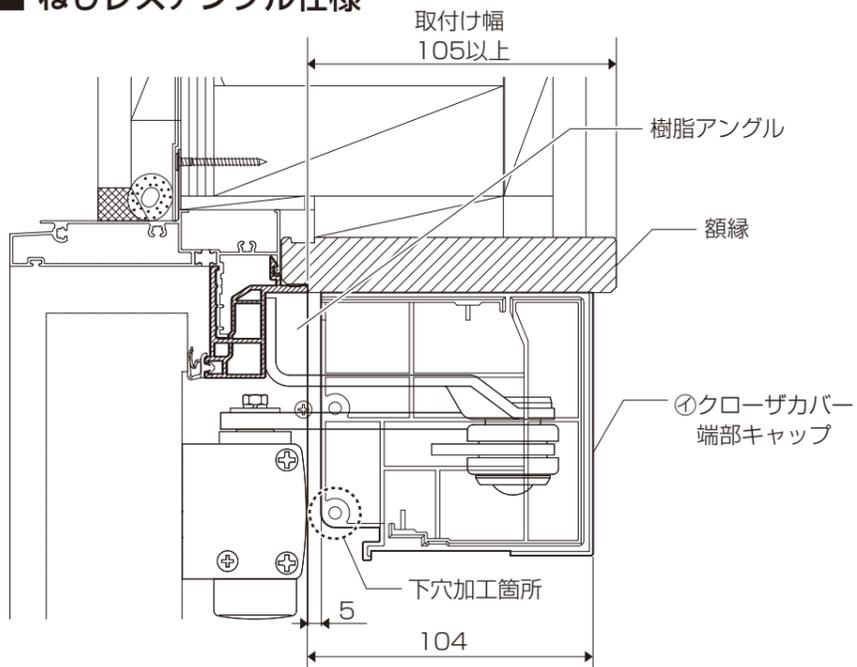

■ねじ付アングル仕様


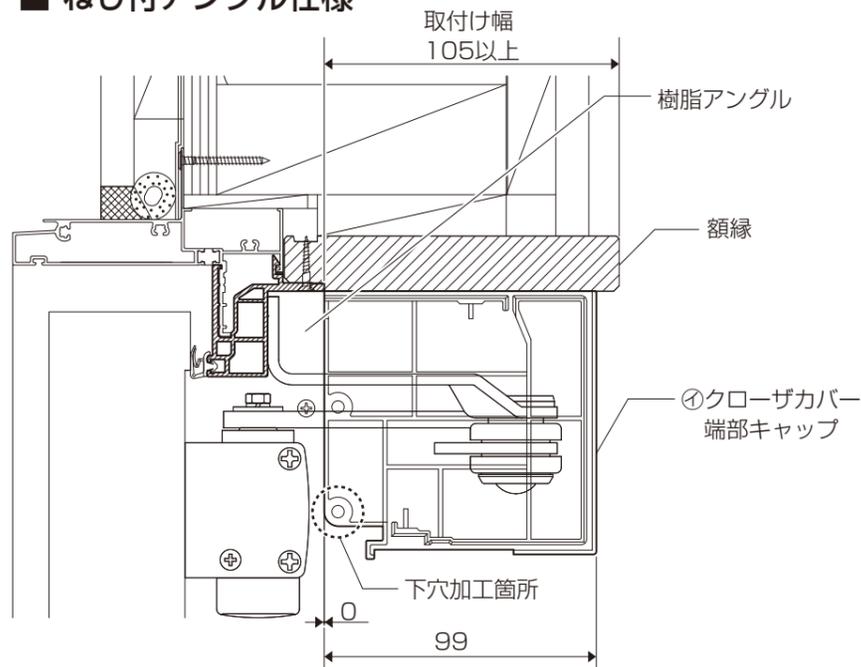


- ④クローザカバーの両端に④クローザカバー端部キャップを差し込みます。
- ⑤④のクローザカバーを室内額縁の内側にいれます。

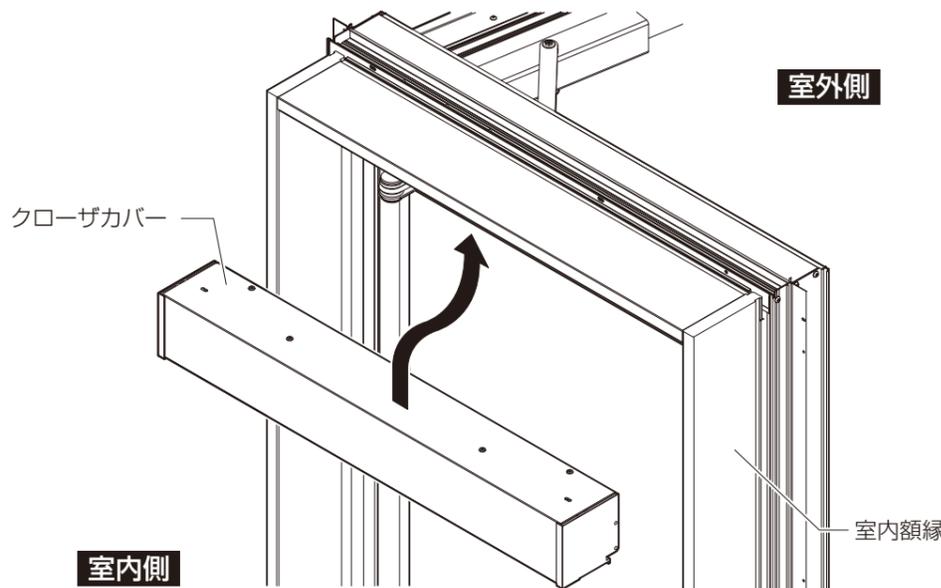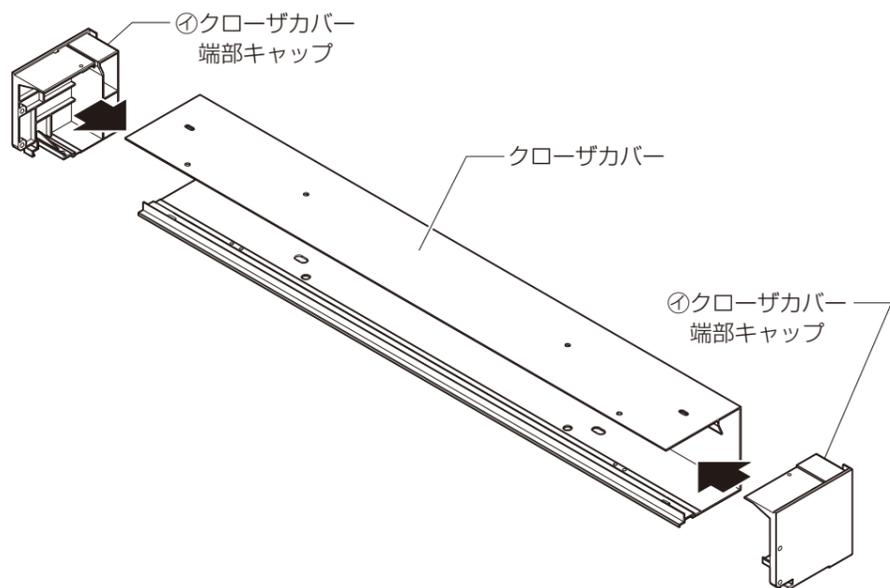

⑥⑦クローザカバー端部キャップと③であけた下穴に①なベタッピンねじφ4×20で固定します。



⑦クローザカバーと①クローザカバー端部キャップのクリアランスが均等になるようにし、①なベタッピンねじφ4×20で固定します。

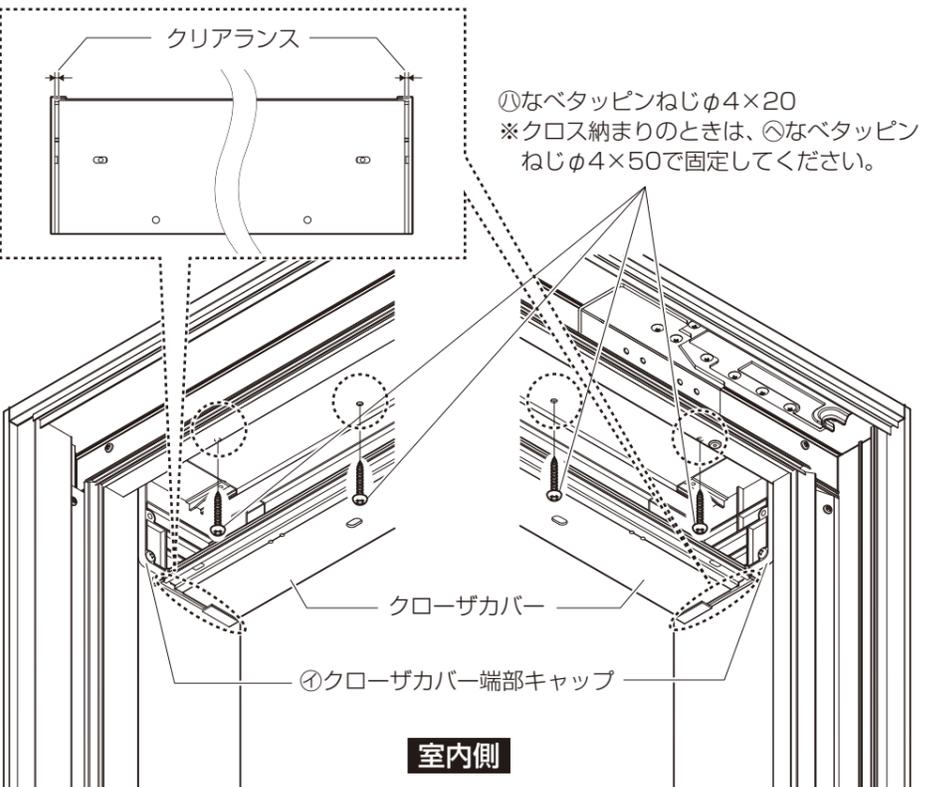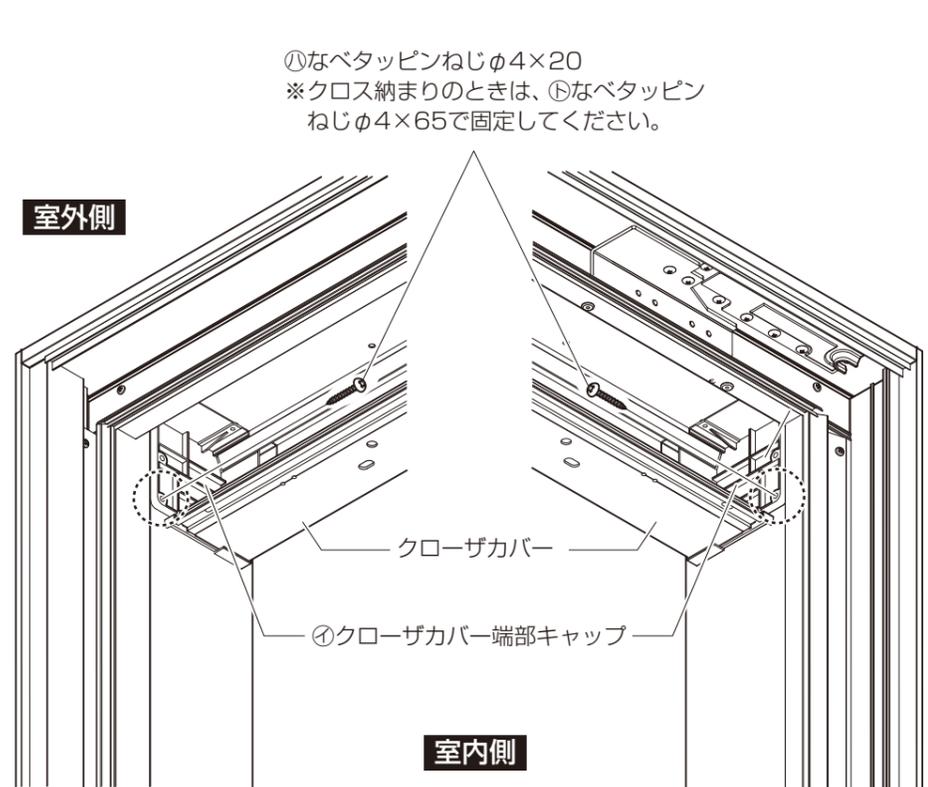



⑧クローザカバーと①クローザカバー端部キャップを②なベタッピンねじφ4×8で固定します。

⑨ドアクローザ角度調整穴に③長穴用プッシュボタンφ8×14を差し込みます。

**お願い**  
※ねじは必ず手で止めてください。強く締めすぎたり、電気ドライバーを使用しますと、取付け穴が大きくなり、固定できなくなるおそれがあります。

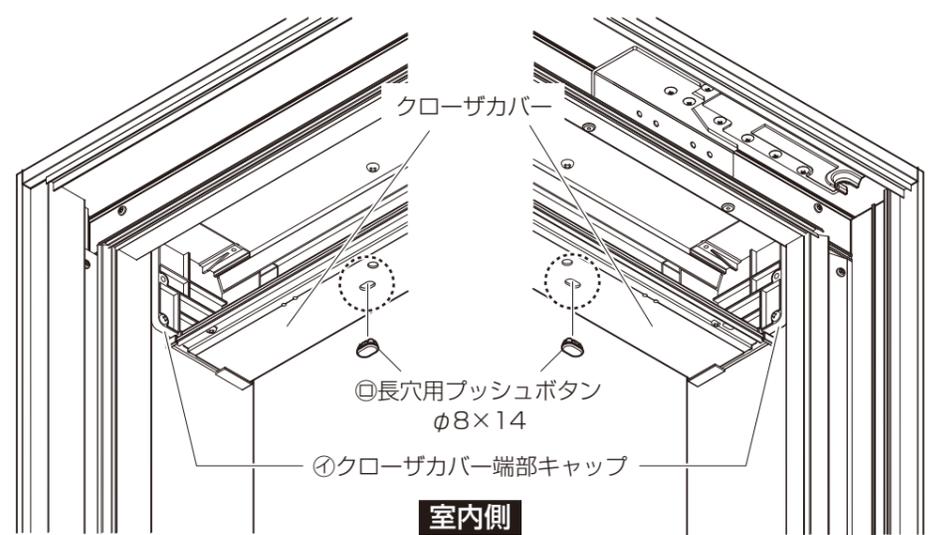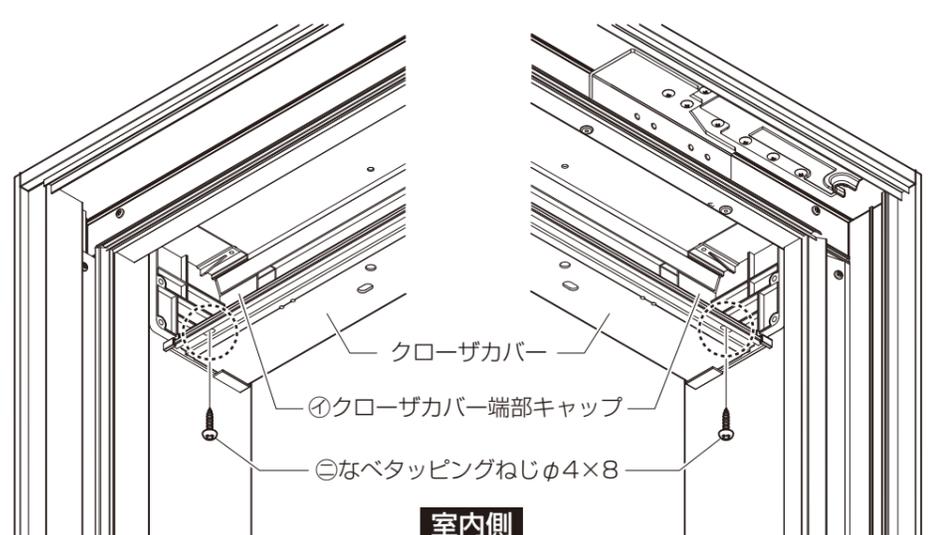


⑩クローザカバーと収納納戸の上枠を②なベタッピンねじφ4×8で固定します。  
※収納網戸の上枠は戸当り縦枠側に寄せて取付けてください。  
※収納網戸の上枠キャップを忘れずに取付けてください。  
※収納網戸の上枠はラベルの張ってある方を室内側にして取付けてください。  
⑪③長穴用プッシュボタンφ8×14を差し込みます。

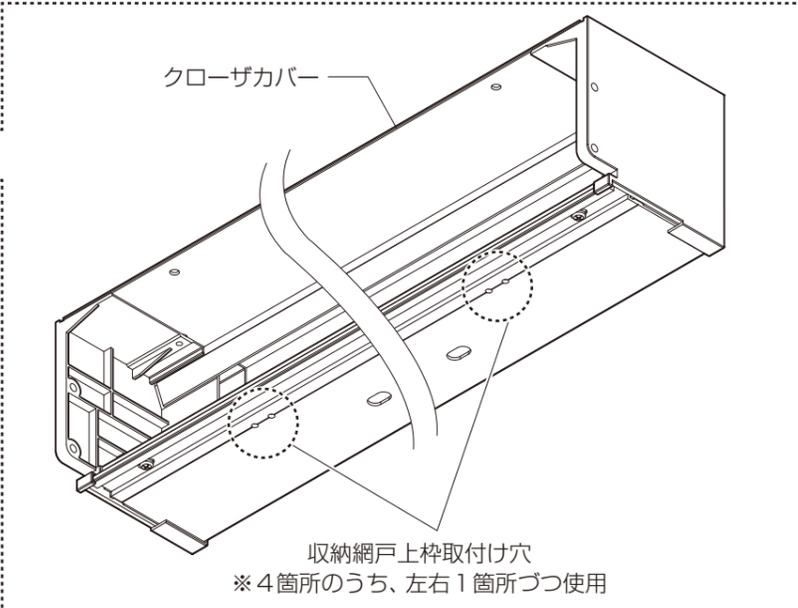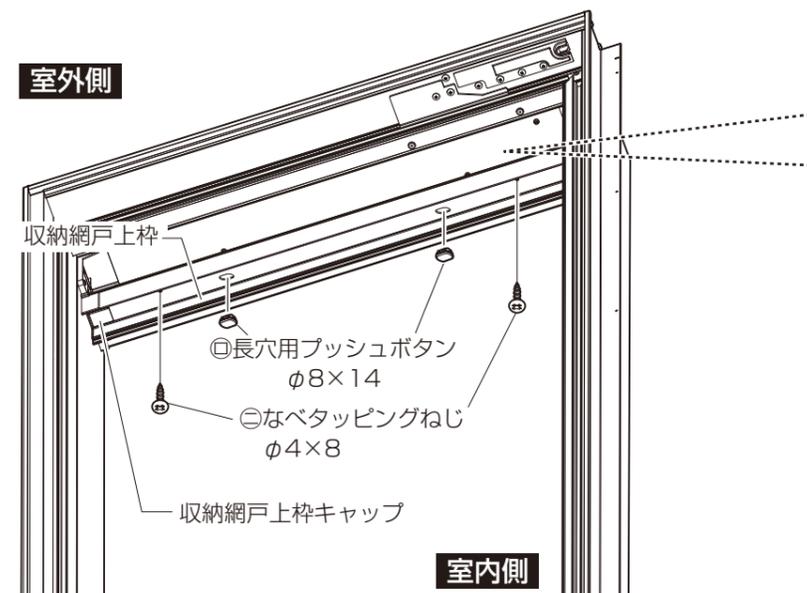


## ■取付け順序(段窓仕様の場合)

①勝手口ドア本体を開いてください。

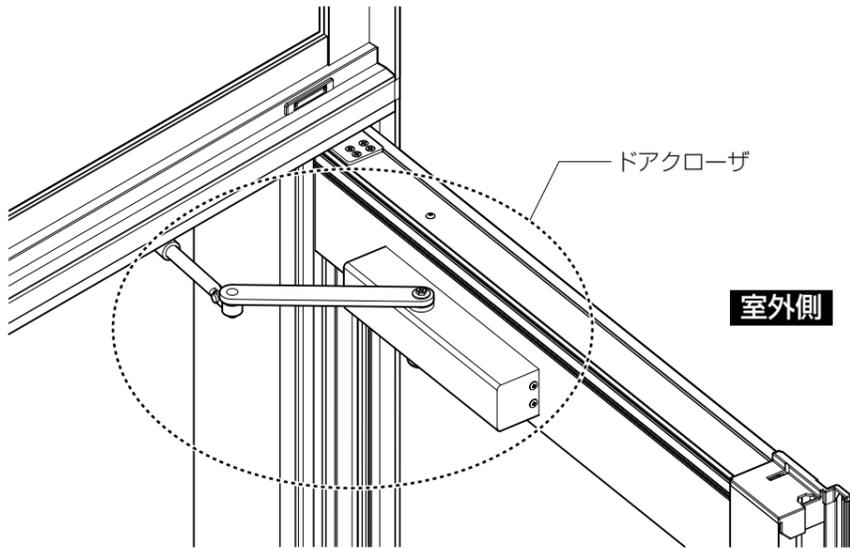

②ドアクローザのアームジョイントねじをはずしてアームをフリーな状態にしてください。

お願い  
※アームジョイントねじは再度使用しますので紛失しないようにしてください。

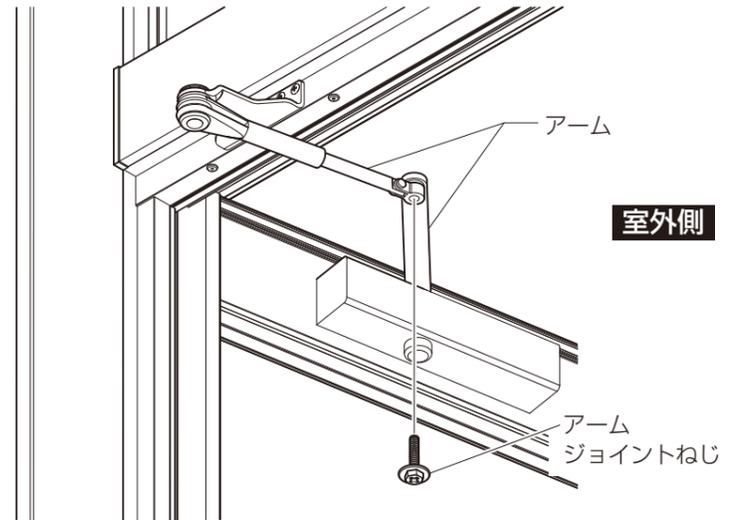

③④クローザカバー端部キャップを縦枠の樹脂アングルにあて、部品の穴2箇所を使用してφ3の下穴をあけてください。


同じように反対側にもφ3の下穴をあけてください。

<ねじレスアングルの場合>縦枠の樹脂アングルより5mmの位置に④クローザカバー端部キャップをあてる。


<ねじ付アングルの場合>縦枠の樹脂アングルに④クローザカバー端部キャップをあてる。

※ねじレスアングルの場合とねじ付アングルの場合は取付け位置が違います。


位置を間違えるとドアが開かなくなるおそれがあります。

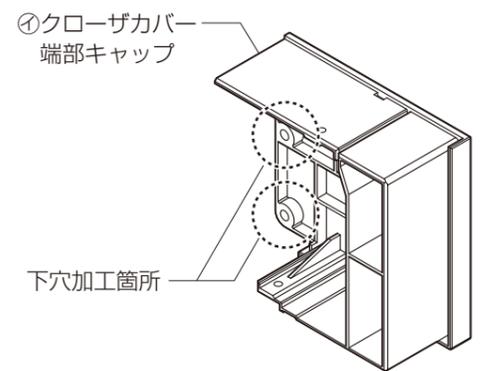

### ■ねじレスアングル仕様


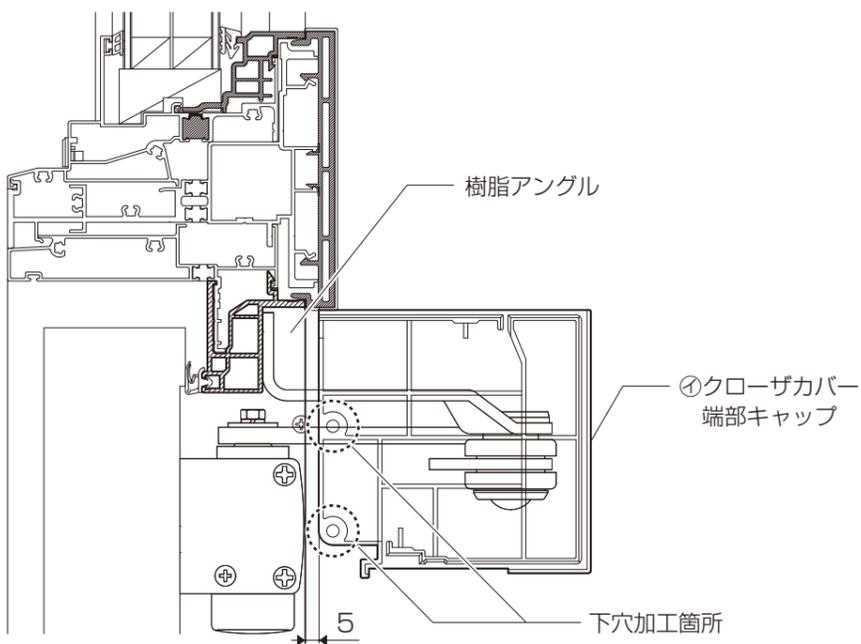


### ■ねじ付アングル仕様

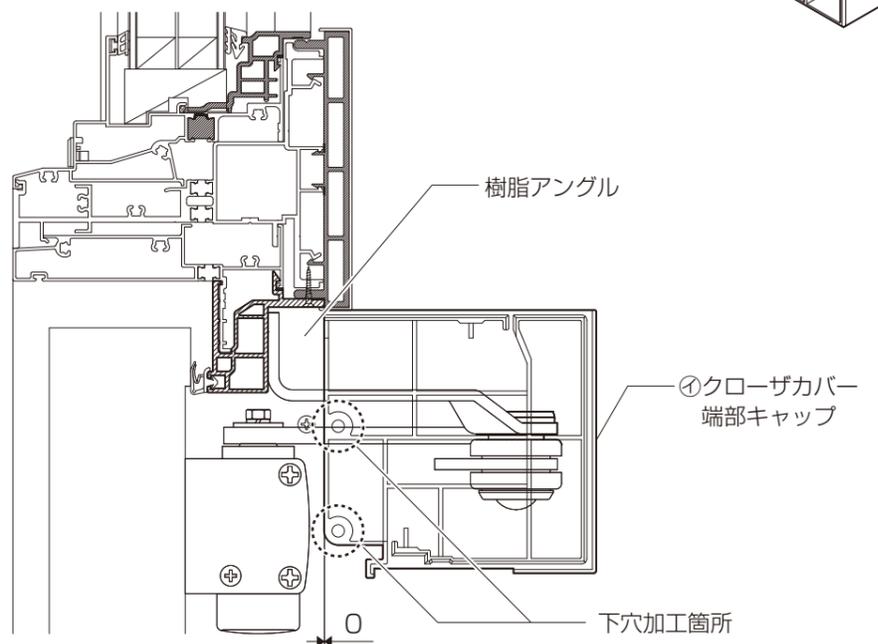



④クローザカバーの両端に④クローザカバー端部キャップを差し込みます。

⑤クローザカバーの上部の穴4箇所に⑥プッシュボタンφ5用を差し込みます。

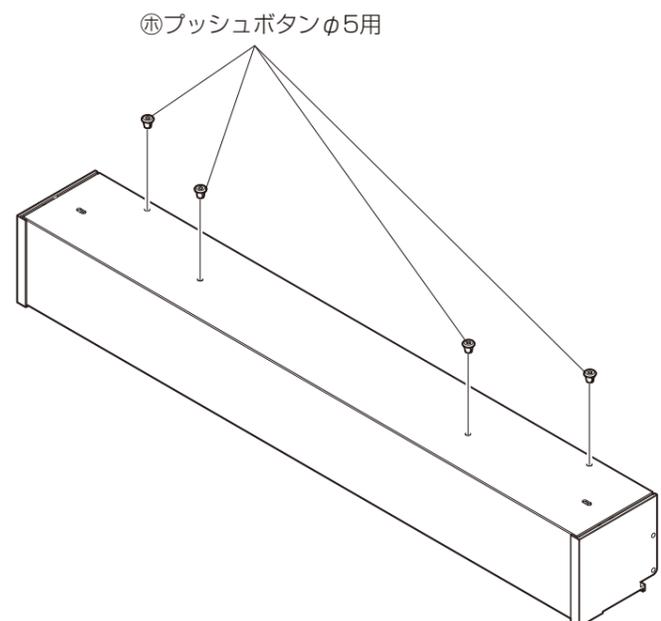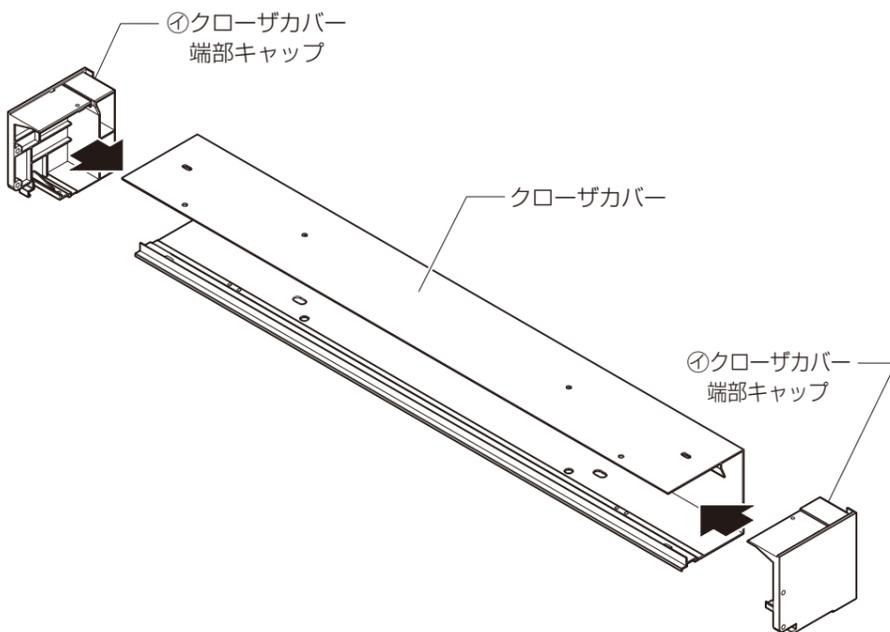

⑥ ⑤のクローザカバーを室内額縁の内側にいれます。



⑦ ①クローザカバー端部キャップと③であけた下穴に①なベタッピンねじφ4×20で固定します。

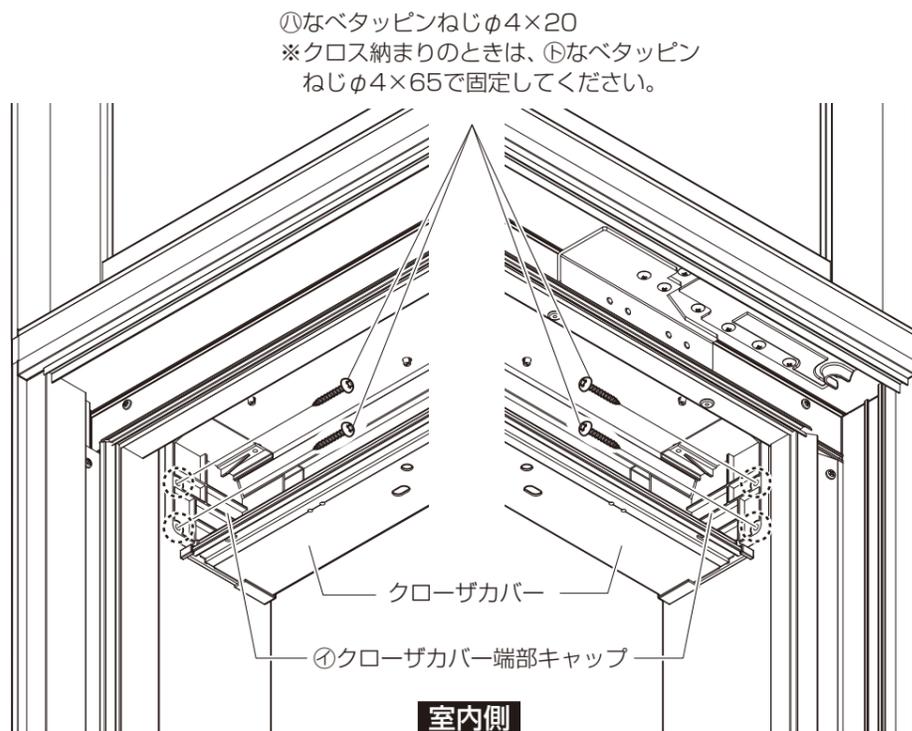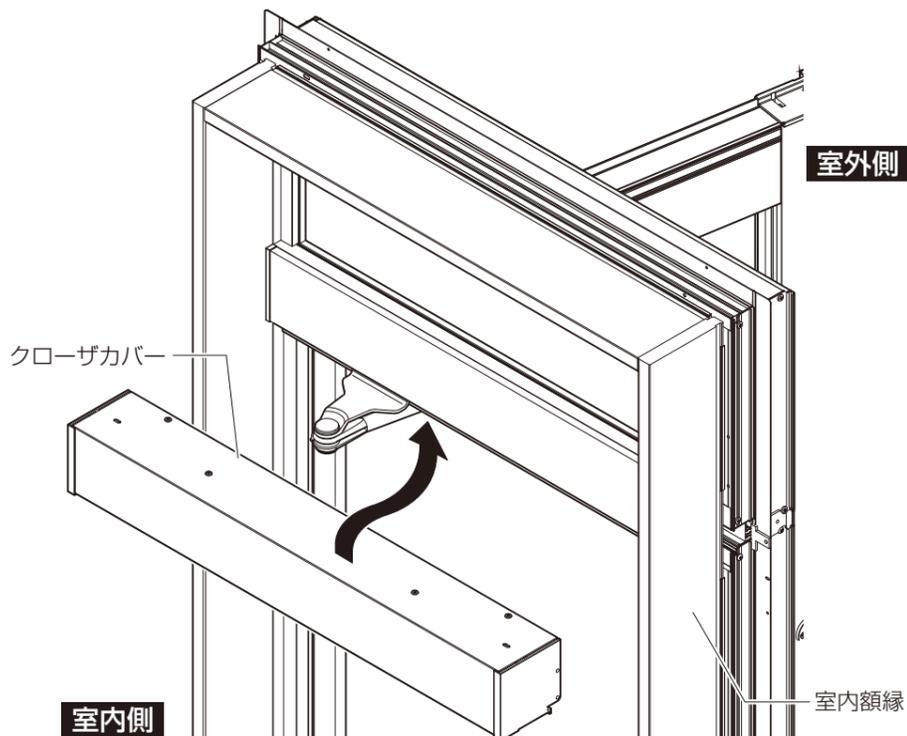

⑧ クローザカバーと①クローザカバー端部キャップのクリアランスが均等になるようにし、クローザカバーと①クローザカバー端部キャップを②なベタッピンねじφ4×8で固定します。

⑨ ドアクローザ角度調整穴に⑩長穴用プッシュボタンφ8×14を差し込みます。

**お願い**  
※ねじは必ず手で止めてください。強く締めすぎたり、電気ドライバーを使用しますと、取付け穴が大きくなり、固定できなくなるおそれがあります。

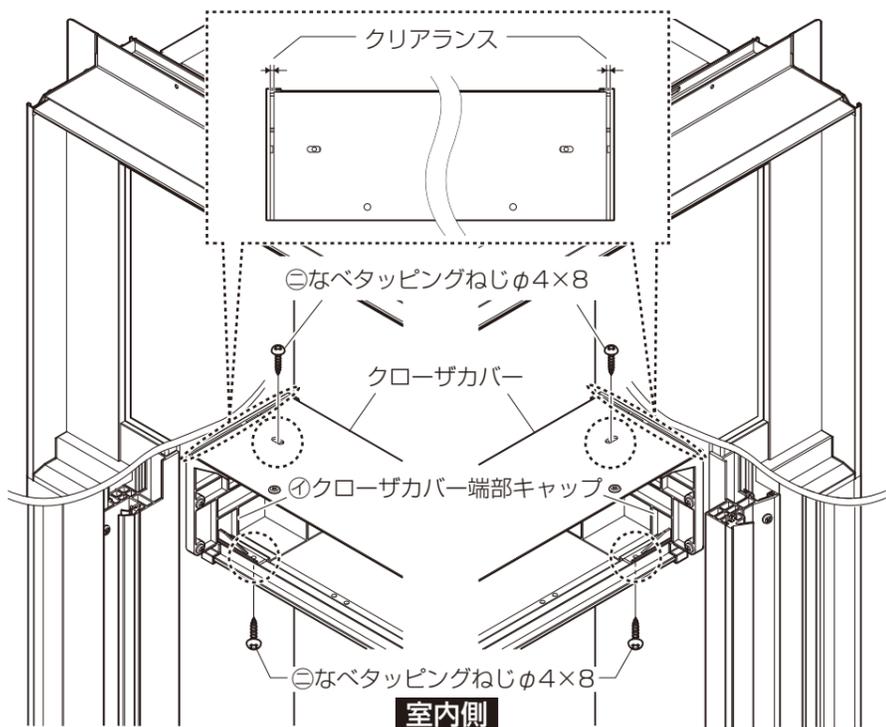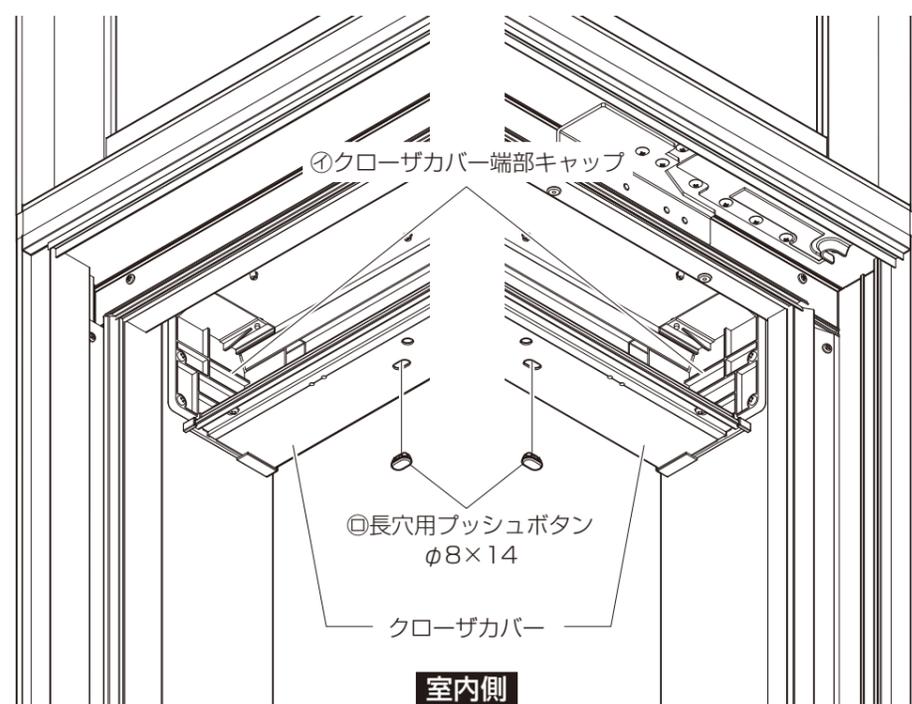

⑫ ドアクローザのアームジョイントねじを付けてください。

**お願い**  
※アームジョイントねじは必ず2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm} のトルクで締め付けてください。アームジョイントねじの締め付けがゆるいとアームの連結が外れるおそれがあります。

⑩ クローザカバーと収納網戸の上枠を②なベタッピンねじφ4×8で固定します。

※収納網戸の上枠は戸当り縦枠側に寄せて取付けてください。  
※収納網戸の上枠キャップを忘れずに取付けてください。  
※収納網戸の上枠はラベルの張ってある方を室内側にして取付けてください。  
⑪ ⑩長穴用プッシュボタンφ8×14を差し込みます。

