



LIXIL

取替PG 大型把手・アシスト把手

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意




●ストッパーは必ず取付けてください。把手と框材(クレセント本体が付いている)に挟んでケガをするおそれがあります。



■取付け上のおお願い

- 把手・ストッパーは、必ず障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取付けてください。先に取付けると、外れ止め・クレセント受けの調整は、把手・ストッパーを外さない限りできなくなります。
- 取付けねじは、縦框用と合掌框用を下記の部品一覧表に従い、まちがいのないように使用してください。框が変形するおそれがあります。
- 障子運搬時には、把手を持って運ばないでください。把手・把手台座が壊れるおそれがあります。
- プレートおよびローラー受けの取付けは、アシスト把手を付けた後で行ってください。
- プレートおよびローラー受けは、ローラー当たり面を確保するため必ず取付けてください。
- プレートおよびローラー受けの張付け面に、油、汚れなどある場合は、ふき取ってください。

■部品・ねじ一覧表

※下表の記号は本文図中の記号を使用します。まちがいのないよう使用してください。

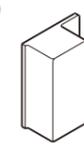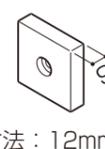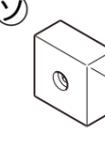	大型把手セットに同梱		アシスト把手セットに同梱			
	縦框用	合掌框用	縦框用		合掌框用	
			L (内観左)	R (内観右)	L (内観左)	R (内観右)
本体	 2枚建て：2個 4枚建て：4個		 2枚建て：1個 4枚建て：1個	 2枚建て：1個 4枚建て：1個	 4枚建てのみ：1個 ※アシスト機能なし	 4枚建てのみ：1個 ※アシスト機能なし
ねじカバー	 2枚建て：4個 4枚建て：8個		 2枚建て：4個 4枚建て：8個			
取付けねじ	 バインド小ねじ M5×16(橙色) ※表1参照	 バインド小ねじ M5×25(青色) ※表1参照	 バインド小ねじ M5×14(青色) ※表1参照		 バインド小ねじ M5×25(青色) ※表1参照	
プレート・ローラー受け	外障子側 (2枚建て・4枚建て)		内障子側(2枚建て) ※4枚建ての場合は使用しません。			
	 ローラー受け 2枚建て：1個 4枚建て：2個	 プレート A寸法：12mm以下	 ローラー受け A寸法：12mm超 ~21mm以下	 ローラー受け A寸法：21mm超	 ローラー受け取付けねじ トラスタッピンねじ φ4×40	
	2枚建て：1個					
※内障子側は、仕上がりにより取付け部品が異なるため、A寸法を測定し上記の一覧表から部品を選んでください。						

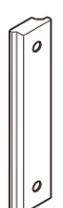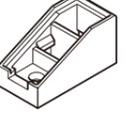把手台座セット/障子に同梱						
縦框用			縦框・合掌框用	ストッパーセット		
把手台座金具	把手台座カバー	把手台座金具取付けねじ	把手台座	ストッパー	ストッパーカバー	取付けねじ
 2枚建て：2個 4枚建て：2個	 2枚建て：2個 4枚建て：2個	 トラス小ねじ M5×10 2枚建て：4個 4枚建て：4個	 ※表1参照	 2枚建て：2個 4枚建て：4個	 2枚建て：2個 4枚建て：4個	 ナベ小ねじ M4×8 2枚建て：4個 4枚建て：8個
※H73通しタイプには使用しません						

■部品使用数量表(表1)

	記号	2枚建て(縦框)		4枚建て(縦框・合掌框)	
		H60タイプ	H73通しタイプ	H60タイプ	H73通しタイプ
大型把手	㊦	4個	なし	4個	なし
	㊧	なし	4個	4個	8個
アシスト把手	㊨	4個	なし	4個	なし
	㊩	なし	4個	4個	8個
共通	㊪	なし	2個	2個	4個
H60タイプ/ 縦框見付け48mm H73通しタイプ/ 縦框見付け60mm		 縦框見付け			

■取付け順序

1 事前準備


- 障子の建付調整は事前に行っておいてください。

2 ストッパーの取付け



- ストッパーを右図の向きで外障子室内側に取付け、ストッパーカバーをはめ込みます。

■ストッパー取付け位置

●2枚建て

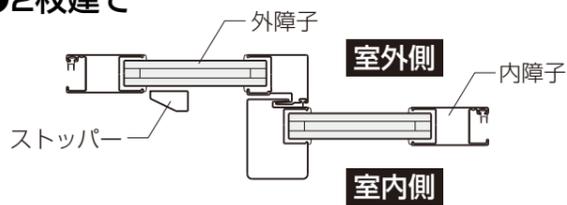

●4枚建て

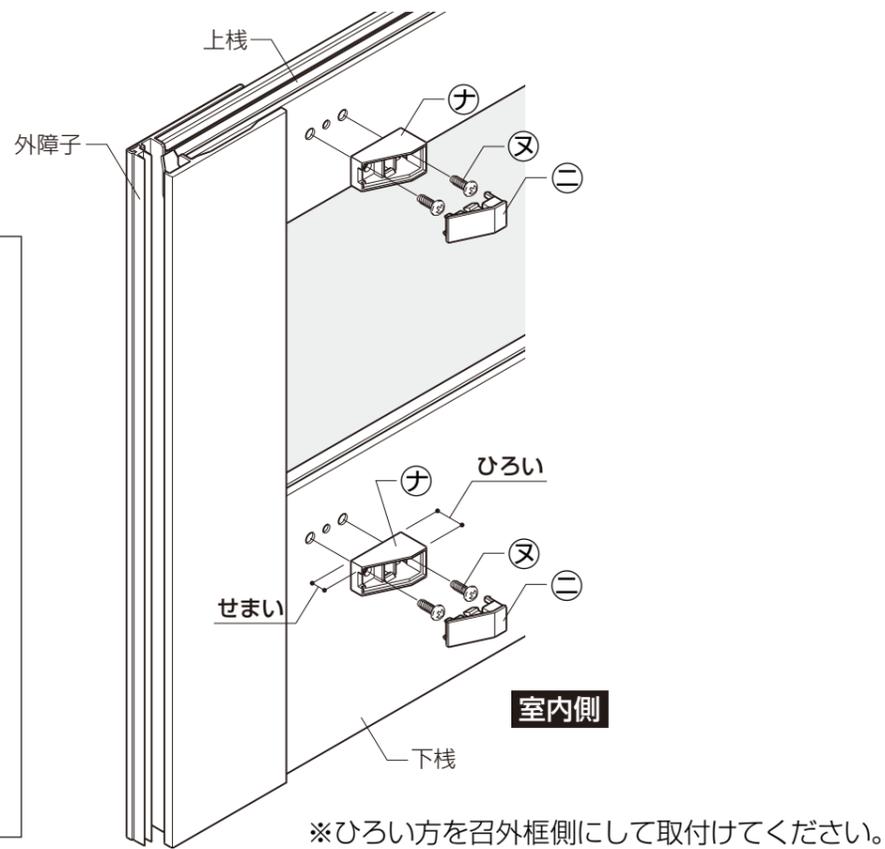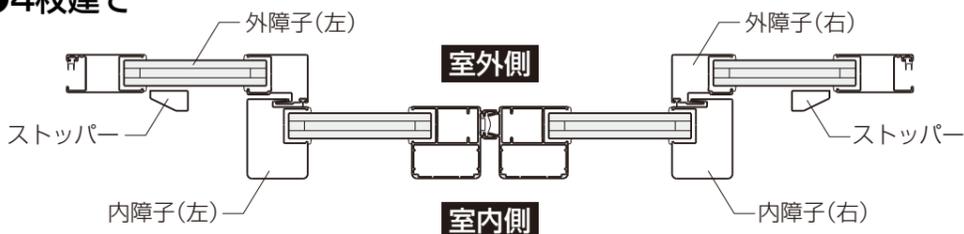


3 把手の取付け

■大型把手

〔2・4枚建てH60タイプの縦框〕


- ①把手台座金具を框に、把手台座金具取付けねじでねじ止めします。
- ②把手台座カバー・本体・取付けねじを合わせ、把手台座金具にねじ止めします。
- ③ねじカバーをはめ込みます。

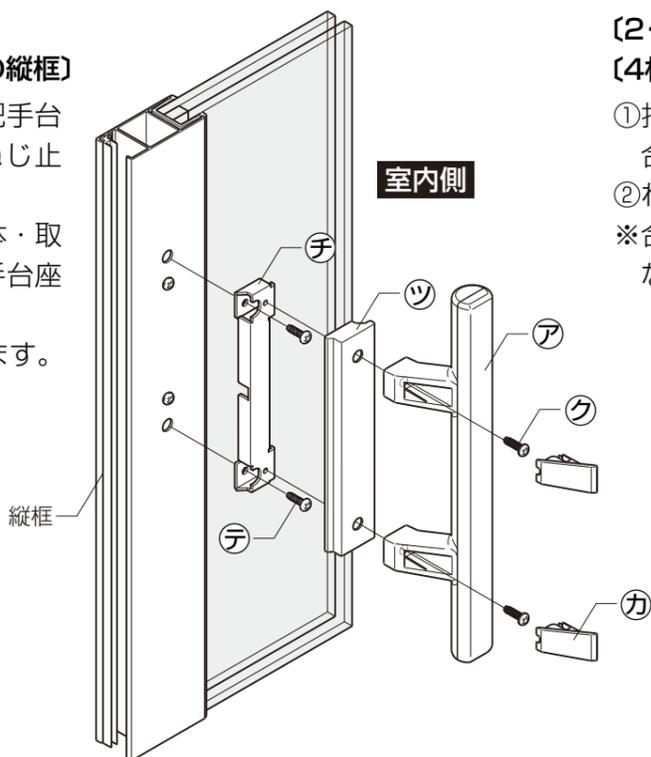

〔2・4枚建てH73通しタイプの縦框〕

〔4枚建て全タイプの合掌框〕


- ①把手台座・本体・取付けねじを合わせ、框にねじ止めします。
 - ②ねじカバーをはめ込みます。
- ※合掌框の場合は、4枚建てになります。

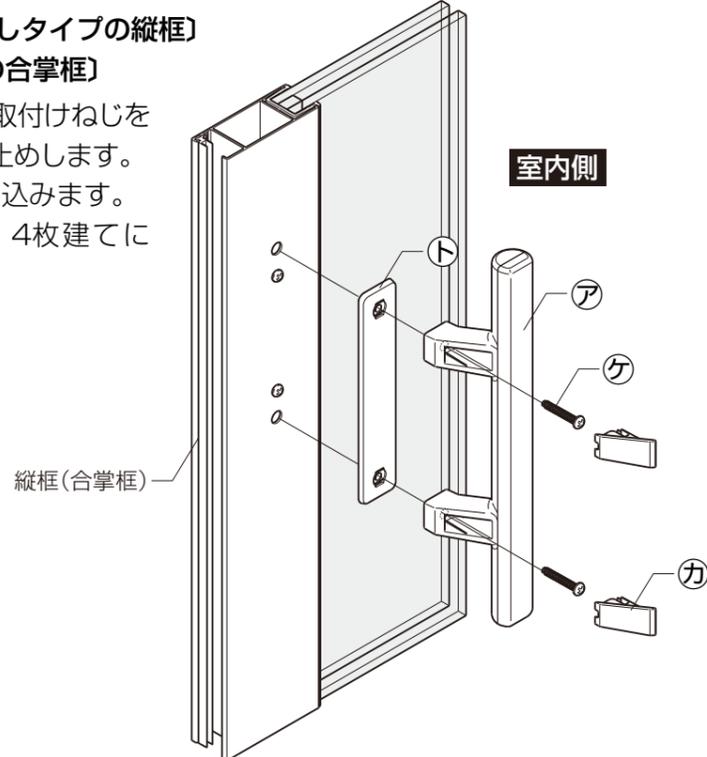

■アシスト把手

〔2・4枚建てH60タイプの縦框〕


- ①把手台座金具を框に、把手台座金具取付けねじでねじ止めします。
 - ②把手台座カバー・本体・取付けねじを合わせ、把手台座金具にねじ止めします。
 - ③ねじカバーをはめ込みます。
- ※把手レバーが上向きでは操作がしづらい場合は、下向きにも取付けられます。下向きに取付ける場合は、把手本体の左右を入替えてください。

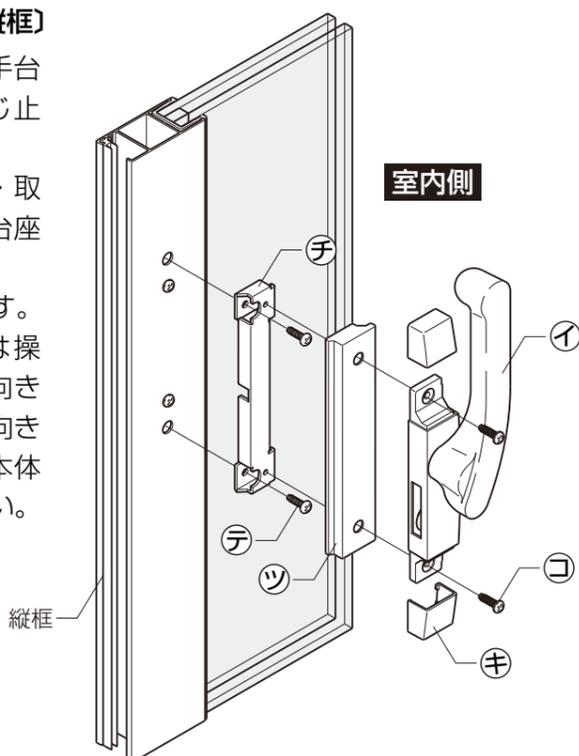

〔2・4枚建てH73通しタイプの縦框〕



〔4枚建て全タイプの合掌框〕

- ①把手台座・本体・取付けねじを合わせ、框にねじ止めします。
 - ②ねじカバーをはめ込みます。
- ※把手レバーが上向きでは操作がしづらい場合は、下向きにも取付けられます。下向きに取付ける場合は、把手本体の左右を入替えてください。
- ※合掌框の場合は、4枚建てになります。

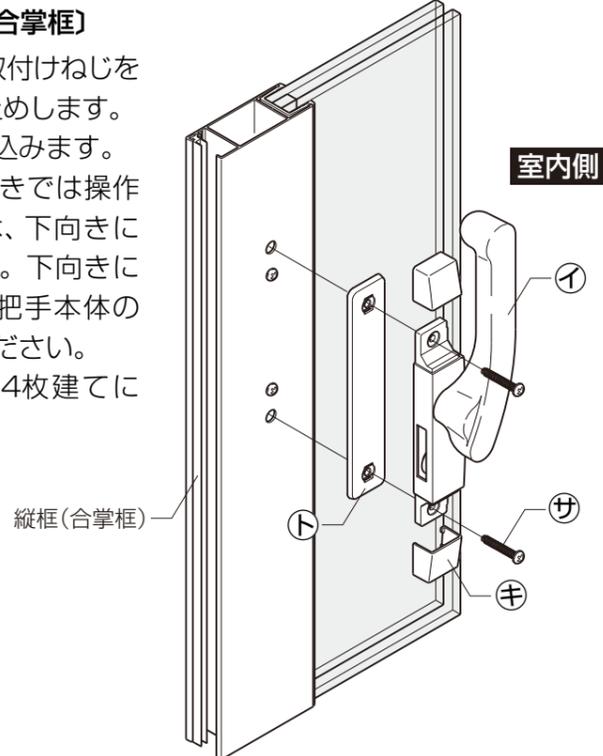

4 外障子側のローラー受けの取付け (アシスト把手の場合のみ)

- ハンドルを引き、ローラー位置を確認し、ローラーが当たるように張ってください。
- ※ 4枚建ての場合は、内観右側にも取付けてください。
- ※ 取付け位置は、「■取付け詳細図」を参照して取付けてください。

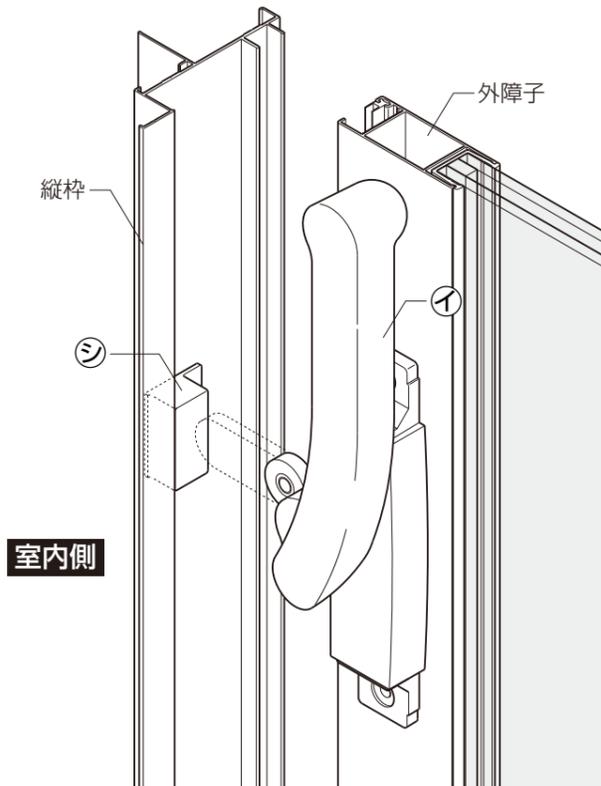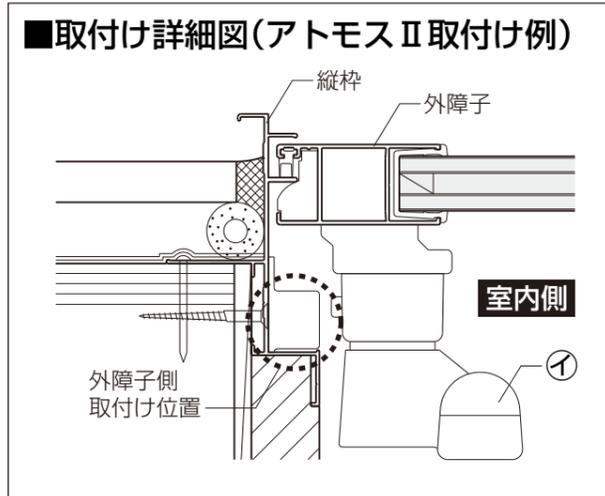

5 内障子側のプレートおよびローラー受けの取付け (アシスト把手の場合のみ)

- ハンドルを引き、ローラー位置を確認し、ローラーが当たるように張ってください。
- A寸法を測定し、P1の「■部品・ねじ一覧表」から部品を選んでください。

