




●この説明書は必ず施工される方へお渡しください。

■施工上のお願い

●下枠先付ブラケットは敷居後付けの場合、下枠の躯体固定ねじが止められない状況で障子を建込む際に、下枠の下がり止めとしてご使用ください。

■取付ねじ一覧表


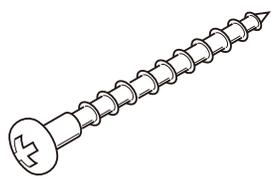
①	㊥
	
ナベテクスねじφ4×10	丸木ねじφ3.1×20
3個	3個

■取付け順序

①下枠への取付け

- ①下枠の中央に取付けてください。
- ②ねじ先端を下枠のV溝に合わせてねじ止めしてください。(A詳細図参照)

■A部詳細図

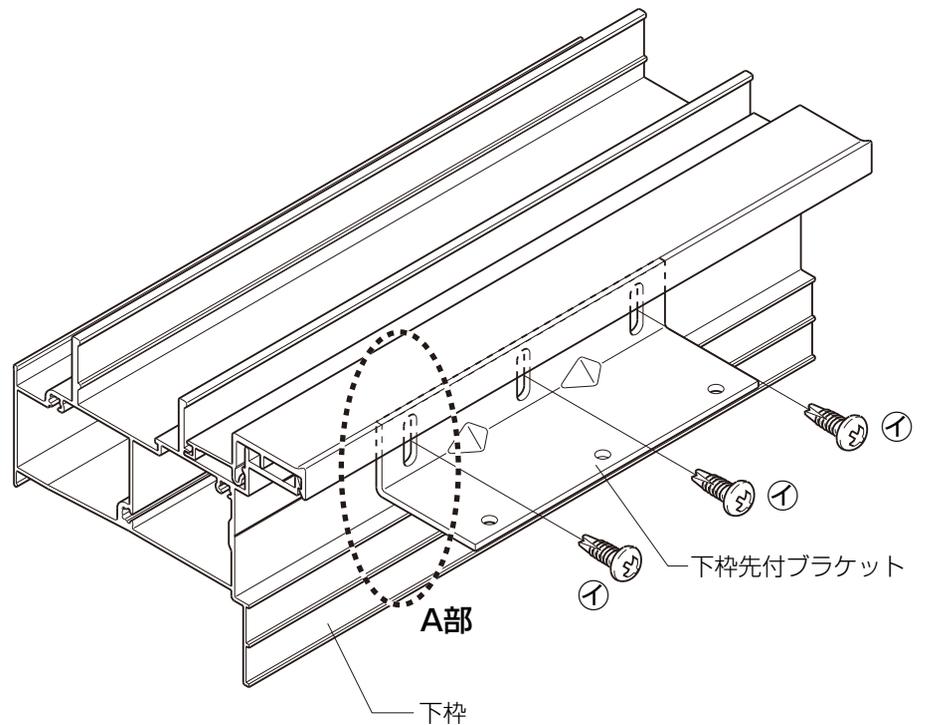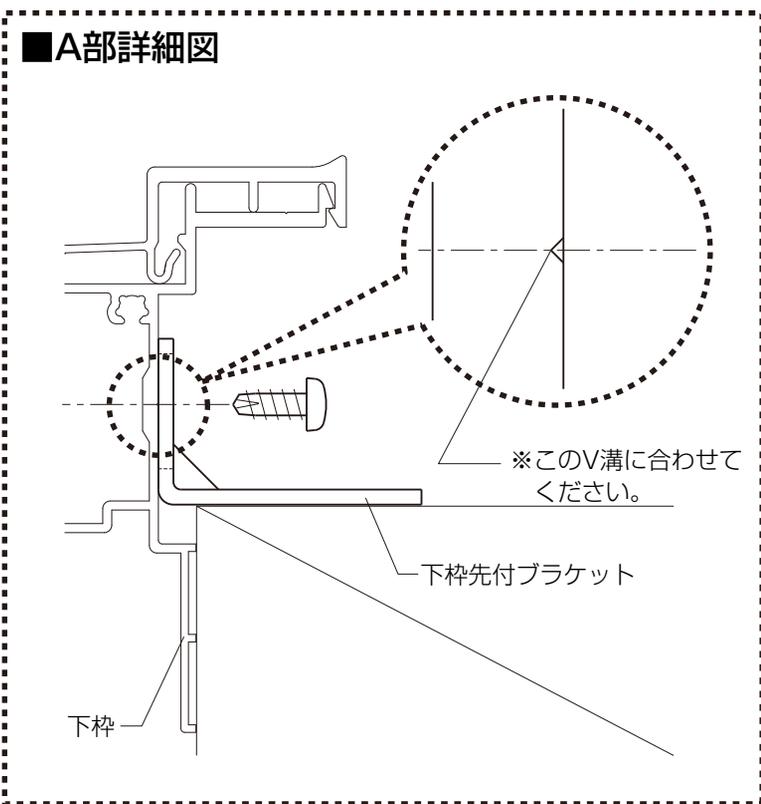

②躯体への取付け

●枠が垂れ下がっていないことを確認し、㊥で下枠先付ブラケットを固定します。

