



●この取付け説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

### ■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲注意

●ストッパーは必ず取付けてください。把手と框材(クレセント本体がついている)に指などを挟んでケガをするおそれがあります。

### ■取付け上のお願

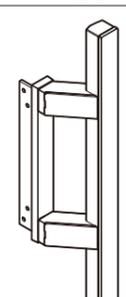
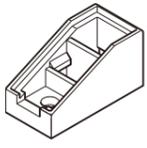
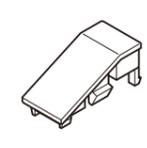
●把手・ストッパーは、必ず障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取付けてください。先に取付けると、外れ止め・クレセント受けの調整は、把手・ストッパーを外さない限りできなくなります。

●障子運搬時には、把手を持って運ばないでください。把手が壊れるおそれがあります。

●ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

### ■部品一覧表

※下表の記号は本文図中の記号を示します。間違いのないよう使用してください。

	把手	取付けねじ	ストッパー	ストッパーカバー	取付けねじ
縦 框 用	 2個	① バインド小ねじ M4×23  4個	スト ッ パ ー セ ツ ト   2個	 2個	② なべ小ねじ M4×8  4個

### ■取付け順序

#### 1 事前準備

●障子の建付け調整は事前に行っておいてください。

#### 2 ストッパーの取付け

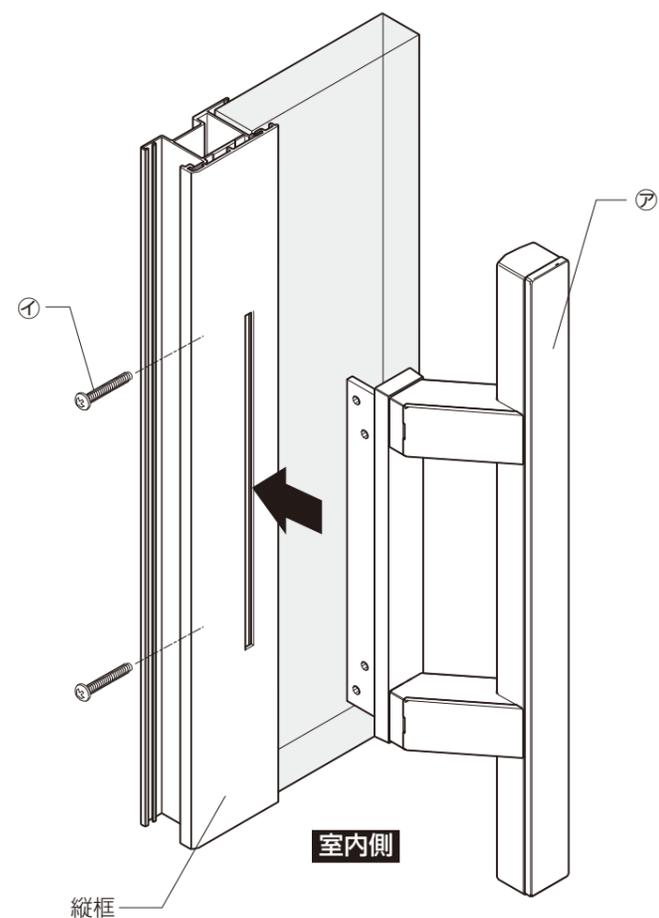
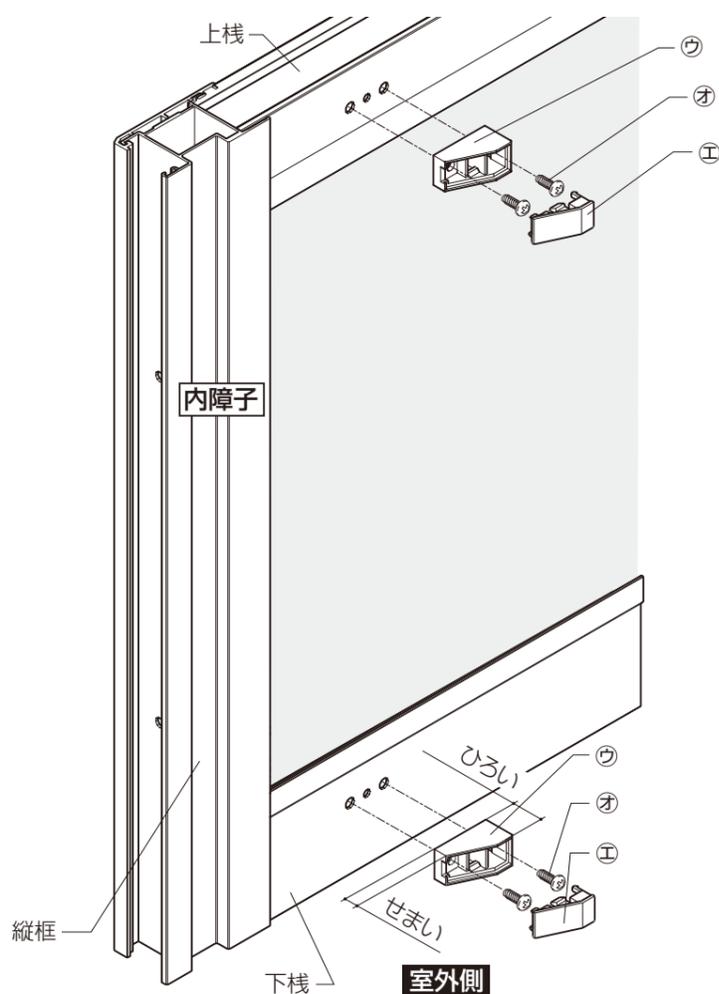
●ストッパーは、下図のように内障子室外側に取付け、ストッパーカバーをはめ込みます。

※取付けの向きはA図を参照してください。

#### 3 把手の取付け

●把手を框に差込み、ねじ止めします。

※取付けの向きはA図を参照してください。



■A図 把手・ストッパー取付け向き  
※ストッパーは広い方を召合せ框側にして取付けてください。

