



■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲注意**

●方立モールが落下するおそれがありますので、取付け後方立モールを引き、サッシ方立から外れないことを確認してください。

■施工上のお願い

●本製品はサッシに窓モールを取付けた後に取付けてください。先に方立モールを取付けると窓モールが取付けられなくなります。


■取付け部品セット

方立アタッチメント	取付けねじ
	ナベテクスねじφ4×10

■取付け順序

1 方立部への方立アタッチメントの取付け


- ①サッシ室外側の方立部に方立アタッチメントのリケイ紙をはがして張付けます。(張付け位置は下図参照)
- ②方立アタッチメントの穴位置中心をポンチなどでけがきます。

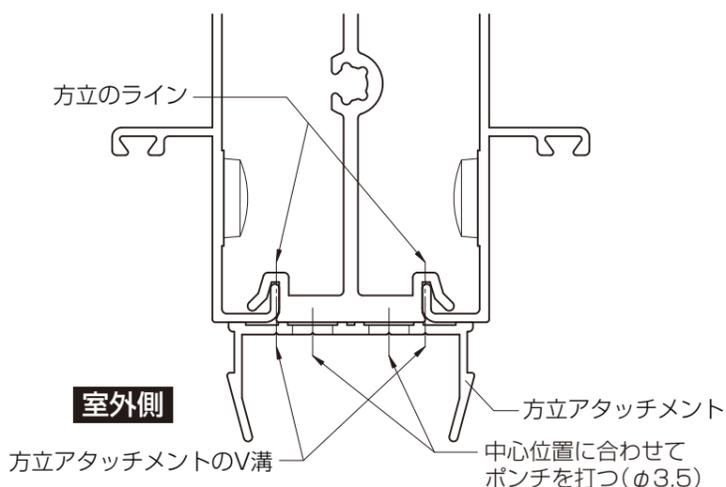


※「方立アタッチメントのV溝」と「方立のライン」を合わせてください。

※高さ方向の位置は、1袋当たりの方立アタッチメントの入り数(2、4、6個)により均等に行ってください。

※サッシH<330の場合、方立アタッチメント同士が当たらない位置にしてください。


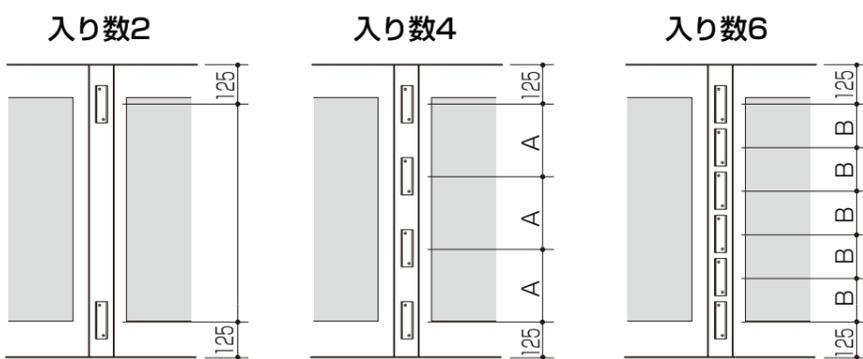


- ③けがいた位置にφ3.5の穴をあけ、方立アタッチメントを取付けねじで固定してください。

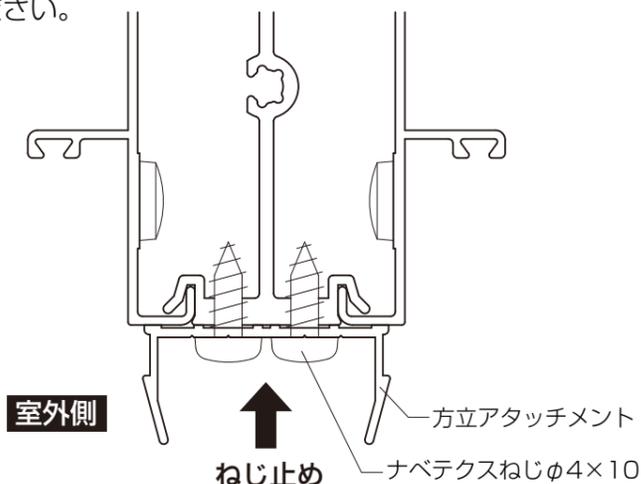

2 方立モールの取付け

- 方立モールとサッシとの間にすき間がなくなるまで、方立モールを方立アタッチメントにはめ込んでください。

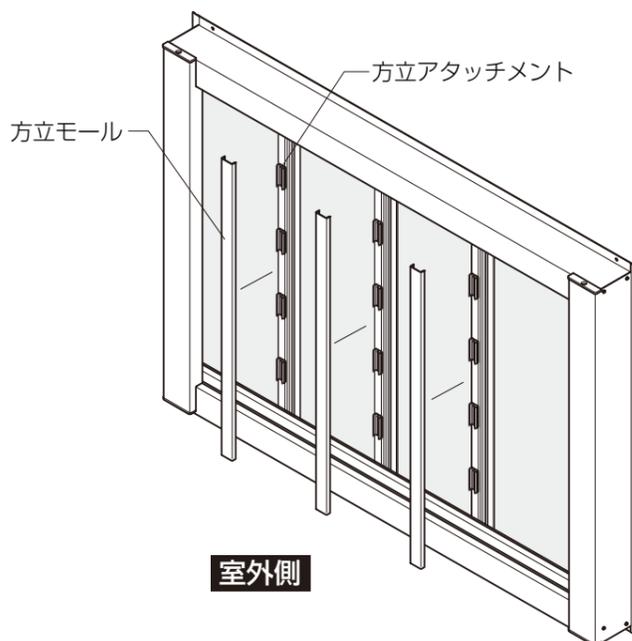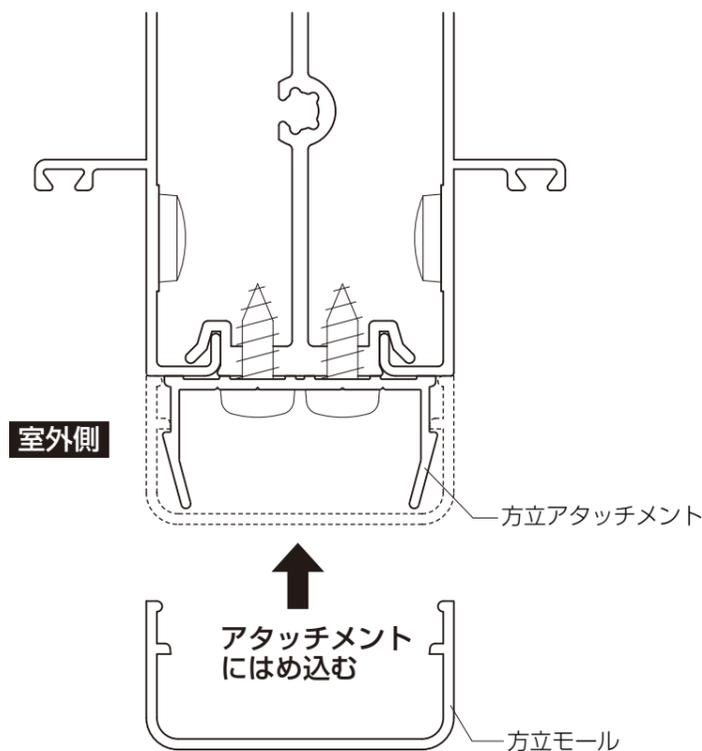

**▲注意**

●取付け後、方立モールを引き、サッシ方立から外れないことを確認してください。