



●この説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。




■取付け上のお願い

- 面格子は室内側からねじ止めするため、ガラスおよび障子を組込む前に取付けてください。
- 面格子を取外す際、ナベワンウェイねじは専用ビット工具(別売品)で外してください。
- 上部・下部ブラケットBは、必ず外壁施工前にサッシ縦枠に取付けてください。(ブラケットBがサッシ縦枠の裏側に入らず、取付けできないことがあります。)

▲注意


- 面格子の落下・転落防止のため、下記事項をお守りください。
- ・面格子は手すりとして使用しないでください。手すりとしての強度がありません。
- ・面格子取付け後、ゆずってみて緩み・ガタツキのないことを確認してください。

■取付け部品一覧

上部ブラケットA	下部ブラケットA	上部ブラケットB	下部ブラケットB	ナベワンウェイねじM4×12(G=5)
 (L・R1セット入)	 (2セット入)	 (L・R1セット入)	 (2セット入)	 (2本入)


■取付け順序

1 ブラケットBの取付け

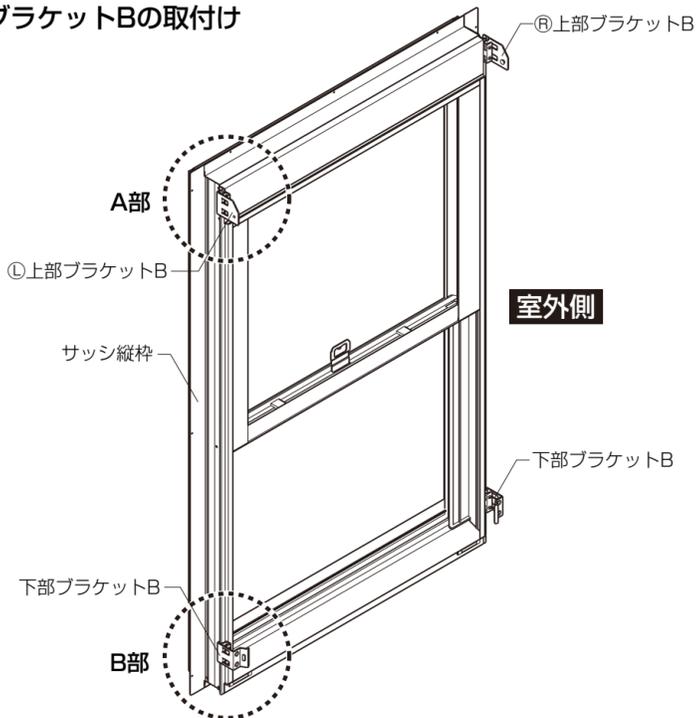


①上部ブラケットBをサッシ縦枠上部に引っ掛け、ねじ止め(テクス小ねじ M4×19)します。
※上部ブラケットBには、L・Rがありますのでご注意ください。

■A部詳細図

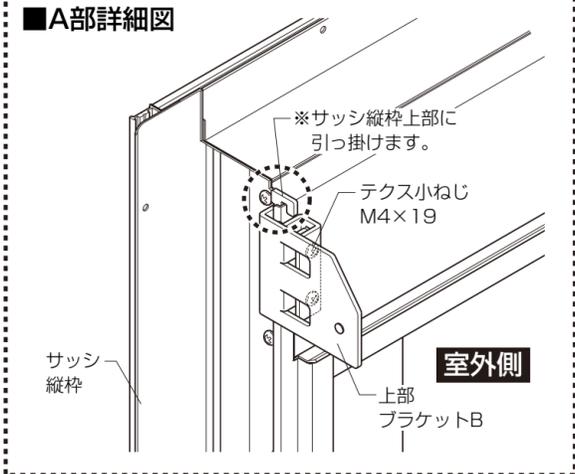


②下部ブラケットBをB部詳細図の寸法位置に合わせ、サッシ縦枠にねじ止め(テクス小ねじM4×19)します。

■B部詳細図

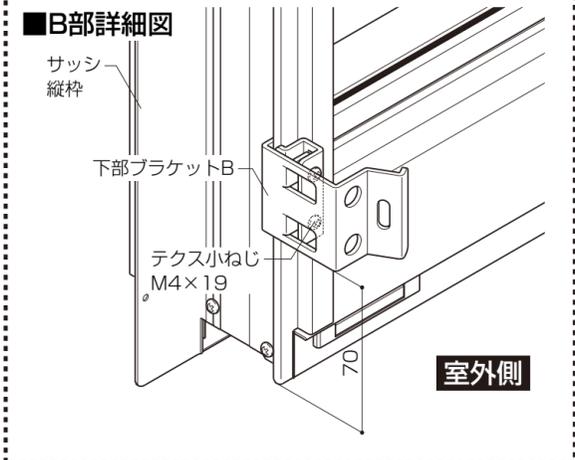

2 ブラケットAの取付け

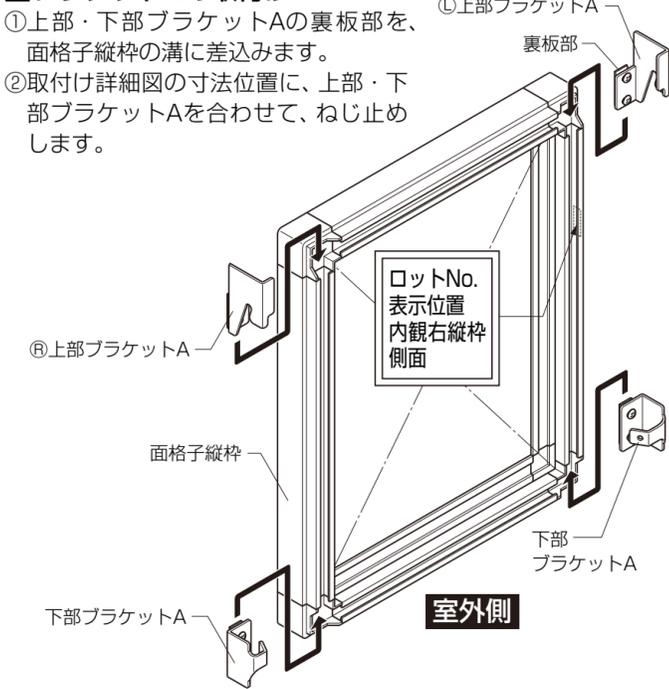


①上部・下部ブラケットAの裏板部を、面格子縦枠の溝に差込みます。
②取付け詳細図の寸法位置に、上部・下部ブラケットAを合わせて、ねじ止めします。


3 面格子の取付け

※面格子は、ガラスおよび障子を組込む前に取付けてください。


- ①上部ブラケットAを上部ブラケットBに引っ掛けます。
- ②下部ブラケットA・Bを、ナベワンウェイねじで室内側から固定します。
※ねじ穴が合わない場合は、面格子側のブラケット位置を調整してください。

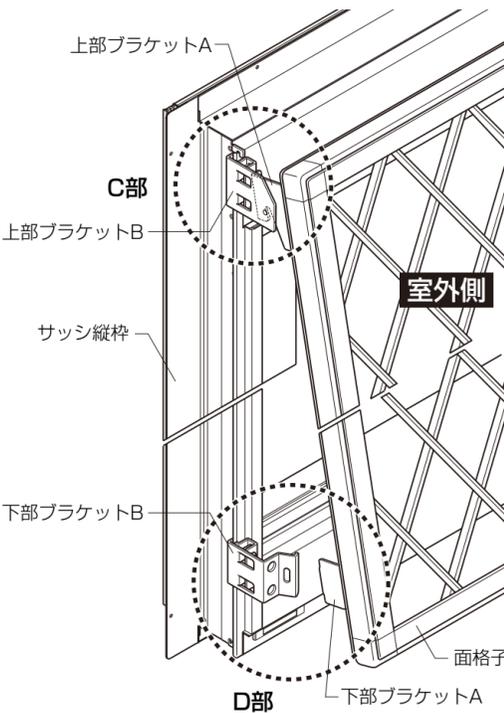

■取付け詳細図

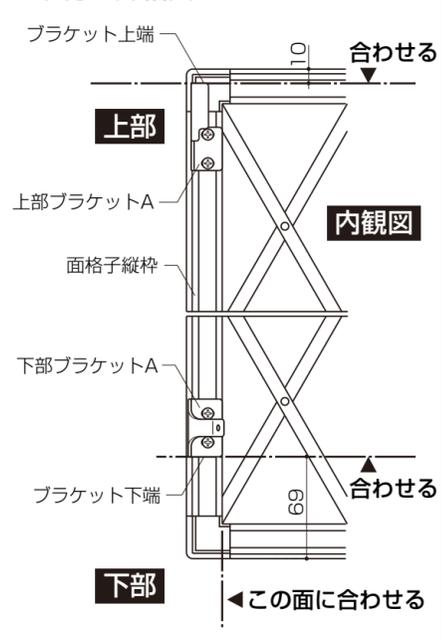

■C部詳細図

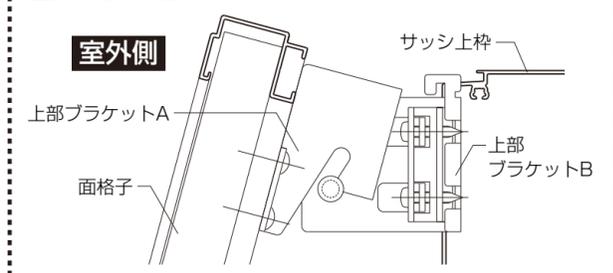

■D部詳細図

