



LIXIL

枠付用面格子(ブラケット長)(ヒシクロス面格子・たて面格子・横面格子)

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意…取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●面格子の落下・転落防止のため、下記事項をお守りください。

- ・面格子は手すりとして使用しないでください。手すりとしての強度がありません。
- ・面格子取付け後、ゆすってみてゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

取付け上のお願い


- 枠付面格子(ブラケット長)はガラス、障子を組み込んだ後に、取付けてください。面格子をつけると、ガラス、障子を組み込むのが難しくなります。
- 面格子を取外す際、なべワンウェイねじは専用ビット工具(別売品)で外してください。
- 上部・下部ブラケットBは、必ず外壁施工前にサッシ縦枠に取付けてください。(ブラケットBがサッシ縦枠の裏側に入らず、取付けできないことがあります。)

取付け部品一覧

上部ブラケットA	下部ブラケットA	上部ブラケットB	下部ブラケットB	なべワンウェイねじ M4×8
(L・R1セット入)	(2セット入)	(L・R1セット入)	(2セット入)	(2本入)


取付け順序

1 ブラケットBの取付け

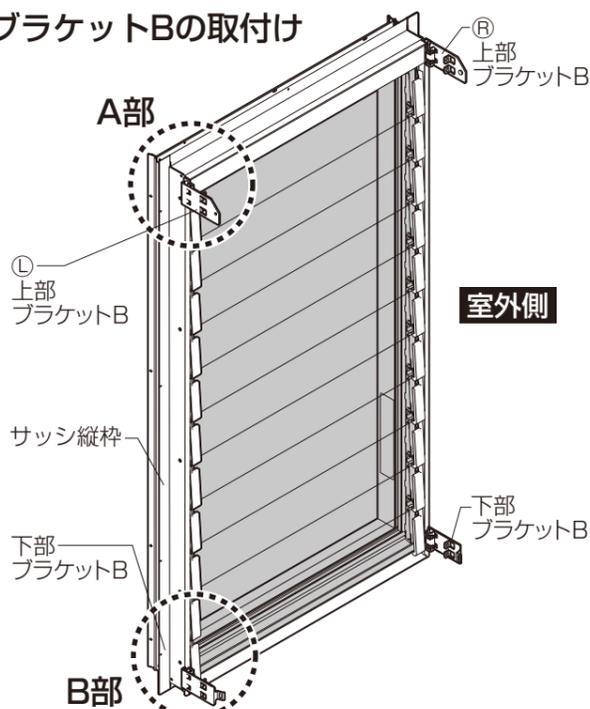


①上部ブラケットBをA部詳細図の寸法位置に合わせて、サッシ縦枠にねじ止めします。その際、ブラケットをできるだけ縦枠側によせて固定してください。 ※上部ブラケットBには、L・Rがありますのでご注意ください。

A部詳細図

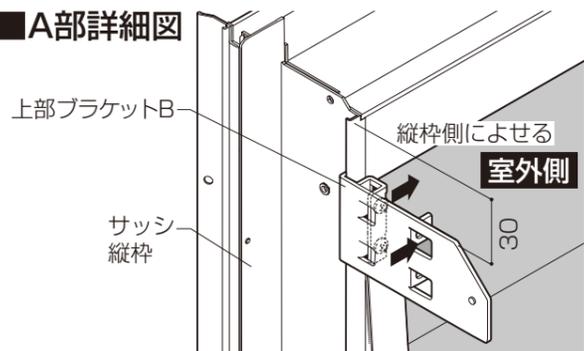


②下部ブラケットBをB部詳細図の寸法位置に合わせて、サッシ縦枠にねじ止めします。その際、ブラケットをできるだけ縦枠側によせて固定してください。

B部詳細図

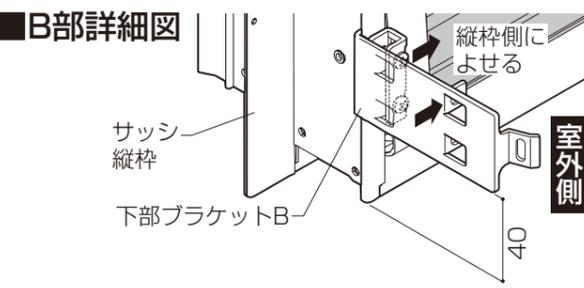


2 ブラケットAの取付け

- ①上部・下部ブラケットAの裏板部を、面格子縦枠の溝に差込みます。
- ②取付け詳細図の寸法位置に、上部・下部ブラケットAを合わせて、ねじ止めします。

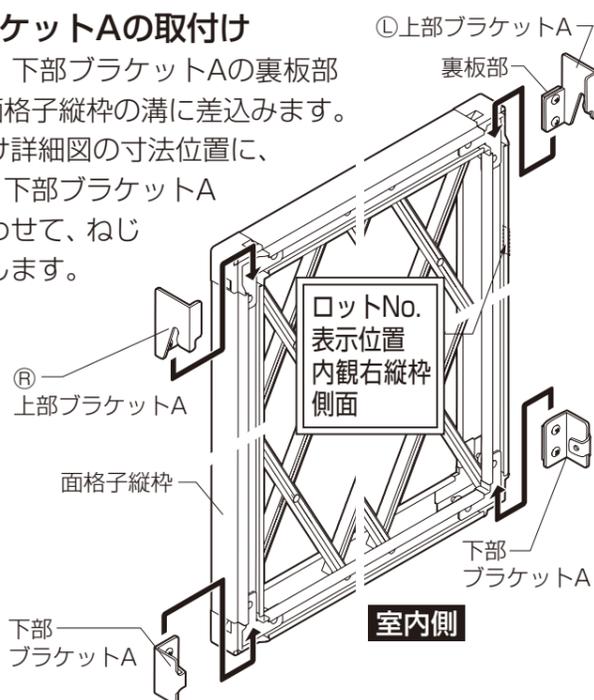


3 面格子の取付け


- ※枠付面格子(ブラケット長)はガラス、障子を組み込んだ後に取付けてください。
- ①上部ブラケットAを上部ブラケットBに引っ掛けます。
 - ②下部ブラケットA・Bを、なべワンウェイねじで固定します。
- ※ねじ穴が合わない場合は、面格子側のブラケット位置を調整してください。

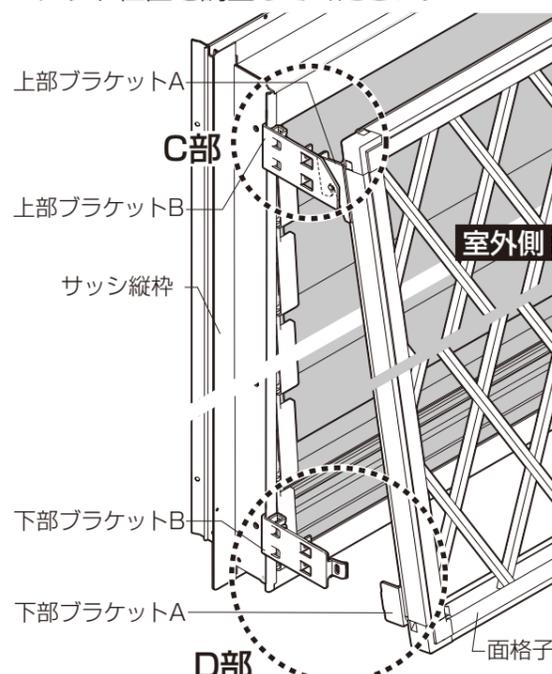

取付け詳細図

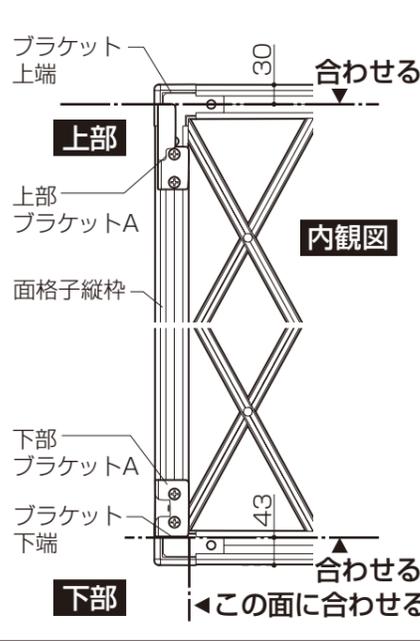

C部詳細図

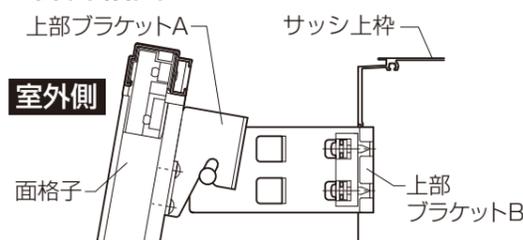

D部詳細図

