




※この説明書は必ず取付けされる方にお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

取付け上のお願

- 必ずオペレーター側を吊元にしてください。
- 必ず指定の取付けねじを使用してください。
- 網戸本体に左右勝手はありません。
- 網戸枠は額縁施工後、取付けてください。額縁施工ができなくなります。
- 網戸本体取付け後は、ピボット受けと引手を調整してください。部品が破損するおそれがあります。
- 網戸枠取付けねじは、締めすぎないでください。枠が変形するおそれがあります。
- 網戸を90°まで開かないでください。オペレーターと干渉し、網戸本体が破損するおそれがあります。

姿図

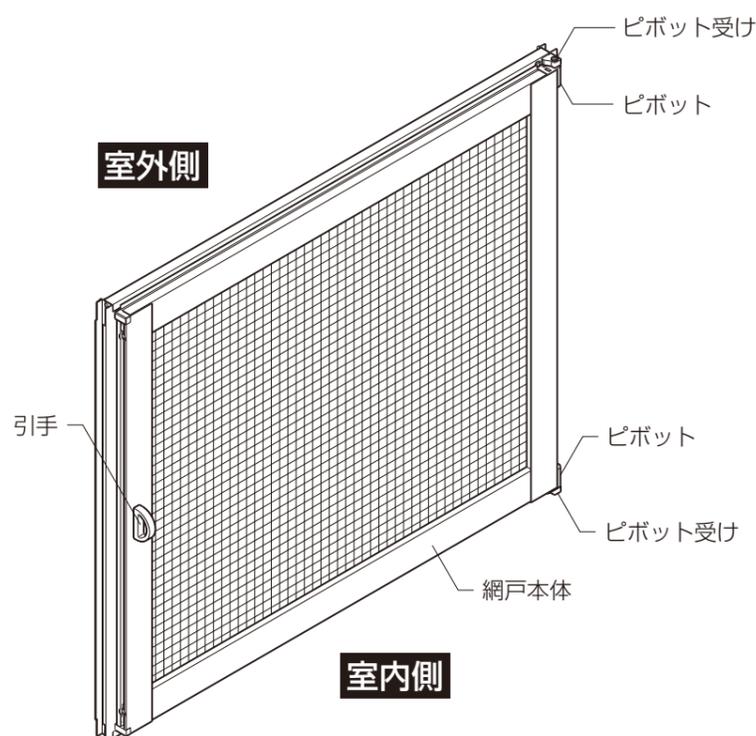


取付けねじ一覧表


①	②
ナベ小ねじM4×14(先付) 枠取付け用	パーリングテクスねじφ4×18 アタッチメント取付け用

取付け順序

1 アタッチメントの取付け

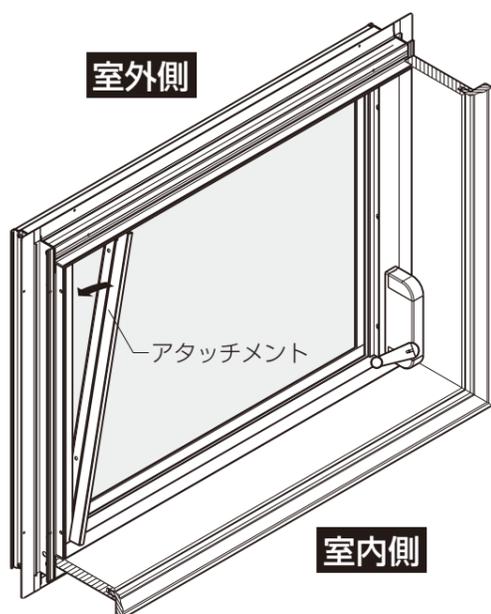

アタッチメント断面図

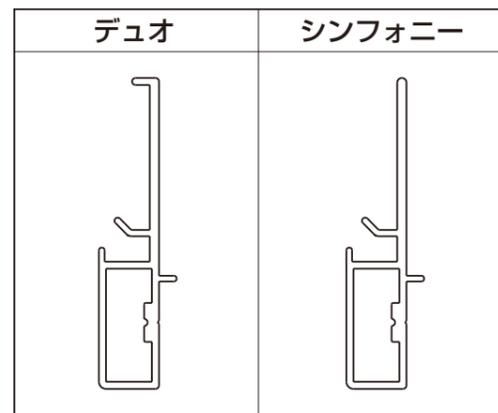


取付け詳細

1 アタッチメントの取付け


①アタッチメントの上下を確認し、サッシ本体の縦枠のリブに合わせてはめ込みます。
※上下を誤って取付けると、ねじが打てなくなります。必ず確認してください。

A部詳細図

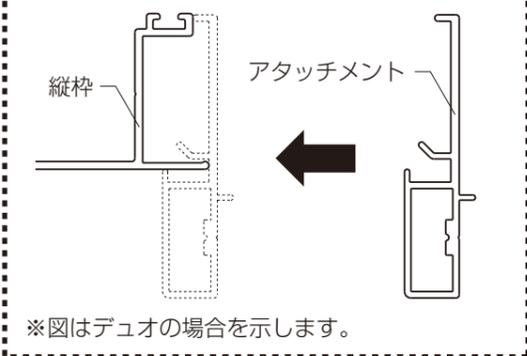

アタッチメントの上下確認方法


- デュオ
- シンフォニー

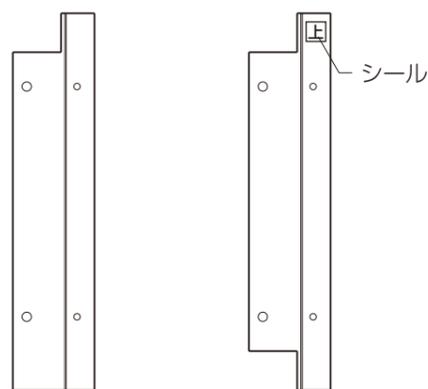


※デュオは切欠きのある側が上、シンフォニー W・Mは上シールのある側が上になります。

②アタッチメントをサッシ本体に②ねじで固定します。

- ※アタッチメントが変形するおそれがあるため、ねじの締めすぎに注意してください。
- ※ねじを固定するときに障子が邪魔になる場合は、障子を開いてから固定してください。
- ※H<550mmでは、上端と下端1箇所ずつの固定になります。
- ※アタッチメントと下枠のアンクルとの間に、すき間がないことを確認してください。

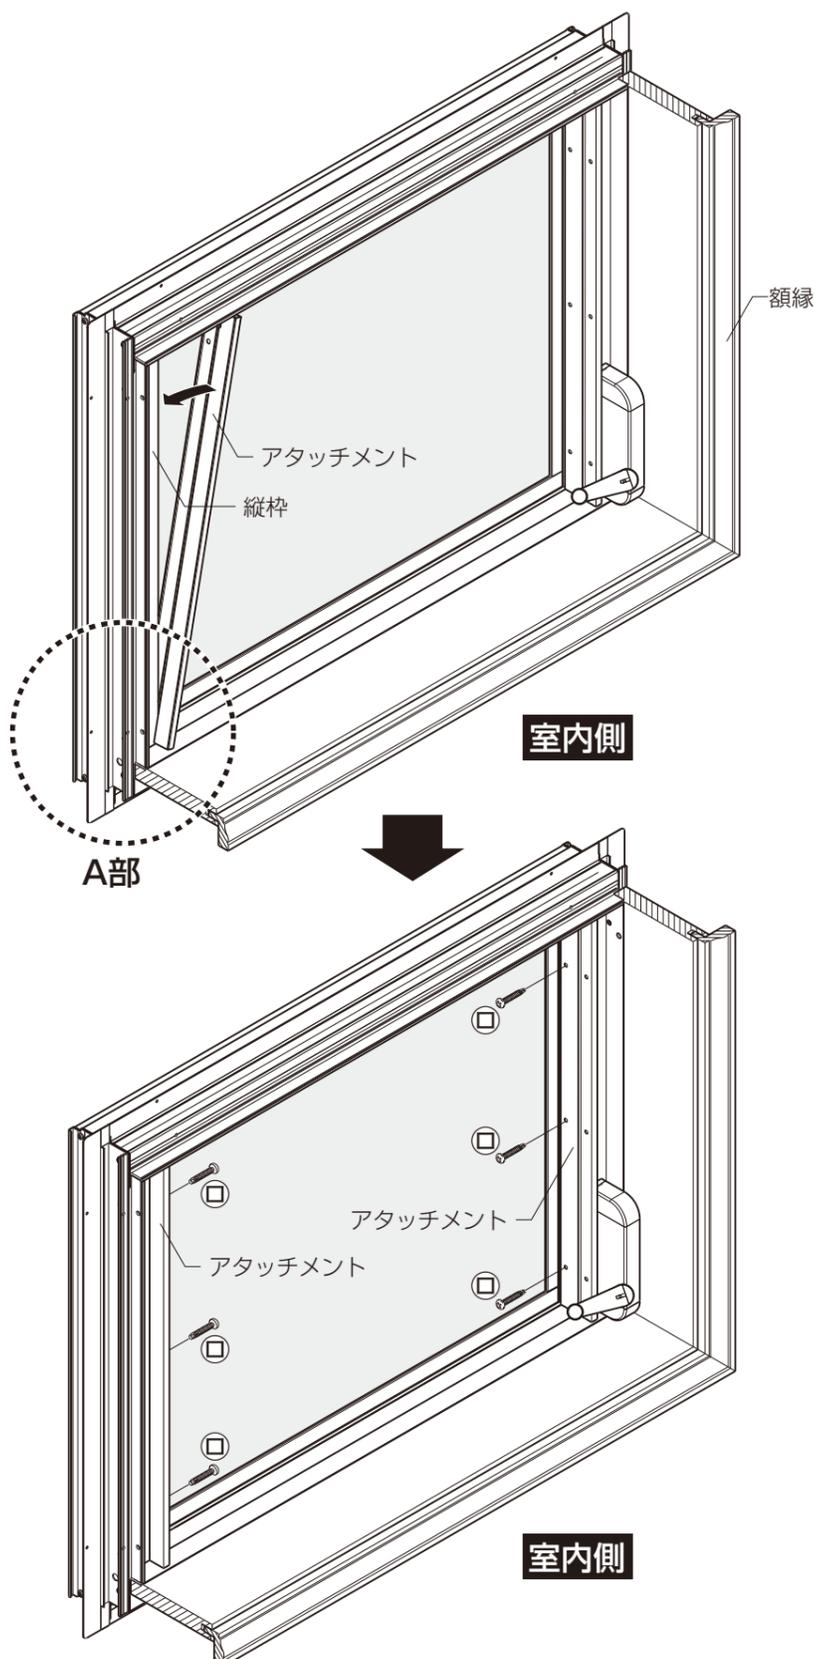


2 網戸枠の取付け

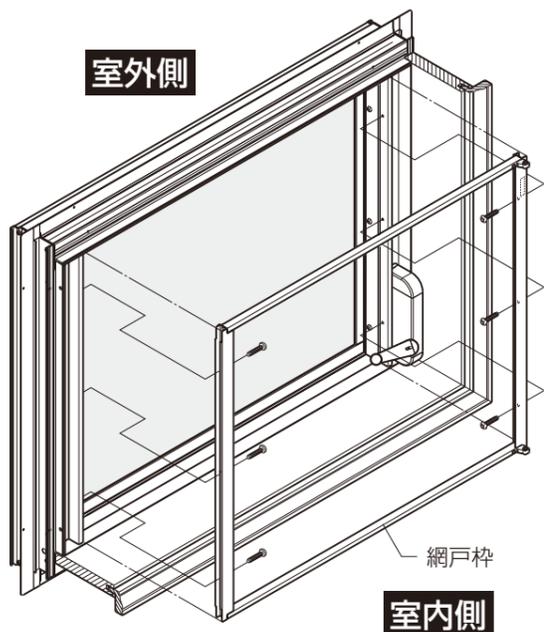


2 網戸枠の取付け

● 網戸枠の上下および、オペレーター側が吊元になることを確認し、アタッチメントに①ねじで固定します。

● お願い
※ 網戸枠取付けねじは、締めすぎないでください。枠が変形するおそれがあります。


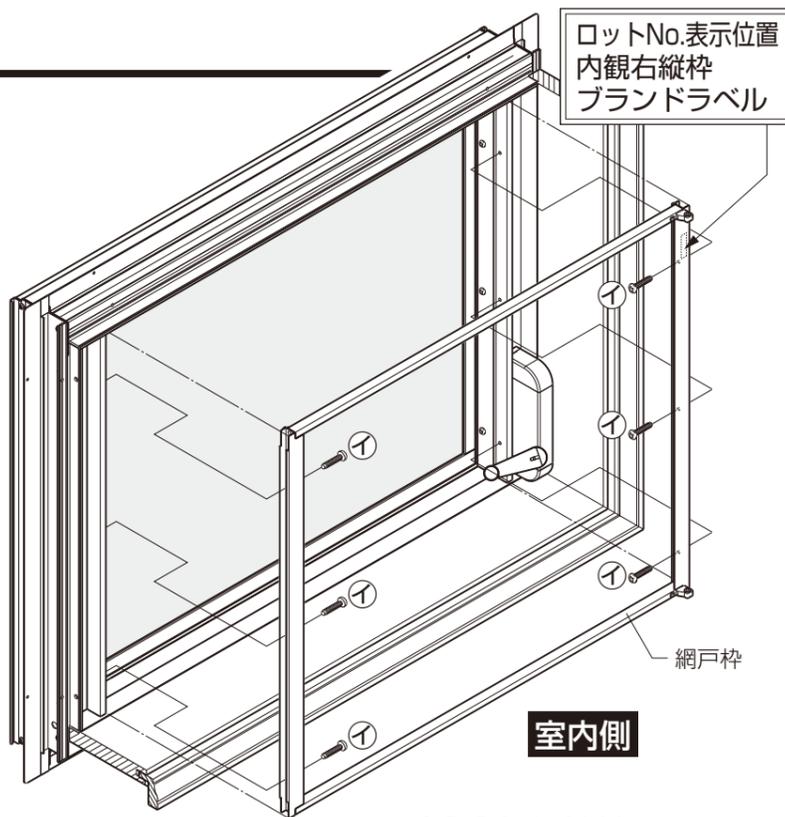


3 網戸本体の取付け

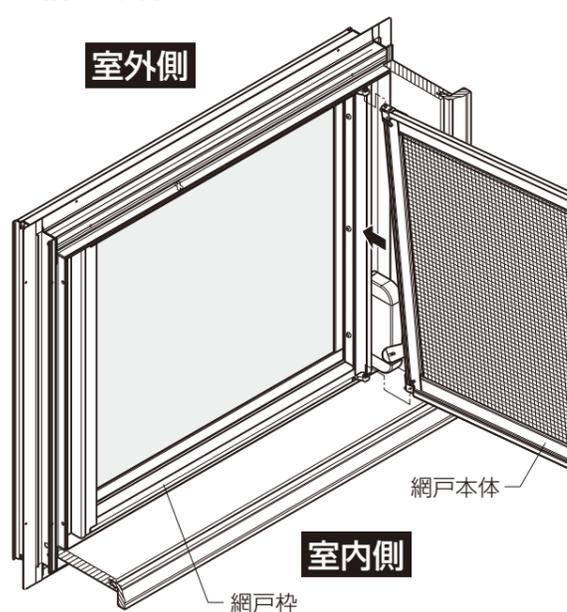

3 網戸本体の取付け


- ① 網戸枠上部のピボット受けに、ピボット軸を差込みます。
- ② 下部のピボットのレバーを倒すと、ピボット軸が引込みます。そのままピボット受けに合わせて、レバーをはなします。
- ③ 網戸本体を手で引き、ピボット軸がピボット受けに入っていることを確認してください。

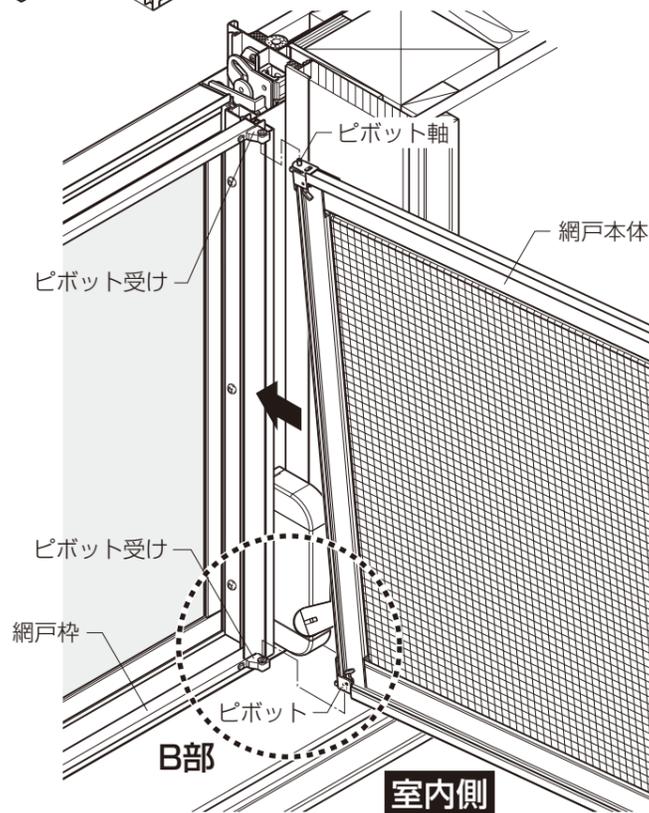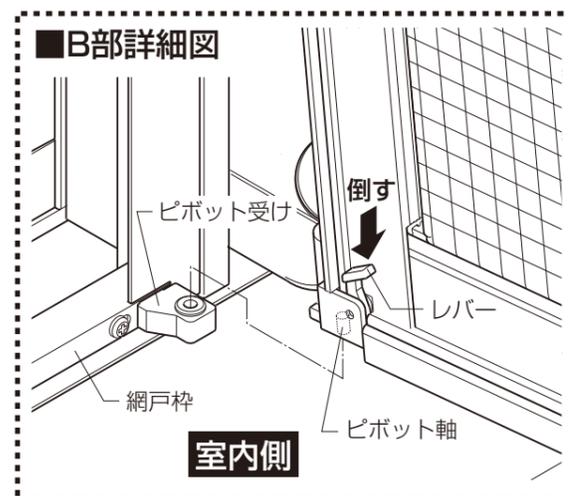


■ 建付け調整

1 ピボット受け・引手の調整

① 網戸本体と網戸枠が平行になるように、上・下のピボット受け固定ねじをゆるめて、上・下のピボット受けを左右に調整してください。

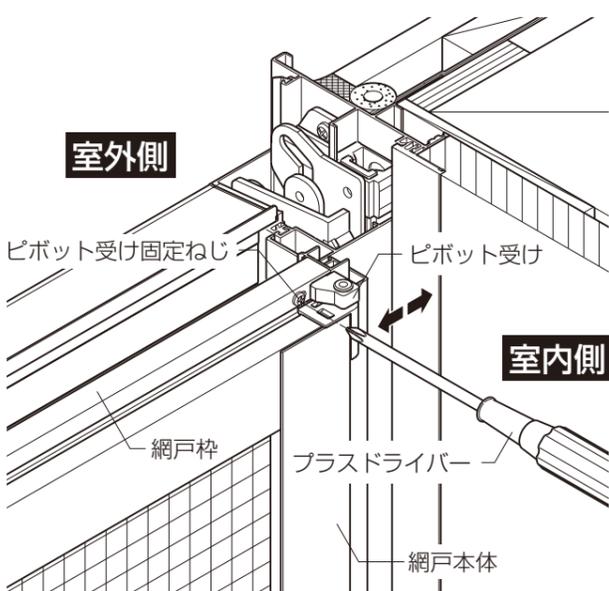

② 引手の固定ねじをゆるめ、上下に調整してキャッチャーに合わせます。

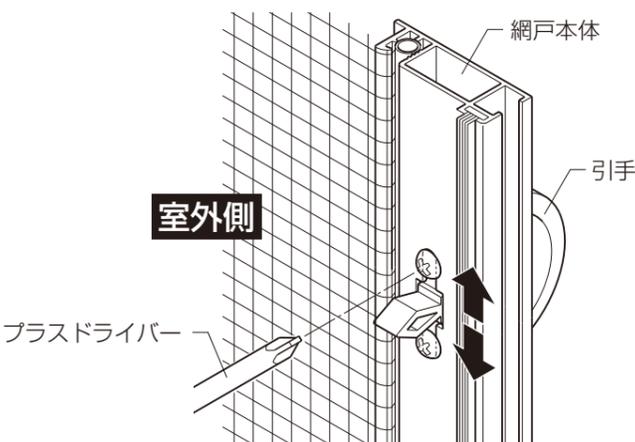

2 キャッチャーの調整

● キャッチャーの固定ねじをゆるめ、前後に調整して引手に合わせます。

