



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。 ※ロットNo.は、ブランドラベルに表示しています。


■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 本製品は、複層ガラスを使用するため、最大で90Kgとなります。施工は対応する人数で行ってください。思わぬケガをするおそれがあります。
- サッシ下枠の垂れ下がりによる気密・水密・断熱性能の低下や、風のおりなどによる枠や外壁材の損傷・漏水・ドアの開閉不良・本体落下の原因となるおそれがあるため、下記事項をお守りください。
- 必ず45×100mm以上の窓台(敷居)・30mm厚以上の間柱(ピッチ500mm以下)で開口部を作ってください。

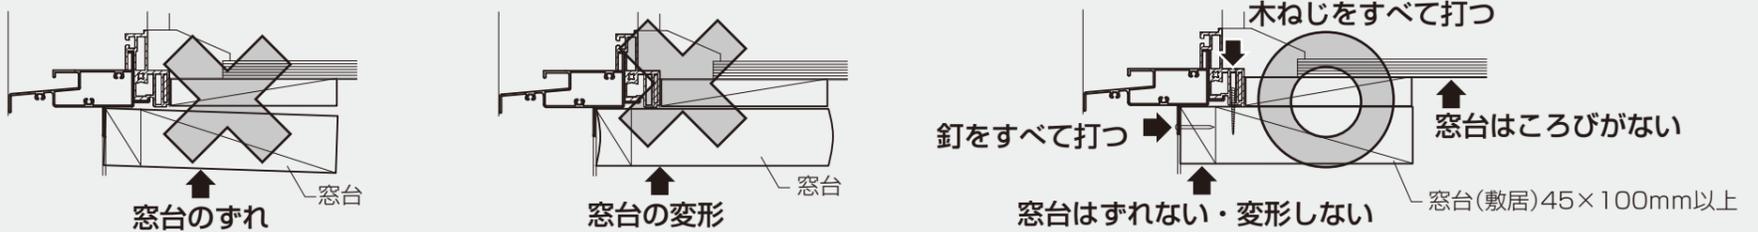

- 吊元側(丁番側)の枠は、くだ柱に取付けてください。やむを得ず間柱に取付ける場合は、間柱とくだ柱との間に補強材として造作用合板、又は胴縁(30×90)を入れてください。(対象商品:開き窓テラス)
- 指定のスクリーナール・木ねじで枠を固定してください。
- 開口部を付け枠などでふかす(調整する)場合は、一体物と同じ強度になるように取付けてください。
- 漏水の原因になるおそれがあるため、下記事項をお守りください。
- 本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。防水テープと枠との納まりについては、防水テープ取扱い説明書を参照してください。
- 枠の水平・垂直を正確に出して、取付けてください。
- 浴室にご使用の場合は、必ず浴室防水部品セット(別売り)を使用してください。

■取付け上のおお願い

- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 樹脂部材ねじ止めの際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管、輸送の際は保護してください。
- ロール網戸を取付ける場合は、額縁を枠端部(上枠・下枠・縦枠)から25mm以内に納めてください。25mmより内側になるとロール網戸が取付けられなくなります。(裏面の「ロール網戸取付け時のお願い」参照)
- 躯体に固定する際に、サッシ枠が下記寸法以下になっているかを確認して取付けてください。

■ねじ一覧表

記号	姿図
A	 スクリーナール φ2.1×32
B	 皿木ねじ φ3.8×45

■横すべり出し窓、縦すべり出し窓、FIX窓、TF窓

- ・サッシ枠のフレ・ツツミ L1, L2, A, B, 3, 1.5
- ・サッシ枠対角差 L1, L2, C, 2, L1-L2=C
- ・サッシ上下枠の内ソリ・外ソリ L1, L2, D, E, 3, 2, 1.5
- ・サッシ枠のねじれ F, 2
- ・サッシ枠の室内外のソリ G1, G2, G, G1:1, G2:1

■開き窓テラス


- ・サッシ枠のフレ・ツツミ L1, L2, A, B, 3, 1.5
- ・サッシ枠対角差 L1, L2, C, 3
- ・サッシ上下枠の内ソリ・外ソリ L1, L2, D, E, 3, 2
- ・サッシ枠のねじれ F, 2
- ・サッシの倒れ G1, G2, G, G1:2, G2:2
- ・サッシ枠の室内外のソリ H1, H2, H, H1:1, H2:1

■取付け順序

1 躯体の確認と補強(開き窓テラス)


▲注意

- 吊元側(丁番側)の枠は、くだ柱に取付けてください。やむを得ず間柱に取付ける場合は、間柱とくだ柱との間に補強材として造作用合板、又は胴縁(30×90)を入れてください。

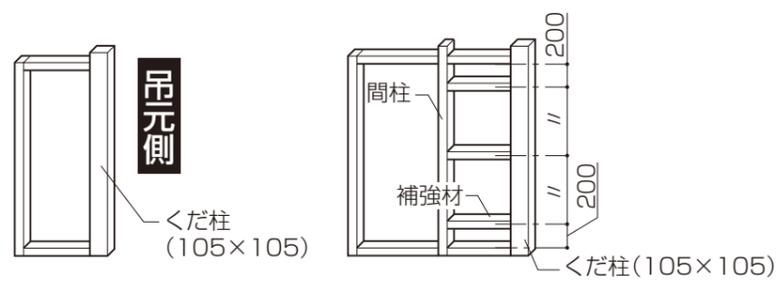


2 枠の仮止め

- 開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めします。
- ※ 開き窓テラスで示しています。

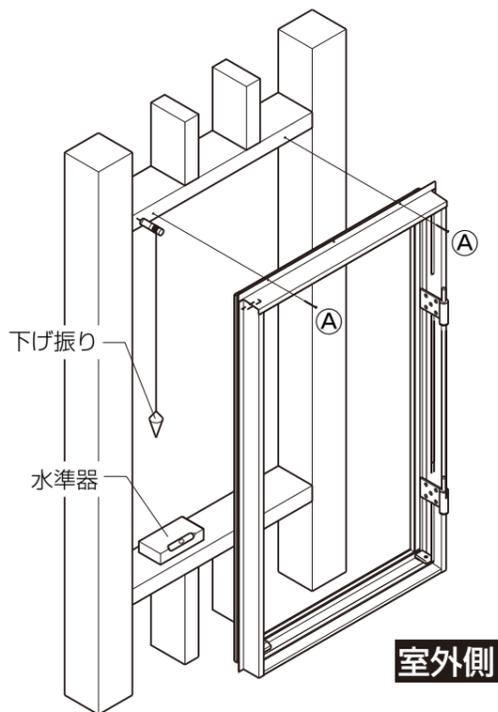


3 枠の調整と固定

- 下げ振り・水準器で枠のねじれ・たおれ・ゆがみを直した後、固定します。
- 縦枠は、必ず垂直に取付けてください。(開閉障害・すき間が生じるおそれがあります。)

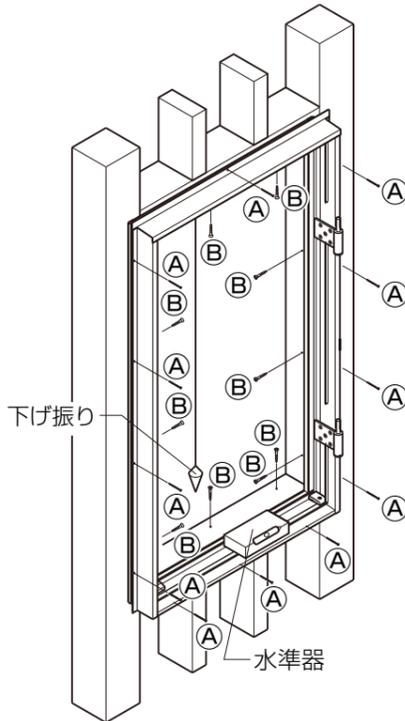

▲ 注意

- 枠の水平・垂直は正確に出して取り付けてください。
- 本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。

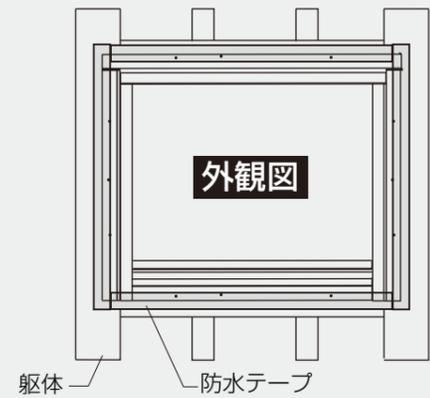




■ 建付け調整

■ グレモン受け金具の調整

グレモンの掛かりがきつい場合は、グレモン受け金具取付けねじをゆるめて位置を調整します。

【縦すべり出し窓・TF窓・開き窓テラス】

【横すべり出し窓】

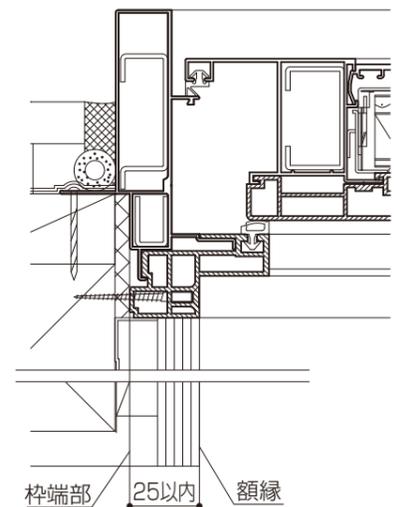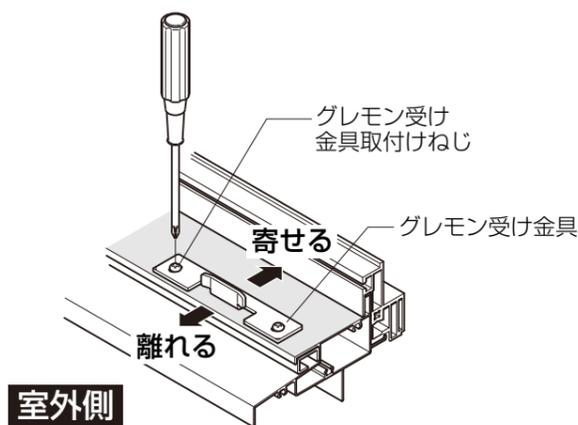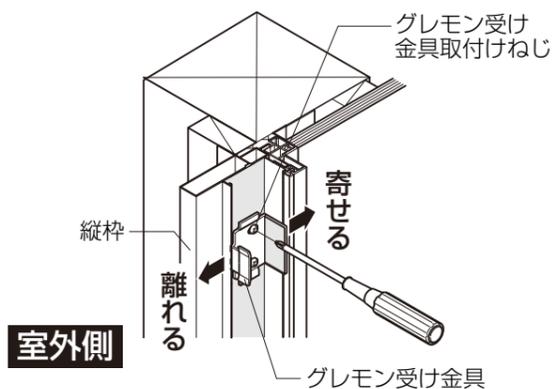


■ ロール網戸取付け時のお願い

■ 建付け調整(開き窓テラス)・・・ここで説明する建付け調整は、枠を取り付けた後で調整が必要になった場合の補助的なものです。

■ 左右方向の調整




① 丁番取付けねじ(5本)を緩めます。

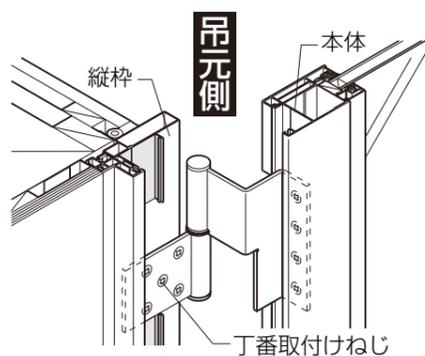

② スペースを挿入します。

③ 丁番取付けねじを締め付けます。

※ スペースを追加すると、1mm 戸先側へ寄ります。

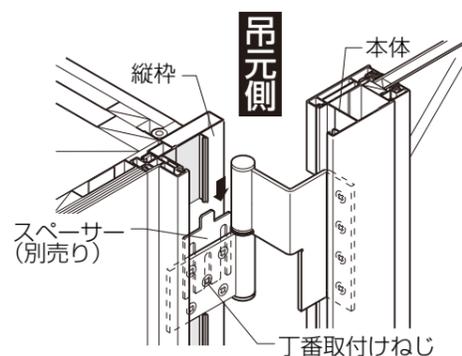

■ 上方方向の調整



① 本体を枠から外し、丁番の軸にワッシャー(別売り)を入れます。

※ 1枚入れると1mm、2枚入れると2mm 本体が上がります。

※ ワッシャーはあらかじめ丁番に1枚取付けてあります。

