



IIXIL

雨戸サッシ(半外付型)《連窓ジョイント・目板》

取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方へお渡しください。※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●下記の箇所は雨漏れの原因になりますので、必ずお守りください。

- ・サッシ枠と戸袋部のジョイント部…本説明書の指示箇所にコーキング材を必ず塗布してください。
- ・連窓ジョイントの切詰めは、シール材が切れるのでしないでください。

■取付け上のお願

●ねじは2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm}のトルクで止めた後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。

■部品・ねじ一覧表

■窓及びテラス通し枠部品表

イ	ロ	ハ	ニ	ホ	ヘ	ト	チ	リ
上枠カバー	下枠カバー	下枠用樹脂ピース	皿小ねじ M4×10	トラスタッピンねじ(1種) φ4×12	スクリーウ釘 φ2.1×32	プッシュボタン	トラス小ねじ M4×10	シーリング材

■ランマ付無目止まり用部品表

ヌ	ル
無目カバー	ランマカバー

※ランマ付無目止まりの場合は、窓及びテラス通し枠の部品も使用します。

■取付け順序


■窓及びテラス通し枠の場合

※ランマ付無目止まりは、別途手順を参照してください。

1) 上枠カバーの取付け

①上枠カバーを、連窓するサッシ上枠の正面から左右均等に取付けます。この時、樹脂ピースを左右に調整してピースの突起部をサッシ縦枠の溝部に差込みます。(図-1)

■上枠カバーの固定(図-1)

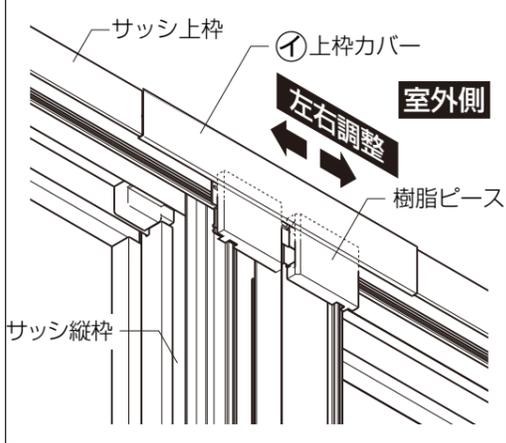

②枠裏板を上枠カバーにのせ、上枠の下からねじ止めします。

※ねじ取付け穴は(図-2)のようにサッシ上枠に加工済みの穴(2カ所)を使用し、「サッシ上枠→上枠カバー→裏板」を貫通するようにねじ止めします。

③サッシ枠と上枠カバーをねじ止めた後、上枠カバーを釘で柱に固定します。

2) 下枠カバーの取付け

①下枠カバーをサッシ下枠の下から当て、左右均等になるよう調整します。

②あらかじめあいているサッシ下枠のねじ穴が貫通するように2枚の裏板を左右に調整します。


③部品セットに同梱の樹脂ピースを下枠の上から取付けます。この時、樹脂ピースの凹部にサッシ縦枠が入ります。(図-3)

④ピース側から裏板に向け、ねじ止めします。(8カ所)


⑤サッシ枠と下枠カバーをねじ止めた後、下枠カバーを釘で柱に固定します。

⑥サッシ下枠にあいているサル受けを外した後の穴をプッシュボタンでふさぎます。

■下枠用樹脂ピースの取付け(図-3)

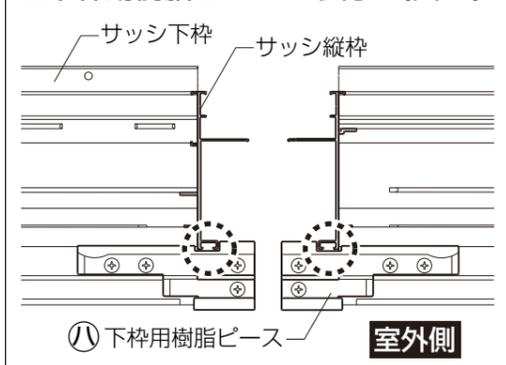


(図-2)

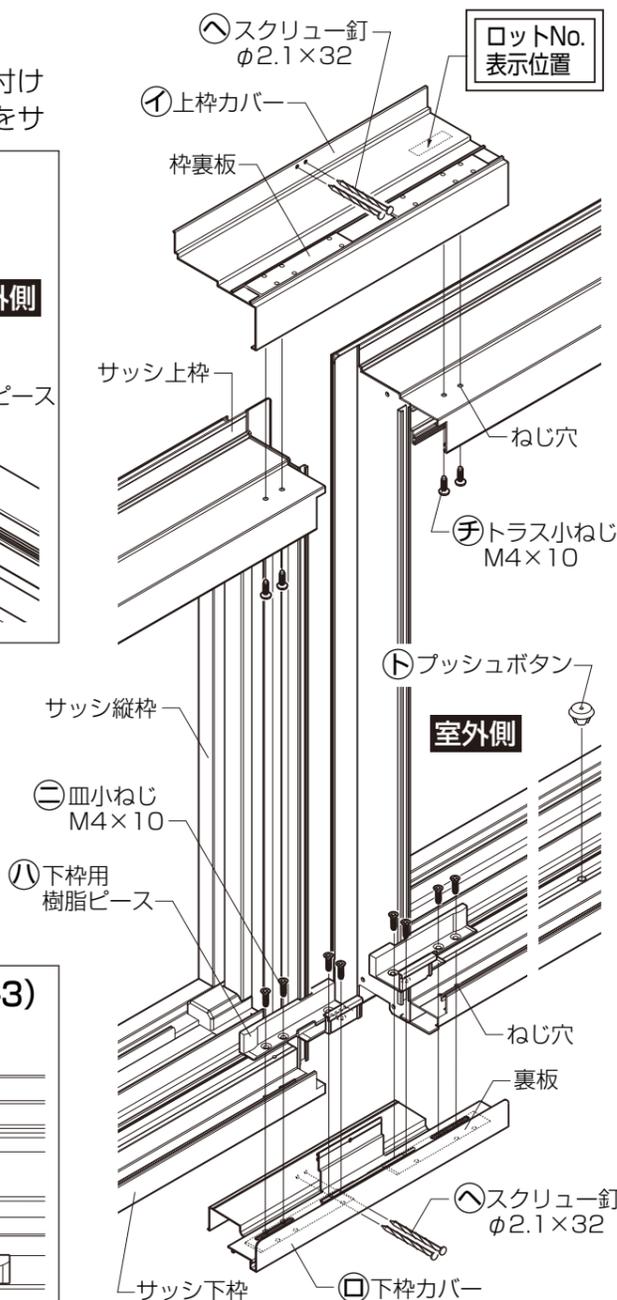

3) 連窓目板の取付け

①連窓目板に同梱の説明書に従って目板を取付け、目板に同梱のトラスタッピンねじで上・下枠カバーに固定します。(2カ所)(図-4)
※連窓目板の目板固定は、「連窓目板の固定方法」を参照してください。

(図-4)

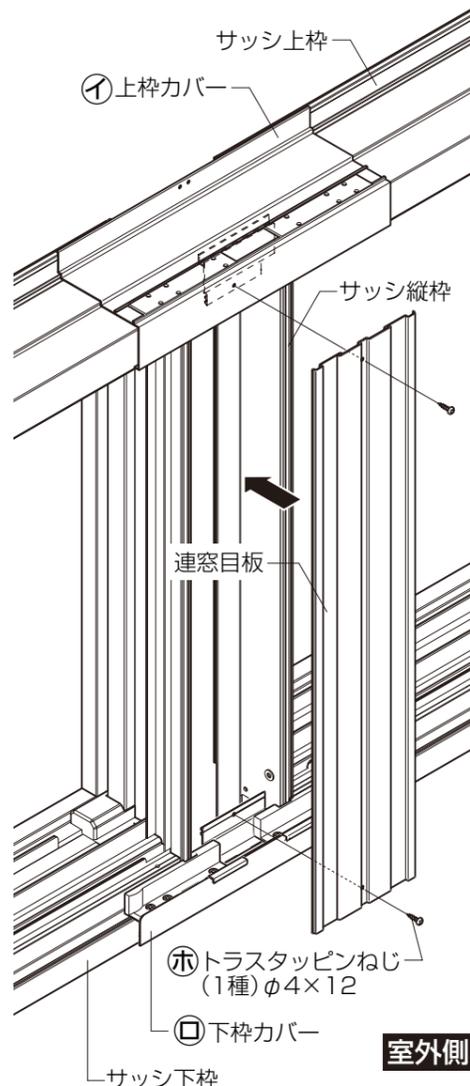

2)ランマ付無目止まりの場合

1)ランマカバーの取付け

- ①ランマカバーをサッシランマ上枠に引掛けながら左右均等に取付けます。この時、ランマカバーの切欠き部に縦枠A及びBが納まるようにします。(図-5)
- ②ランマカバーの取付け後、釘で柱に固定します。(2カ所)(図-5)

2)無目カバーの取付け


- ①無目カバーをサッシ無目の正面から左右均等に取付けます。この時、樹脂ピースを左右に調整し、ピースの突起部をサッシ縦枠の溝部に差込みます。(図-1)
- ②あらかじめあいているサッシ無目のねじ穴が貫通するように、2枚の裏板を左右に調整します。
- ③サッシ無目の下から「サッシ無目→無目カバー→裏板」と貫通するようにねじ止めします。(4カ所)

3)下枠カバーの取付け

※「2)窓及びテラス通し枠」と同様に取付けます。


4)無目下部連窓目板の取付け

※「2)窓及びテラス通し枠」と同様に取付けます。

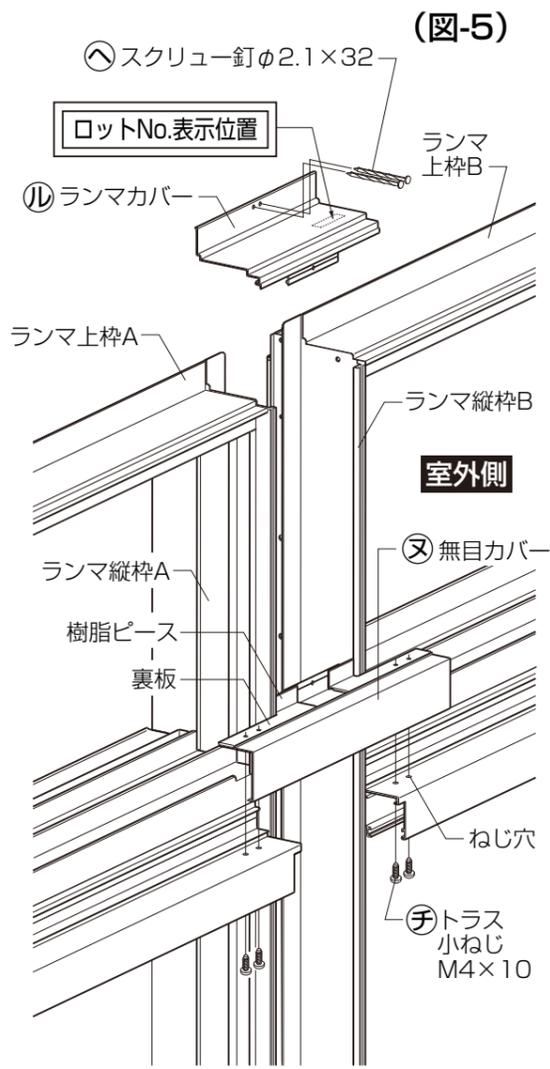

5)ランマ連窓目板の取付け

- ①連窓目板に同梱の説明書に従って目板を取付け、タッピンねじでランマカバーと無目カバーに固定します。(2カ所)(図-6)
- ※連窓目板の取付けは、【連窓目板の固定方法】を参照してください。

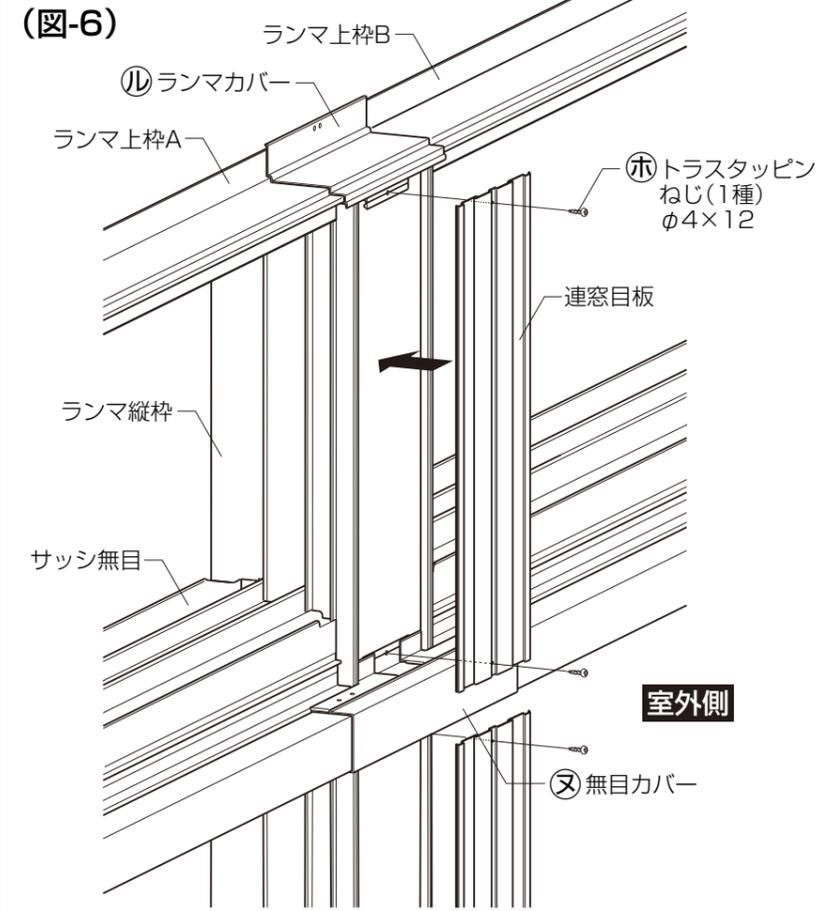


【連窓目板の固定方法】

- ①連窓目板のねじを緩め、サッシ縦枠に当てます。※ねじを緩めすぎると目板Aと目板Bが外れてしまう場合がありますので、ご注意ください。

- ②連窓目板を広げ、フックを縦枠の溝部に押し込みます。

- ③連窓目板の上・下部を、それぞれ上・下カバー(ランマ部はランマカバー・無目カバー)にねじ止めします。次に、中間部のねじで連窓目板(A・B)同士を固定します。※雨漏れのおそれがある個所は、別途シーリング材で処理してください。

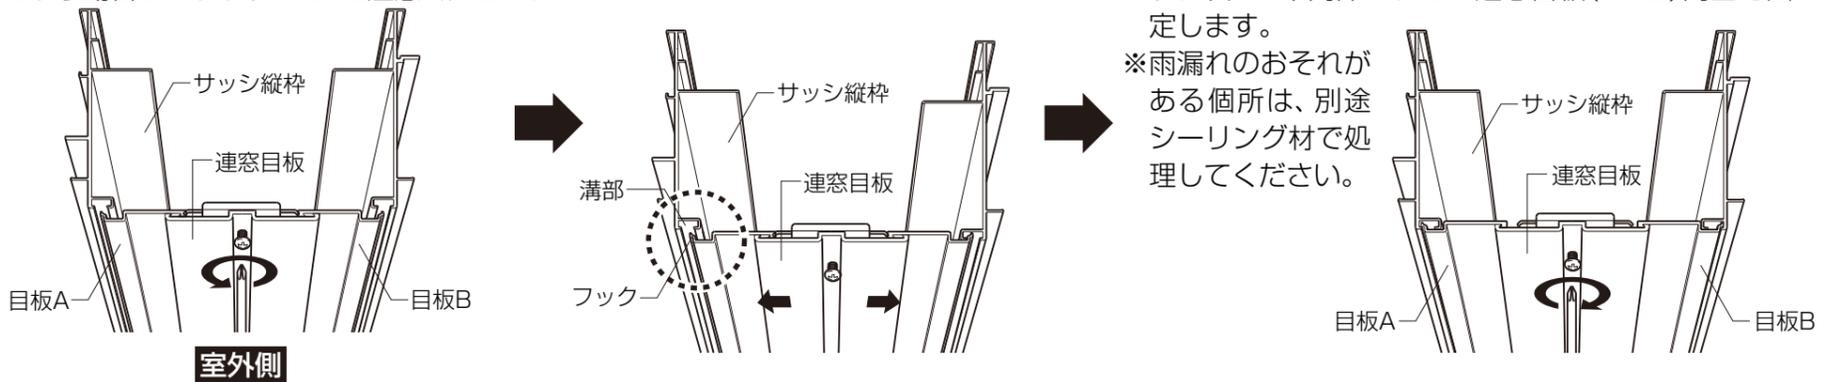


3)シーリング処理


▲注意

- 上・下枠・ランマ・無目カバー・裏板・目板上下部の指示個所にシーリングしてください。(図-7・8)

■上枠カバー・樹脂ピース部のシーリング詳細

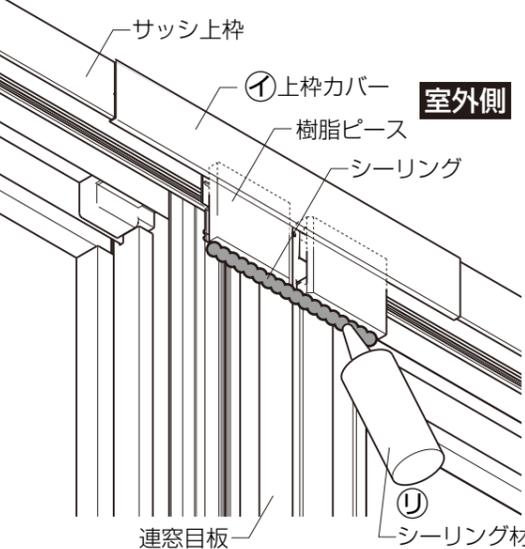

■窓及びテラス通し枠の場合(図-7)

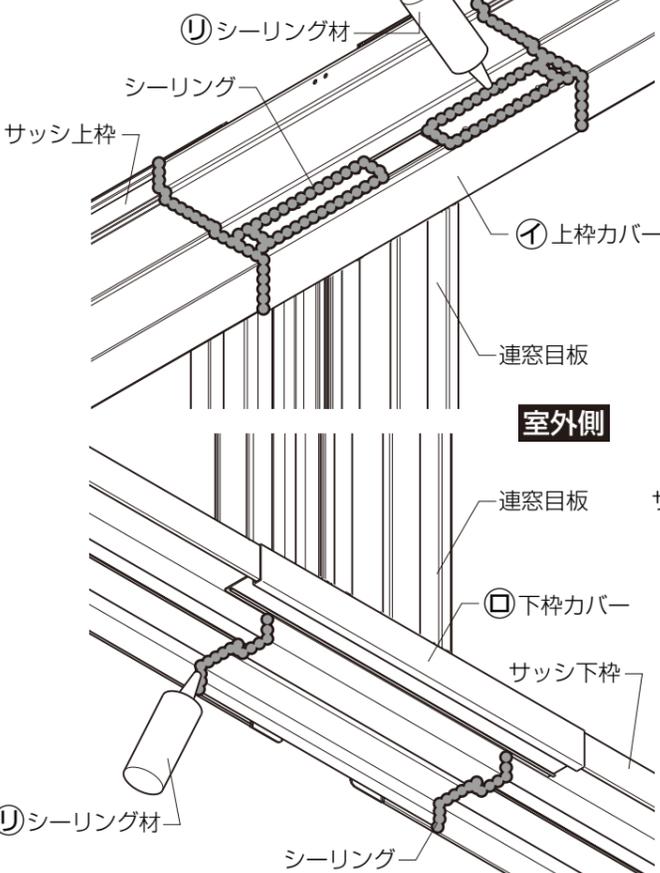

■ランマ付無目止まりの場合(図-8)

