



●この説明書は、必ず施工される方へお渡しください。※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●下記の箇所は雨漏れの原因になりますので、必ずお守りください。
 ・サッシ枠と戸袋部のジョイント部…本説明書の指示個所にコーキング材を必ず塗布してください。
 ・カバーの切詰めは、シール材が切れるのでしないでください。

■部品・ねじ一覧表

■窓及びテラス通し枠部品表

上枠カバー	下枠カバー	トラスタッピンねじ (1種) φ4×12	スクリュー釘φ2.1×32	穴ふさぎシールφ10	シーリング材

■ランマ付無目止まり用部品表

ランマ上枠カバー	下枠カバー	トラスタッピンねじ (1種) φ4×12	スクリュー釘φ2.1×32	穴ふさぎシールφ10	シーリング材

■取付け順序

1 上・下枠カバーの取付け




【窓及びテラス通し枠の場合】

- 戸当り縦枠のねじ取付け穴に、穴ふさぎシール(4枚)を張付けます。
- サッシ枠に上・下枠カバーを左右均等に合せて目板をねじ止めします。
- 上・下枠カバーを釘で柱に固定します。

【ランマ付無目止まりの場合】


- 戸当り縦枠のねじ取付け穴に、穴ふさぎシール(4枚)を張付けます。
- ランマ上枠に上枠カバーを左右均等に合せて引掛けながら取付けます。
- 【窓及びテラス通し枠の場合】同様、下枠カバーを取付けて目板をねじ止めします。
- 上・下枠カバーを釘で柱に固定します。

■ランマ上枠カバー取付け詳細 (A部詳細図)

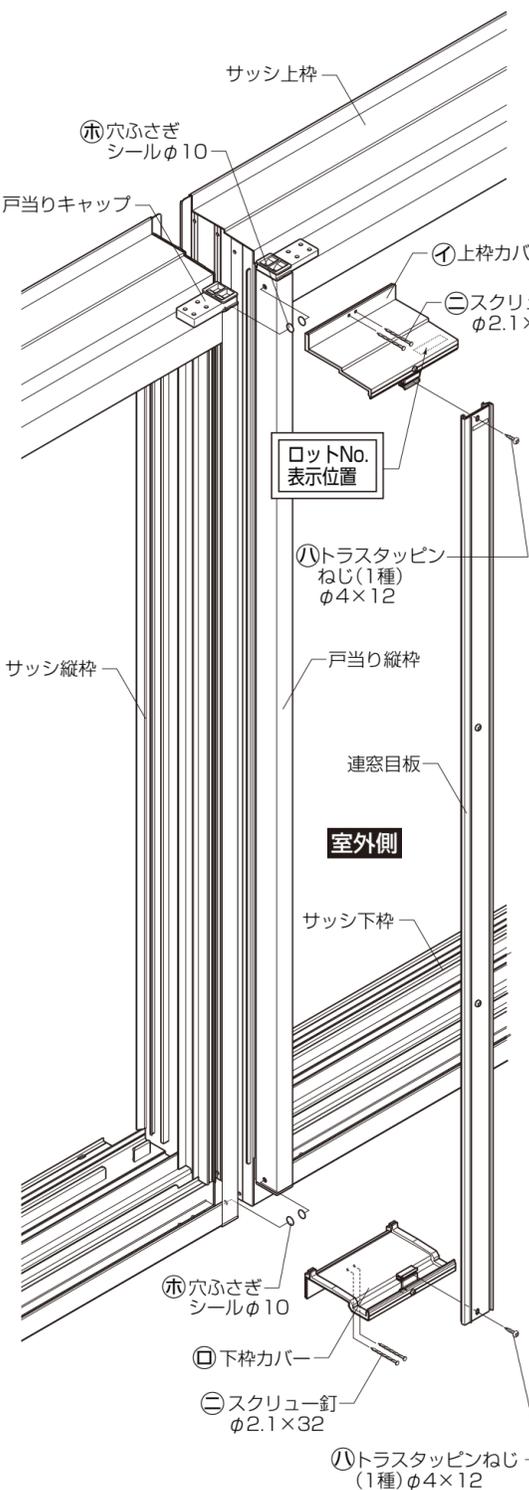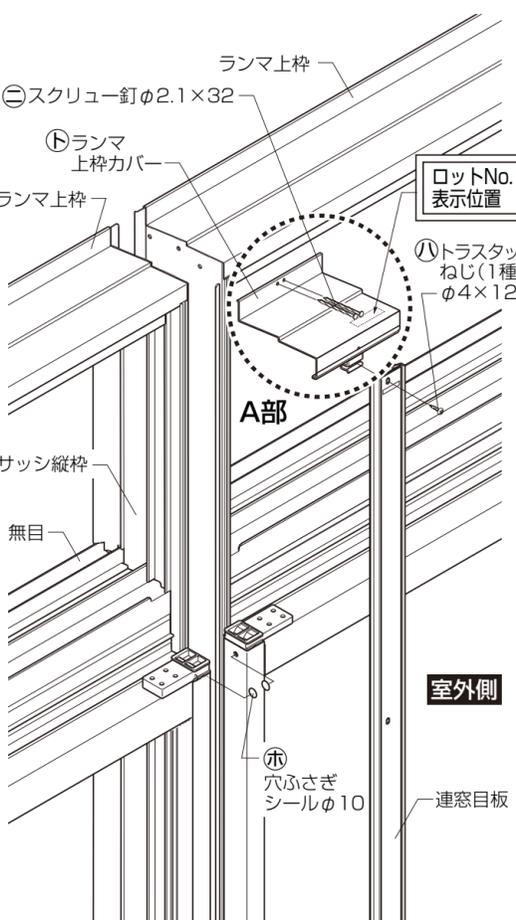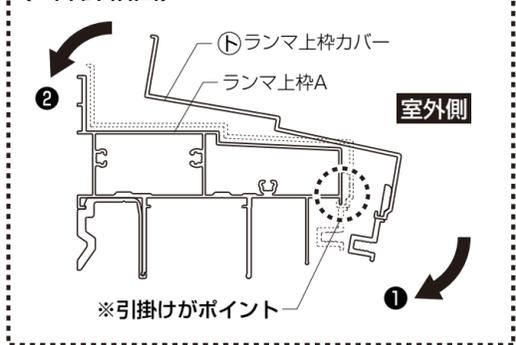


2 連窓目板の取付けと上・下枠カバーの固定


- 連窓目板のねじを緩め、目板を一番縮めた状態で縦枠フィンに当てます。
※ねじを緩め過ぎると目板Aと目板Bが外れてしまう場合がありますのでご注意ください。

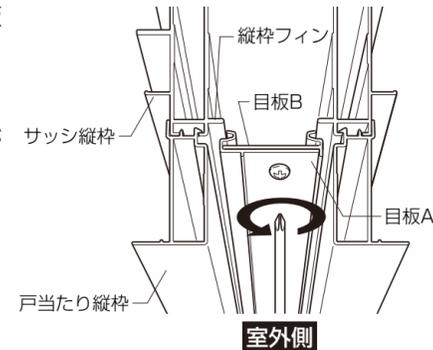

- 連窓目板を広げ、フックを縦枠フィンの溝部に当てます。

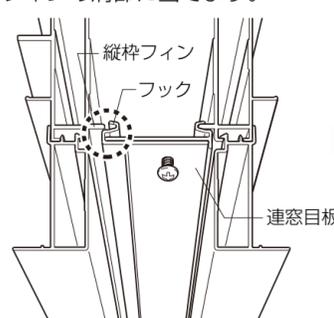

- ねじを締め固定し、目板上部のねじ穴より上・下枠カバーと固定します。

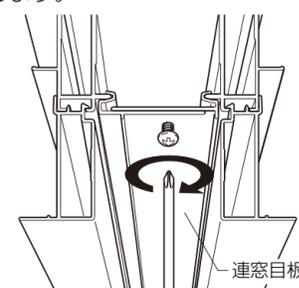


3 シーリング処理


▲注意

●上・下枠カバー・ランマ上枠カバー・目板上部の指示個所にシーリングしてください。

■窓及びテラス通し枠上枠カバー

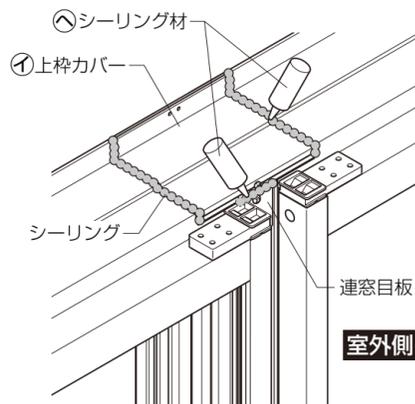

■ランマ上枠カバー

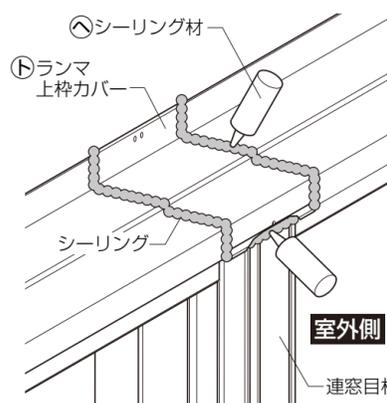

■下枠カバー

