



■施工される方へ

- 本製品は木造住宅の鏡板なし戸袋を施工後、鏡板付戸袋に変えることを目的としたものです。
- 本説明書で使われているマークは以下のような意味があります。

**▲注意** …取扱いを誤った場合に、使用者が重傷を負う危険及び物的損害が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●強風で飛ばされる恐れがあるため、アタッチメント及び鏡板は、詳細図に従い指定のねじで固定してください。



■部品一覧

パインドタッピンねじ φ4×35	皿小ねじM4×12	プッシュボタン	裏板取付け 金具	トラス小ねじ M4×50	パインド小ねじ M4×10
			※3・4枚建用のみ	※3・4枚建用のみ	※3・4枚建用のみ

■取付け手順



1 側板アタッチメントの取付け

- ①水抜き穴キャップを外します。
- ②側板アタッチメントを側板のリブに引っ掛け反転させます。

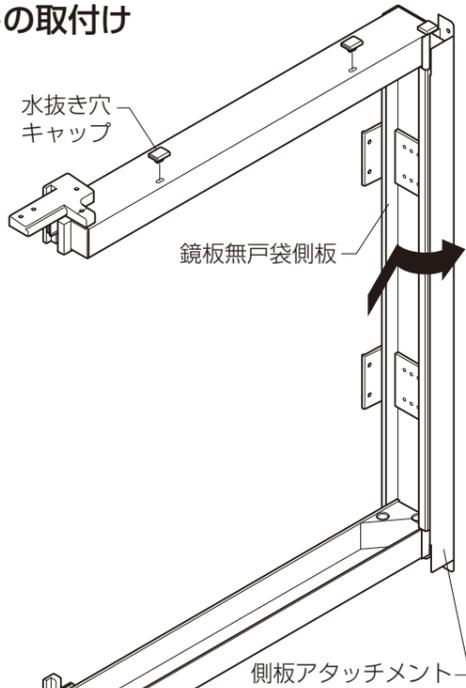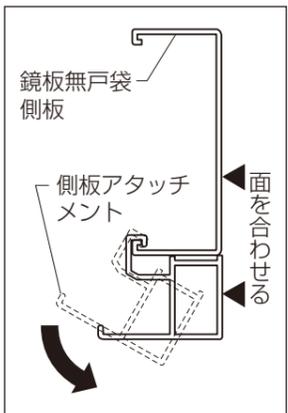

2 上下アタッチメントの取付け



- ①側板アタッチメントから10mm程ずらした場所で、①上下アタッチメントを上下枠のリブに引っ掛け反転させ、②横へスライドさせてください。
- ②側板アタッチメントと上下アタッチメントをパインドタッピンねじφ4×35でねじ止めします。

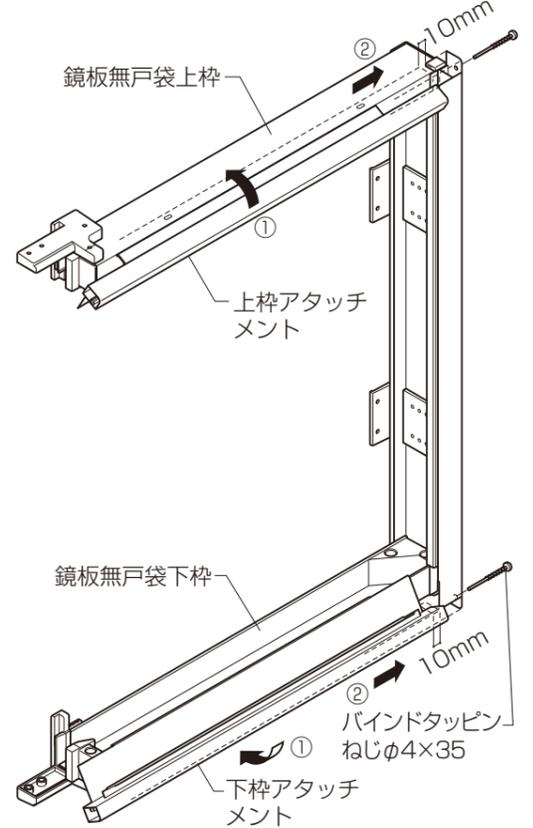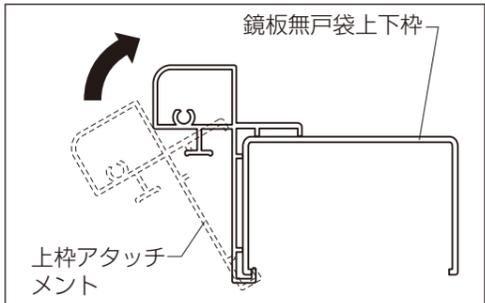

3 戸袋への固定及び鏡板の取付け


●2枚建用の場合

- ①戸袋の上下枠の内側からねじ止めします。
- ②鏡板を差し入れます。

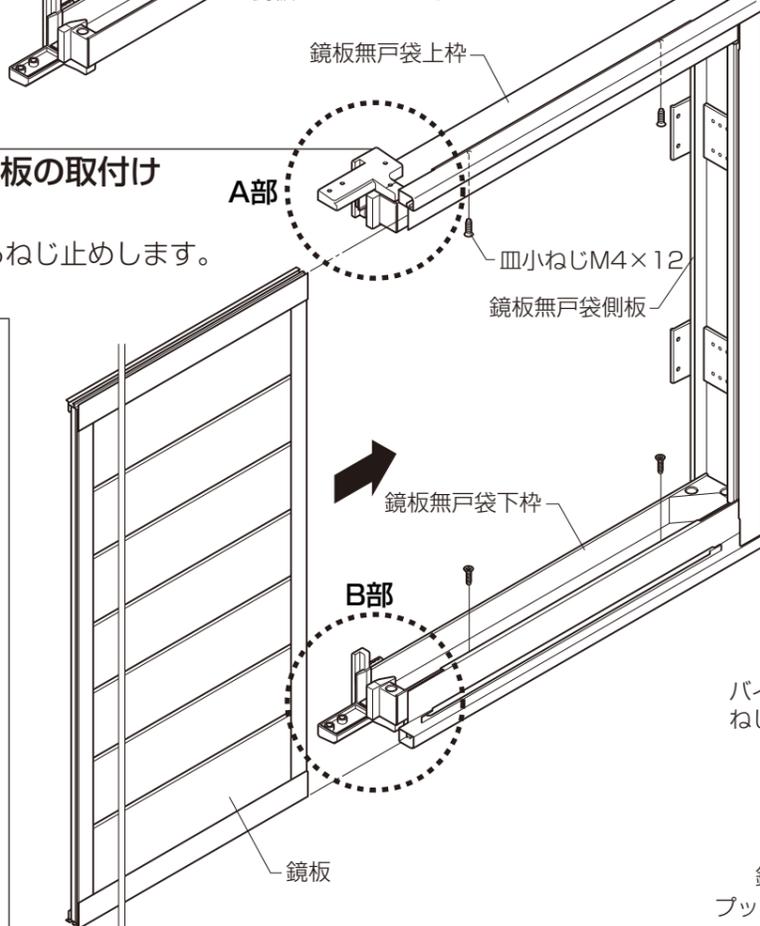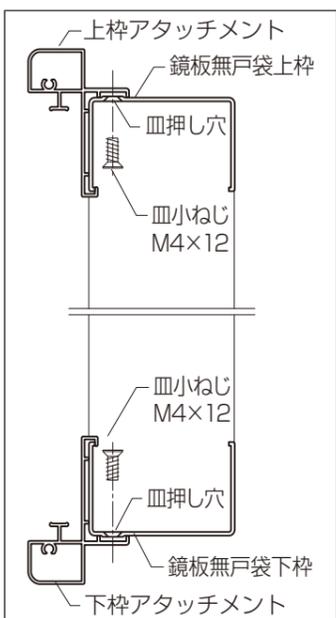

4 妻板の取付け


- ①妻板をねじ止めします。
- ②鏡板に付いている鏡板固定ねじを止めます。
- ③最後にプッシュボタンで穴をふさいで完成です。

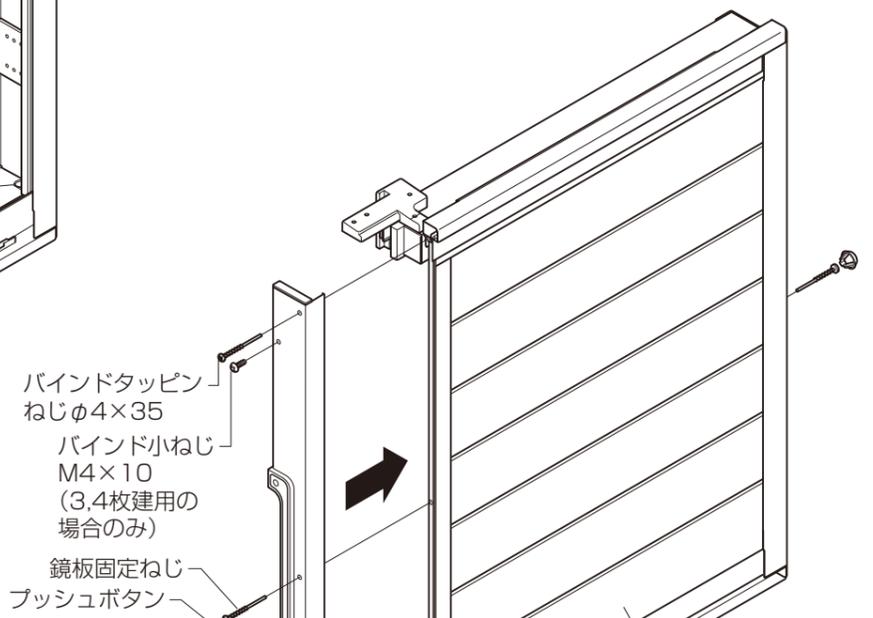

●3,4枚建用の場合  
(A・B部詳細)

- 妻板取付け金具を使用します。
- ①戸袋の上下枠の内側から皿小ねじM4×12でねじ止めします。
- ②倒れ止め部品の室内側のねじを外します。
- ③付属の長いねじ(トラス小ねじM4×50)で、妻板取付け金具を固定します。
- ④鏡板を差し入れます。

●上枠部(A部詳細図)

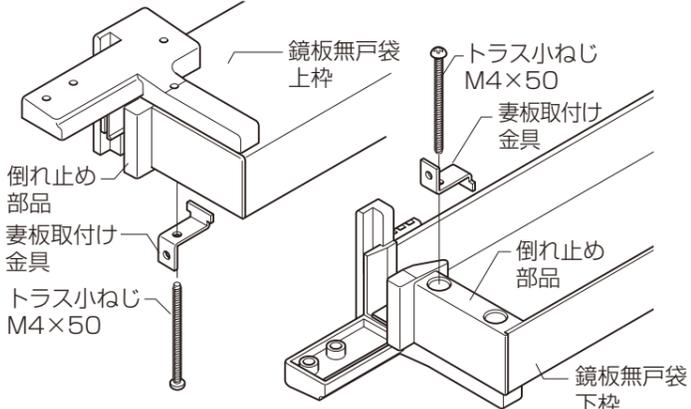

●下枠部(B部詳細図)

