



取付け上のお願


- 雨戸バタツキ防止部品の振れ止め金具は、水平になるように取付けてください。雨戸のバタツキを防止できないおそれがあります。
- 雨戸バタツキ防止部品は、雨戸サッシ鏡板無戸袋専用部品です。
- 戸袋に雨戸がない状態で、雨戸バタツキ防止部品を取付けてください。

部品一覧表

名称	バタツキ防止ピース	振れ止め金具	バインド小ねじM4×6
姿図			
入数	1個	1個	1本

取付け順序

1 サッシへの取付け

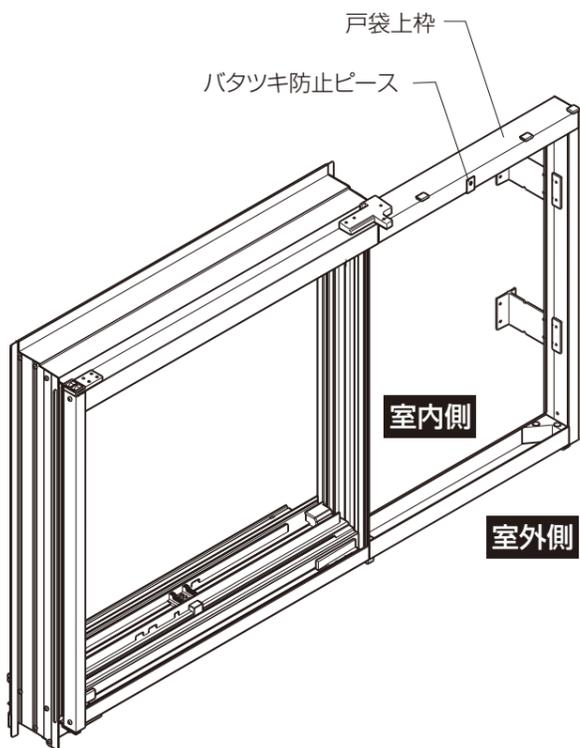


取付け詳細


1 サッシへの取付け

- ①戸袋上枠の中央に下端から15mmの位置に、φ4.5の穴をドリルであけます。(図-1)
- ②穴をあけた後、バタツキ防止ピースを戸袋上枠に差込み、振れ止め金具をバタツキ防止ピースに側板側から差込みます。(図-2)
- ③上記①であけた穴と上記②の部品の穴位置を合わせ、バインド小ねじで取付けます。(図-2)

(図-1)

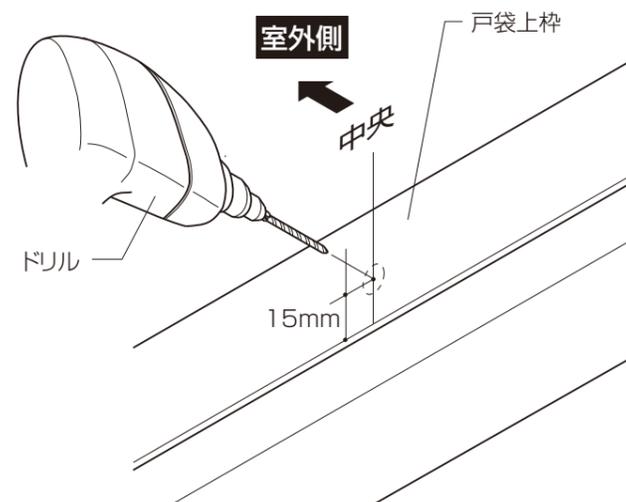

(図-2)

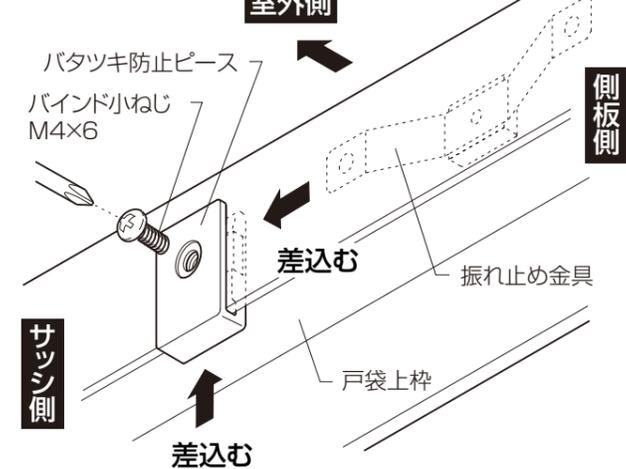


お願い


- ねじに緩みがないかを確認してください。また振れ止め金具は、戸袋上枠と水平になるように取付けてください。雨戸のバタツキを防止できないおそれがあります。

2 雨戸の建込み


- 部品取付け後、戸袋に雨戸を入れてください。

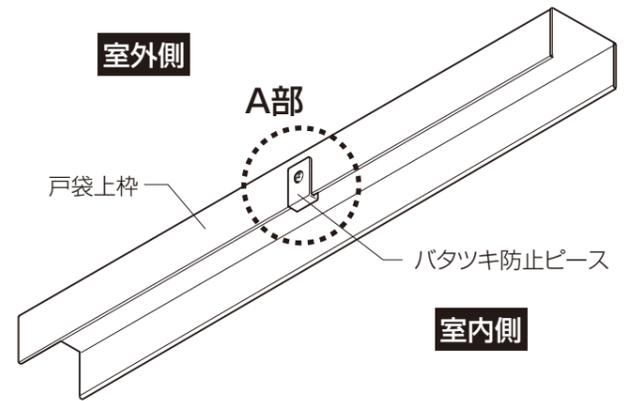

A部断面図

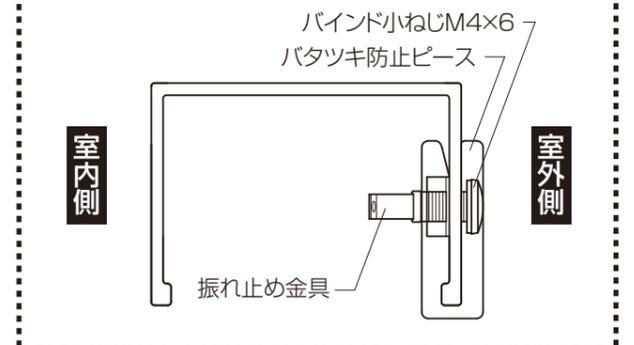

取付け詳細

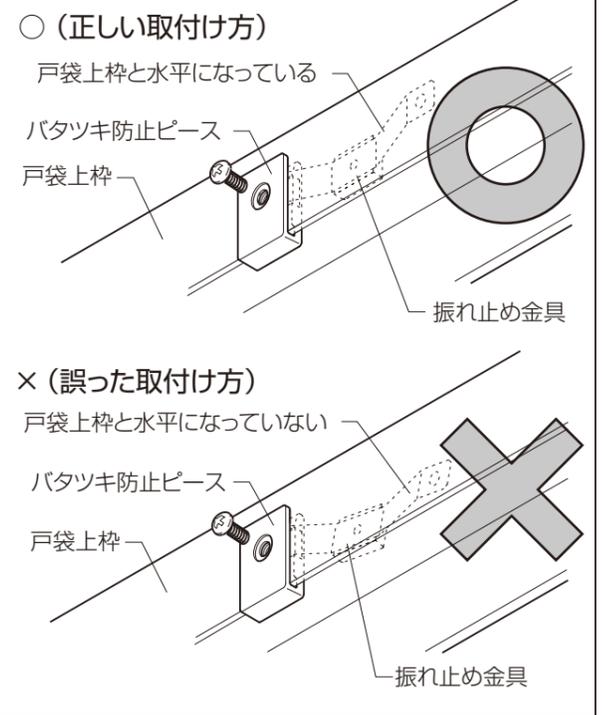

2 雨戸の建込み