



■施工される方へ……………

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

**▲注意** ……取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負う危険および物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 一筋枠・戸袋枠は、必ず柱・まぐさ等の躯体に取付けてください。躯体以外に取付けると、戸袋枠が倒れるおそれがあります。
- 下記の個所は、雨漏れの原因になりますので、必ず実施してください。  
・枠・戸袋ジョイント部…別紙組立て説明書の指示個所にシーリング材を必ず塗布してください。
- 水切りは必ず取付けてください。




■施工上のお願い

●連窓ジョイント・連窓目板は、《雨戸サッシアトモスⅡ内付型連窓ジョイント・目板》であることを確認の上、使用してください。

■部品ねじ一覧表



■取付け手順

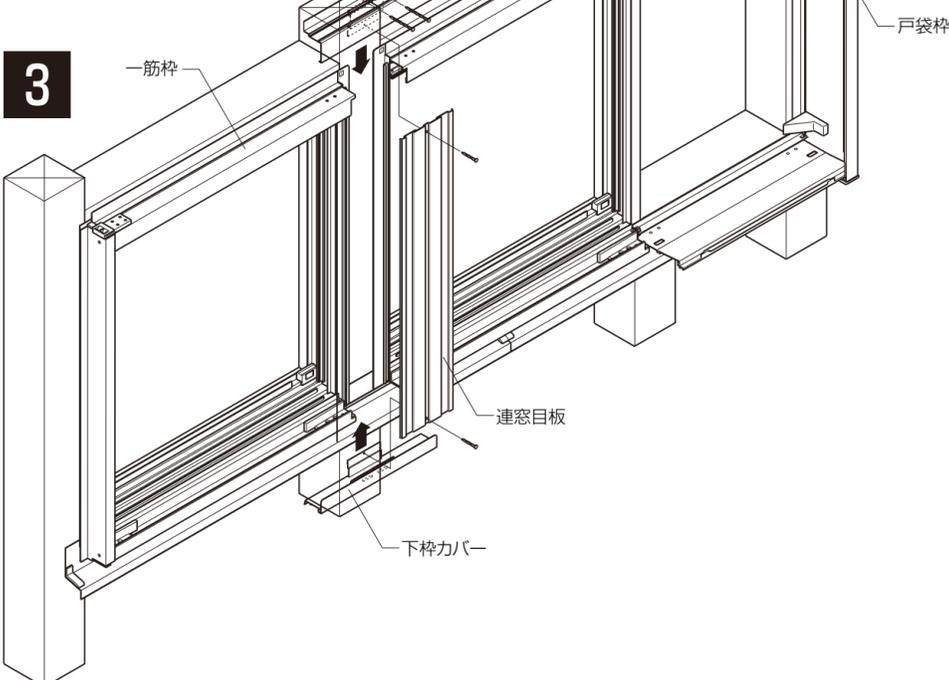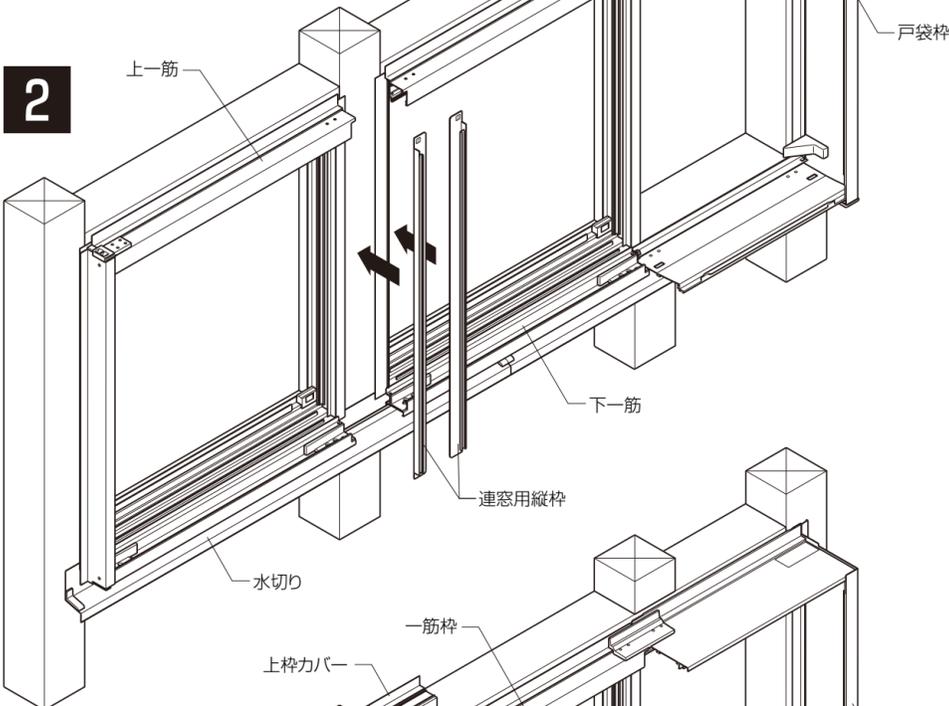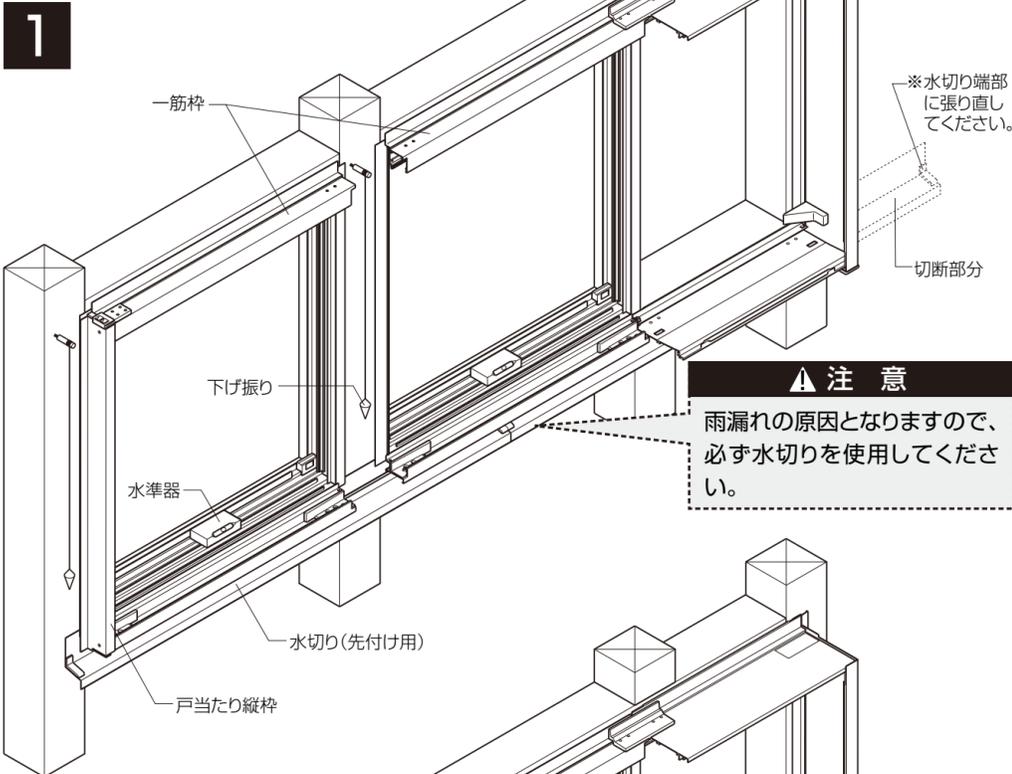


**1** 枠の仮固定

- 戸当たり縦枠は、戸先側にだけ取付けます。
- 戸袋側の水切りを下記寸法だけ切断してください。


(mm)		
関東間	関西間	九州・四国間
940	1020	990

●サッシ縦枠見切りフィンよりも、上一筋・下一筋の端が外側へ出るように取付けてください。

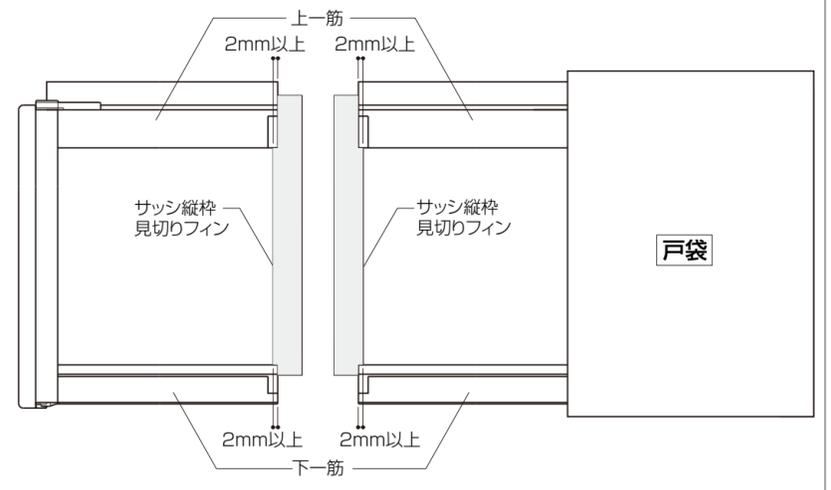

**2** 連窓用縦枠の取付け

- ①連窓用縦枠の下部を水切りへ引っかけ、下一筋の下端と合わせます。
- ②上一筋と連窓用縦枠の上端を合わせます。
- ③連窓用縦枠を上一筋・下一筋へ押し付けて、透き間が出ないようにスクリュー一釘で取付けてください。

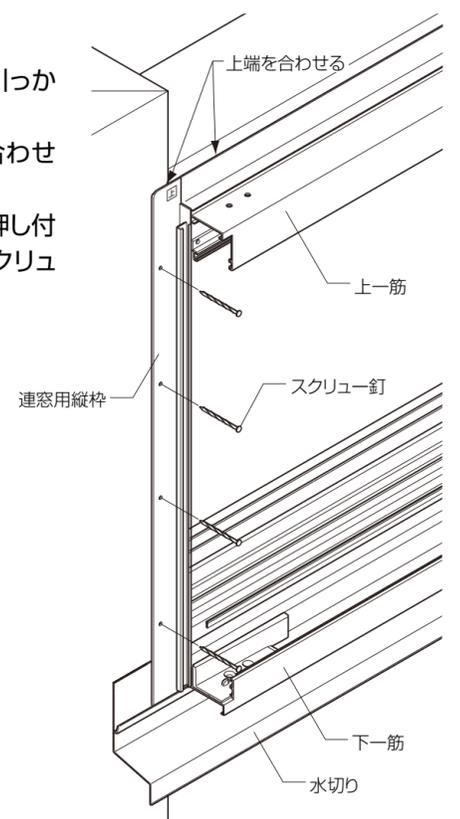

**3** 連窓ジョイント・連窓目板の取付け

- 上枠カバー・下枠カバーを取付けた後、連窓目板を取付けます。
- ※連窓ジョイント・連窓目板は、《雨戸サッシアトモスⅡ内付け型連窓ジョイント・目板》を使用します。
- ※取付け方法の詳細は、「雨戸サッシアトモスⅡ内付け型連窓ジョイント・目板取付け説明書」を参照してください。