




- この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。
- 本部品を取付けることにより、引違い窓2枚建W165サイズの有効開口を750mm以上にすることができます。

### 取付け順序

- ①上枠の切欠き部と外障子ストッパーの爪の間に、マイナスドライバーを差込みながら、外障子ストッパーをスライドさせます。
- ②スライド後、外障子ストッパーを室外側に回転しながら外します。

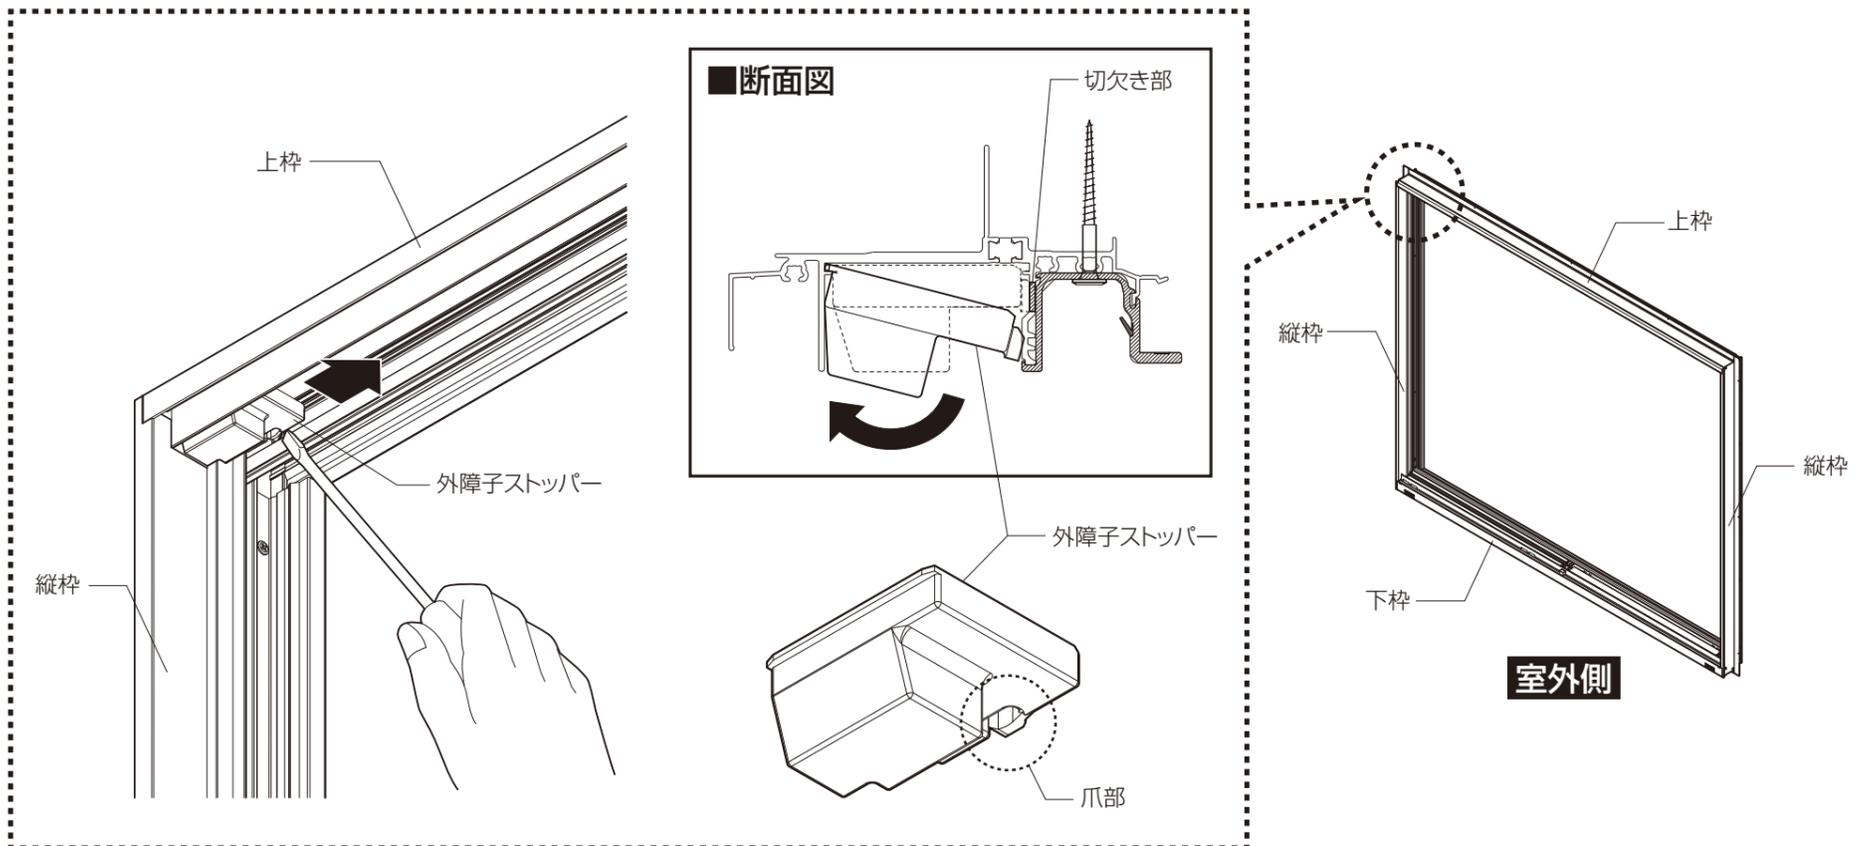

- ③非常用進入口ストッパーの突起部を上枠の溝に突き当ててから、部品を下から上に押し込みます。
- ④非常用進入口ストッパーの爪部が上枠の切欠き部にかん合するまで、スライドさせます。  
必ず、カチッと音がするまで確実にかん合させてください。

