



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。





▲注意

- 面格子取付け後、ゆすってみて緩み・ガタツキのないことを確認してください。
- 形材の切断面との接触などによるケガ防止のため、キャップ類は必ず取付けてください。

■取付け上へのお願い

- 面格子はサッシ枠に取付けてから、躯体に取付けてください。サッシ枠がそっている場合や、直角が出ていない場合、後からでは面格子を取付けられないことがあります。
- 面格子は、ガラスを組込む前にサッシ枠に取付けてください。
- 面格子を取外す際、ナベワンウェイねじは専用ビット工具(別売品)で外してください。


■取付け部品一覧

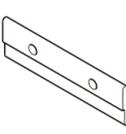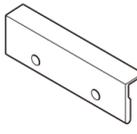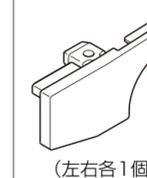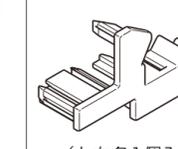	ねじセット		コーナーキャップセット			2分割タイプ連結金具セット		
	面格子取付けねじ	面格子取付けねじ	上棧コーナーキャップ	下棧コーナーキャップ	上棧コーナーキャップ取付けねじ	下棧連結金具	上棧連結金具	金具取付けねじ
たて格子	 トラス小ねじM4×8	 ナベワンウェイねじ(3種)φ4×8	 (左右各1個入)	 (左右各1個入)	 トラス小ねじM4×10(2本入)	 (1個入)	 (1個入)	 トラス小ねじM4×8(4本入)
井桁格子・横格子	 トラス小ねじM4×8	 ナベワンウェイねじ(3種)φ4×8(2本入)	 (左右各1個入)	 (左右各1個入)	 トラス小ねじM4×10(2本入)	目隠しルーバーセキュリティーフィルター	 トラス小ねじM4×8	 ナベワンウェイねじ(3種)φ4×8(2本入)
							 (左右各1個入)	


■取付け順序

1 面格子の取付け

※図は引違い窓で説明していますが、他の商品の場合も同様です。

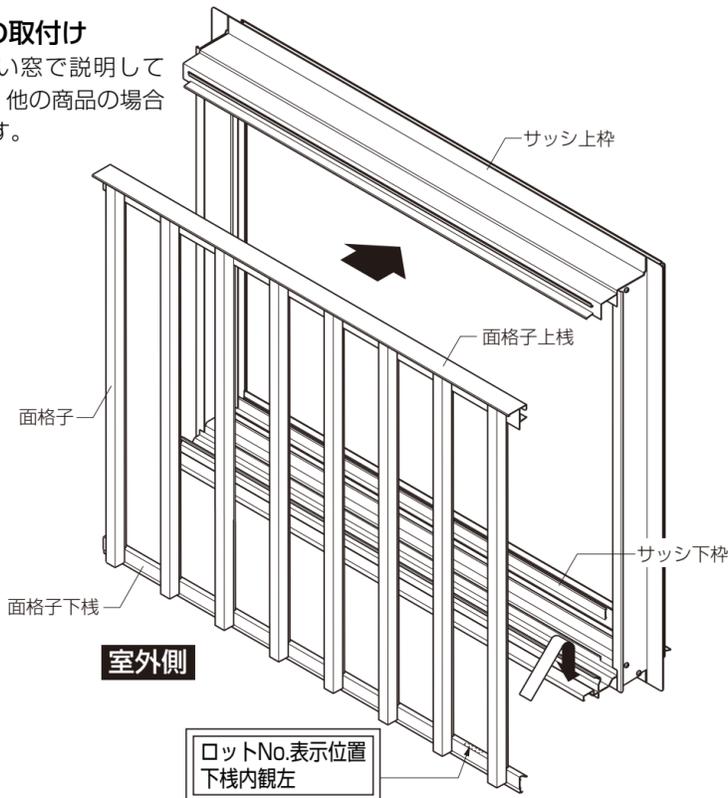


- ①サッシ下枠に面格子をのせます。
- ②サッシ上枠の溝に面格子上棧の先端を引っ掛けます。
- ③サッシ上下枠と面格子上下棧の取付け穴を、合わせてねじ止めます。
※内観側サッシ上枠の一番右側取付け穴と、内観側サッシ下枠の一番左側取付け穴は、ナベワンウェイねじで取付けてください。
※サッシと面格子の上下部材端部は左右均等にしてください。

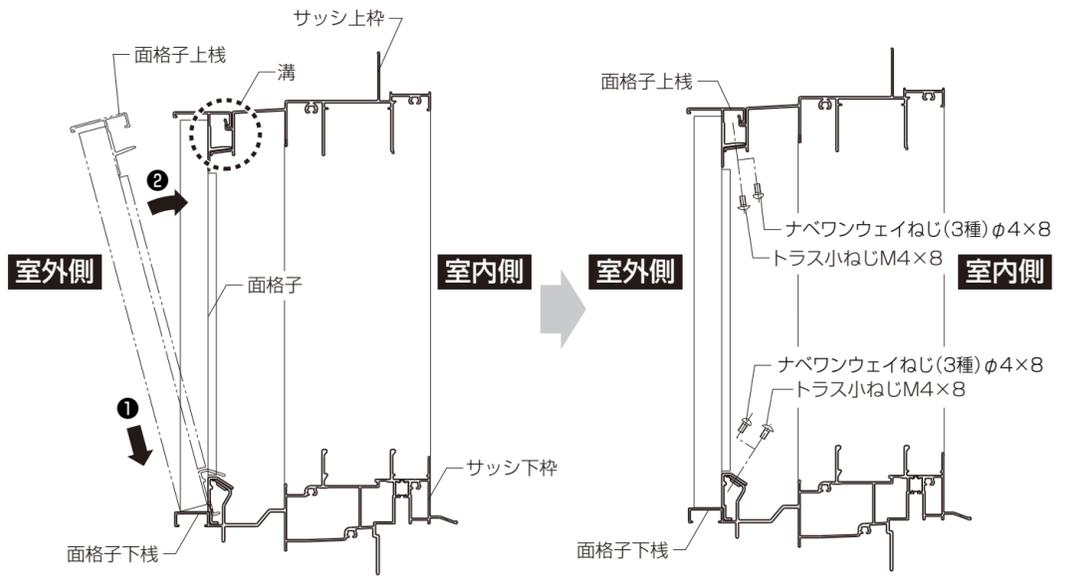

2 上棧・下棧コーナーキャップの取付け

●端部に、上棧コーナーキャップ・下棧コーナーキャップをはめ込みます。

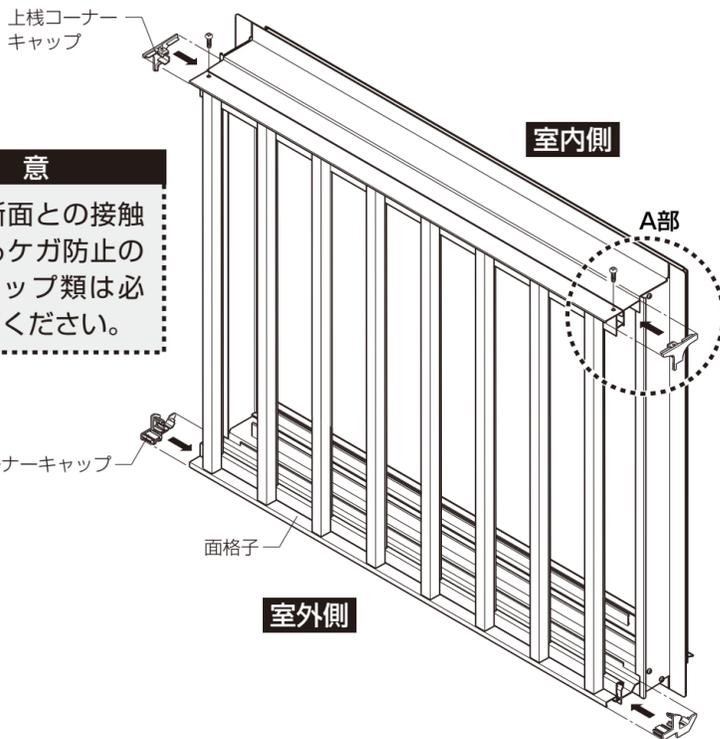


▲注意

●形材の切断面との接触などによるケガ防止のため、キャップ類は必ず取付けてください。


■A部詳細図

※上棧コーナーキャップは、面格子上棧にはめ込んでねじ止めしてください。

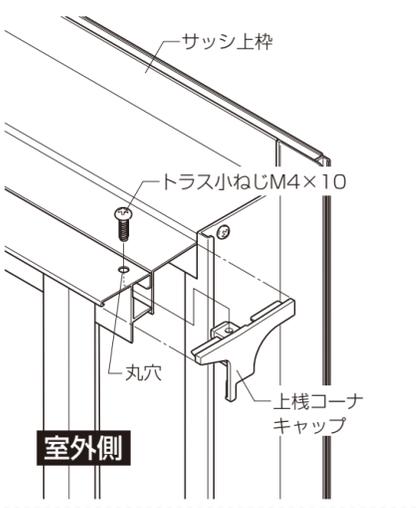

■たて格子2分割タイプの場合

※2分割タイプの場合は、面格子を連結してからサッシ枠に取付けてください。

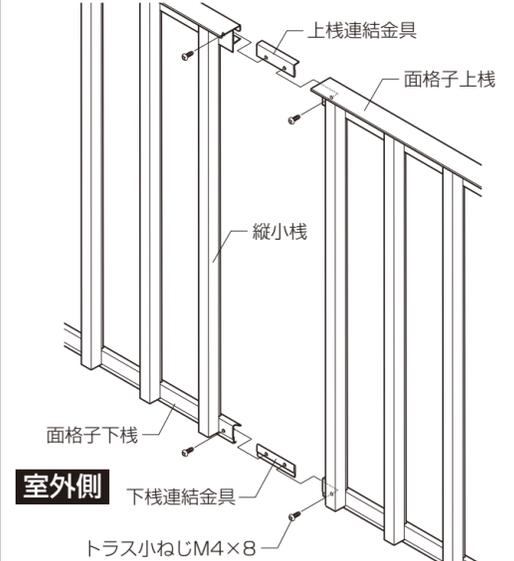

※2枚の面格子とも内観側サッシ上枠の一番右側取付け穴と、内観側サッシ下枠の一番左側取付け穴をナベワンウェイねじで取付けてください。



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。





▲注意

- 面格子取付け後、ゆすってみて緩み・ガタツキのないことを確認してください。
- 型材の切断面との接触などによるケガ防止のため、キャップ類は必ず取付けてください。

取付け上へのお願い

- 面格子はサッシ枠に取付けてから、躯体に取付けてください。サッシ枠がそっている場合や、直角が出ていない場合、後からでは面格子を取付けられないことがあります。
- キャップ・外止めを取付けた後で面格子をたたまないでください。部品が破損することがあります。
- 面格子を取外す際、ナベワンウェイねじは専用ビット工具(別売品)で外してください。

取付け部品一覧

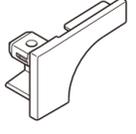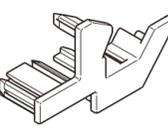
太格子	ねじセット		コーナーキャップセット			外止めセット		2分割タイプ連結金具セット		
	面格子取付けねじ	面格子取付けねじ	上棧コーナーキャップ	下棧コーナーキャップ	上棧コーナーキャップ取付けねじ	面格子外止め	取付けねじ	下棧連結金具	上棧連結金具	金具取付けねじ
										
	トラス小ねじ M4×8	ナベワンウェイねじ (3種) φ4×8	(左右各1個入)	(左右各1個入)	トラス小ねじM4×10 (2本入)	(2個入)	トラスタッピンねじ φ4×12(2本入)	(1個入)	(1個入)	トラス小ねじM4×8 (4本入)

取付け順序


1 面格子の取付け

※図は引違い窓で説明していますが、他の商品の場合も同様です。


①サッシ枠を組立て、たたんである面格子を立て起こします。

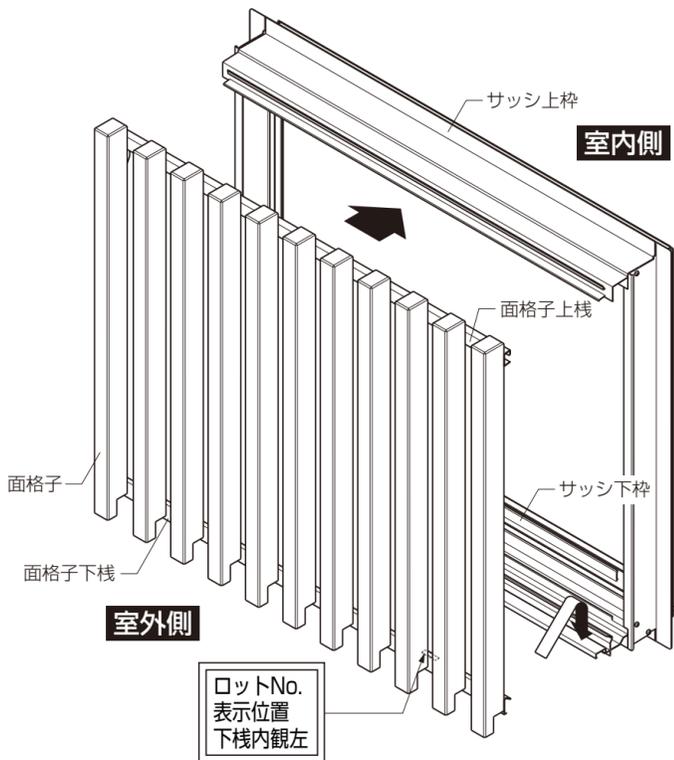

- ②サッシ下枠に面格子をのせます。
 - ③サッシ上枠の溝に面格子上棧の先端を引っ掛けます。
 - ④サッシ上下枠と面格子上下棧の取付け穴を、合わせてねじ止めします。
- ※内観側サッシ上枠の一番右側取付け穴と、内観側サッシ下枠の一番左側取付け穴は、ナベワンウェイねじで取付けてください。

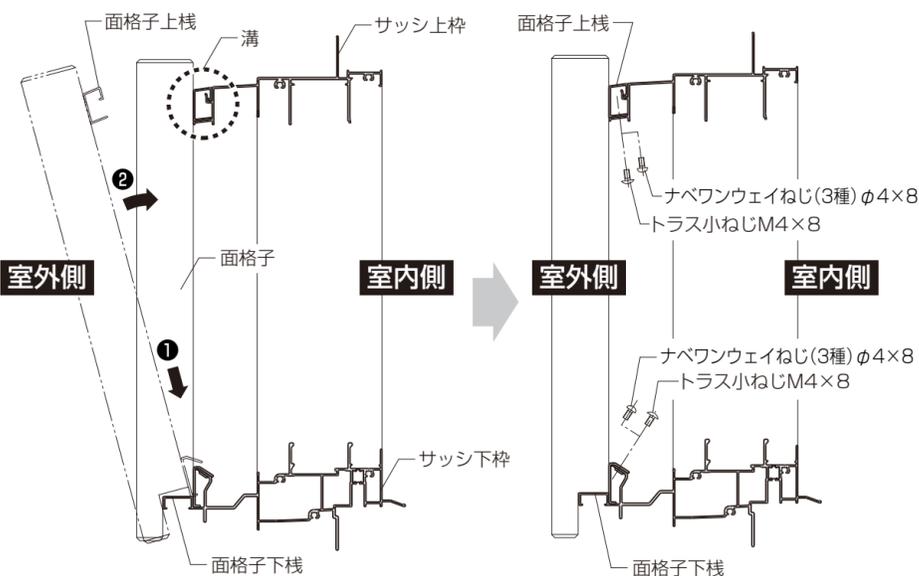


⑤両端の面格子縦小棧に面格子外止めを取付け、サッシ上枠に押当てて取付けねじを締付けます。

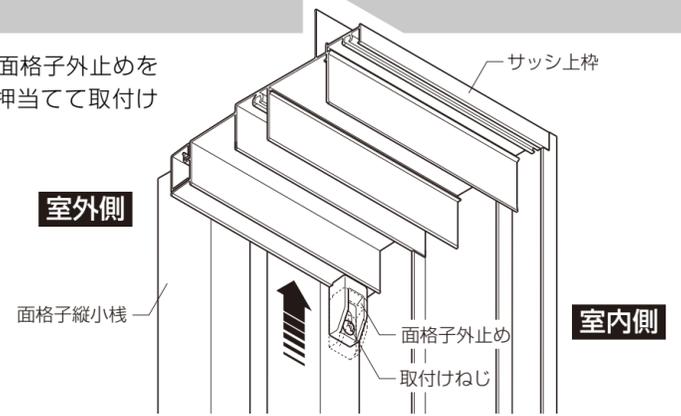

2 上棧・下棧コーナーキャップの取付け

●端部に、上棧コーナーキャップ・下棧コーナーキャップをはめ込みます。

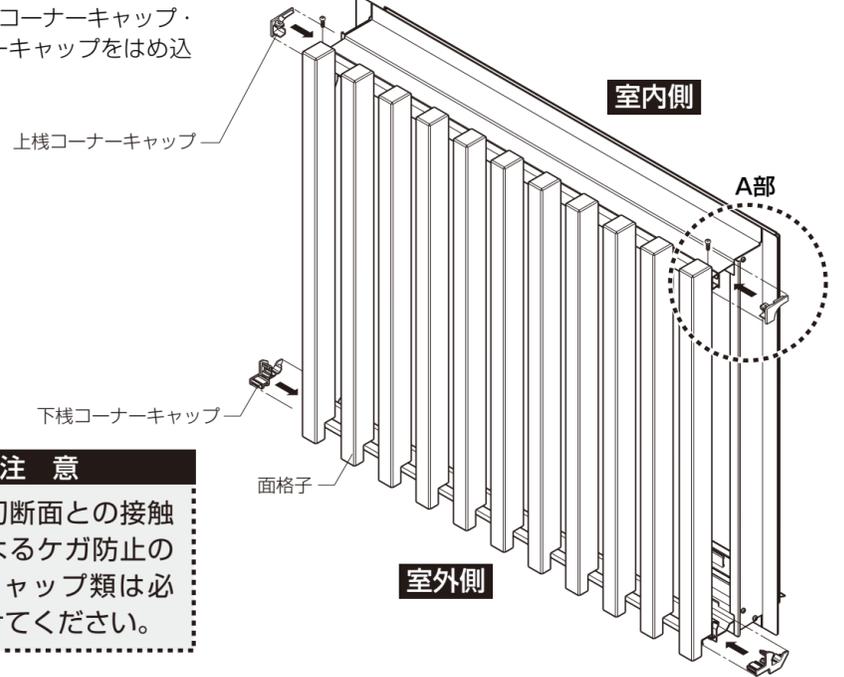


▲注意

- 型材の切断面との接触などによるケガ防止のため、キャップ類は必ず取付けてください。


▲A部詳細図

※上棧コーナーキャップは、面格子上棧にはめ込んでねじ止めしてください。

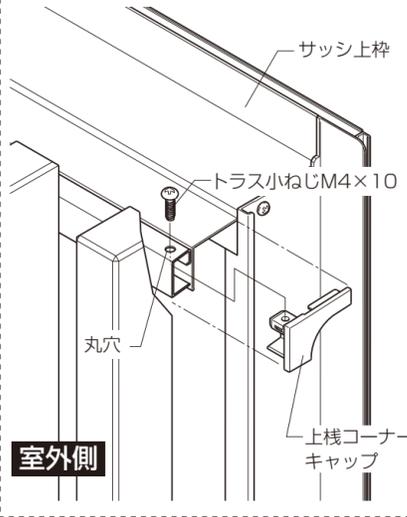

■太格子2分割タイプの場合

※2分割タイプの場合は、面格子を連結してからサッシ枠に取付けてください。

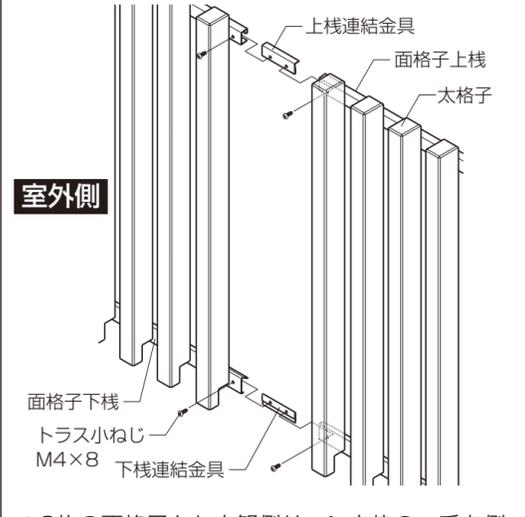

※2枚の面格子とも内観側サッシ上枠の一番右側取付け穴と、内観側サッシ下枠の一番左側取付け穴をナベワンウェイねじで取付けてください。