



●この説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。

## ■取付け上のお願

- 防犯仕様にするには、必ず本部品を取付けてください。
- 面付錠取付座の取付けは、必ずガラス組立て前に行ってください。ガラスが割れるおそれがあります。
- 面付錠取付け説明書および面付錠セットは、必ず取付けされる方へお渡しください。
- 防犯CPラベルは、部品取付け後に指定個所に張付けてください。

## ■部品一覧表

※下表の記号は本文中の記号を使用します。間違えないように使用してください。

取付座セット			
①	㊦	㊨	㊩
面付錠取付座(2個)	取付座カバー(2個)	バインドテクスねじφ4×10(16本)	防犯CPラベル(1枚)

## ■取付け順序

### 1 取付座の取付け

#### 1 取付座の位置決め

●縦枠に対し、向きを合せて下記の通り位置決めします。

上下位置：縦枠上端から100mm

左右位置：縦枠端部と取付座端部の寸法(A)は各シリーズごとに下表を参照してください。

シリーズ名	サーマルII	デュオ、NCVオペラ
A寸法	1	4

※図は内観左縦枠で説明していますが、内観右縦枠も同様に取付けてください。

#### 2 取付座の固定



●各シリーズ決められた2列丸穴部(5箇所)を㊨バインドテクスねじで固定します。

※ねじがきかない場合は同じ列の角穴部を新しいねじで固定し直します。

※必ず4本以上でねじ止めしてください。



※㊦部へのねじ止めはしないでください。

#### ●サーマルII

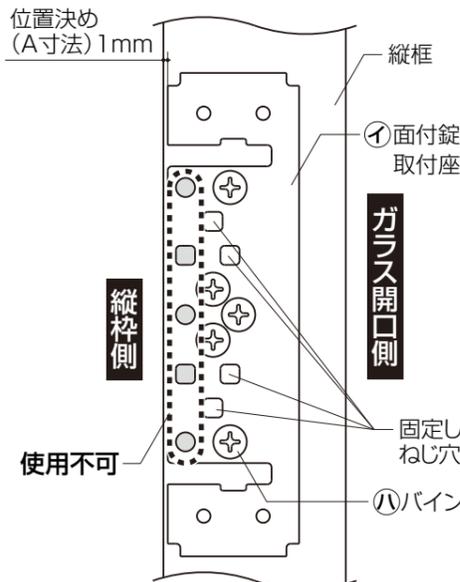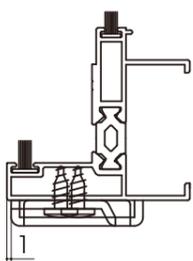


●ガラス開口側2列丸穴部をバインドテクスねじで固定

#### ●デュオ・NCVオペラ

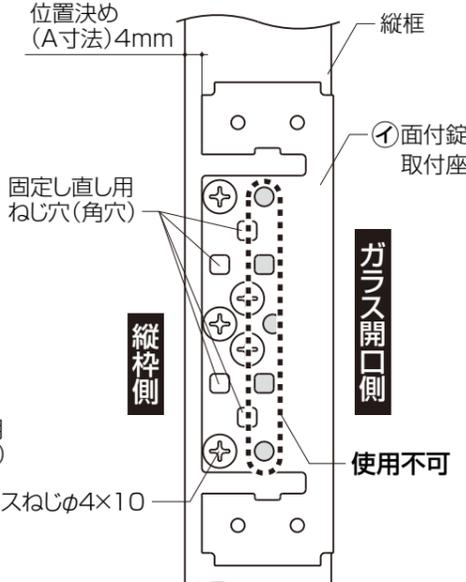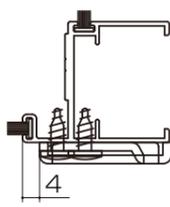

●縦枠側2列丸穴部をバインドテクスねじで固定

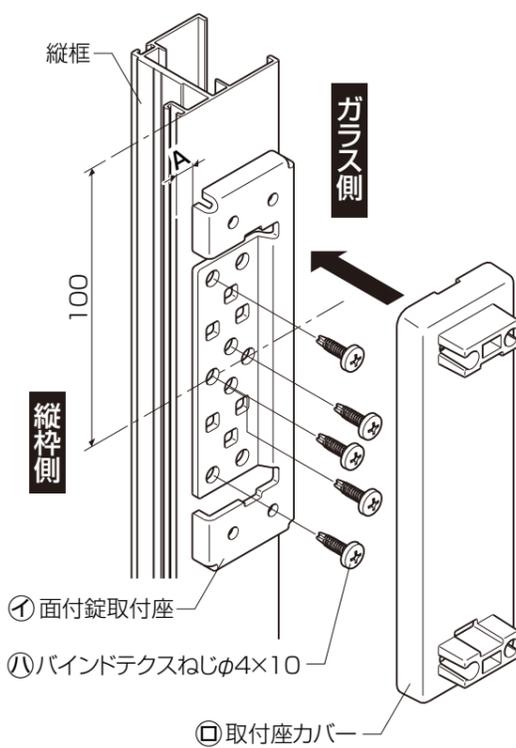

### 2 取付座カバーの取付け

●㊦面付錠取付座に㊦取付座カバーをはめ込みます。

### 3 防犯CPラベルの張付け

●㊩防犯CPラベルを内観右上部の上枠カバー材へ張付けます。

