



●この説明書は、必ず取付けされる方へお渡してください。

## ■取付け上のお願

- 防犯仕様にするには、必ず本部品を取付けてください。
- 面付錠取付座の取付けは、必ずガラス組立て前に行ってください。ガラスが割れるおそれがあります。
- 面付錠取付け説明書および面付錠セットは、必ず取付けされる方へお渡してください。
- 防犯CPラベルは、部品取付け後に指定個所に張付けてください。

## ■部品一覧表

※下表の記号は本文中の記号を使用します。間違えないように使用してください。

取付座セット				
①	㊦	㊨	㊩	㊰
面付錠取付座(1個)	取付座カバー(1個)	皿テクスねじ(7本)	バインドテクスねじ(4本)	防犯CPラベル(1枚)

## ■取付け順序

### 1 取付座の取付け

#### 1 取付座の位置決め

●縦框(戸先側)に対し、向きを合せて下記の通り位置決めします。

上下位置：縦框の長さの上端から1/4の位置に取付けます。少なくとも縦框上端より70mm以上下側に取付けてください。




左右位置：ガラス開口側の框の角に合せます。

●お願い  
※縦框と取付座はすき間のないように位置合わせをしてください。ガラスが組めなくなります。

#### 2 取付座の固定

●上下の末端は㊩バインドテクスねじで、中間の皿押穴は㊨皿テクスねじで1カ所おきに固定します。

※ねじがきかない場合は、となりのねじ穴部を新しいねじで固定し直します。  
※必ず4本以上でねじ止めしてください。

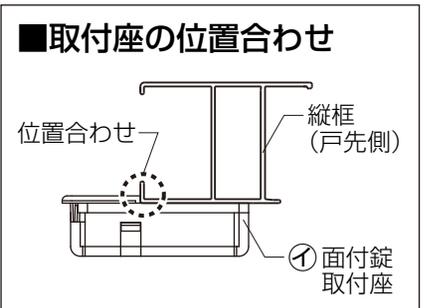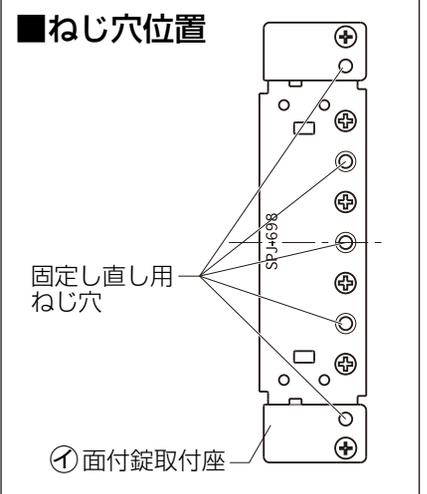
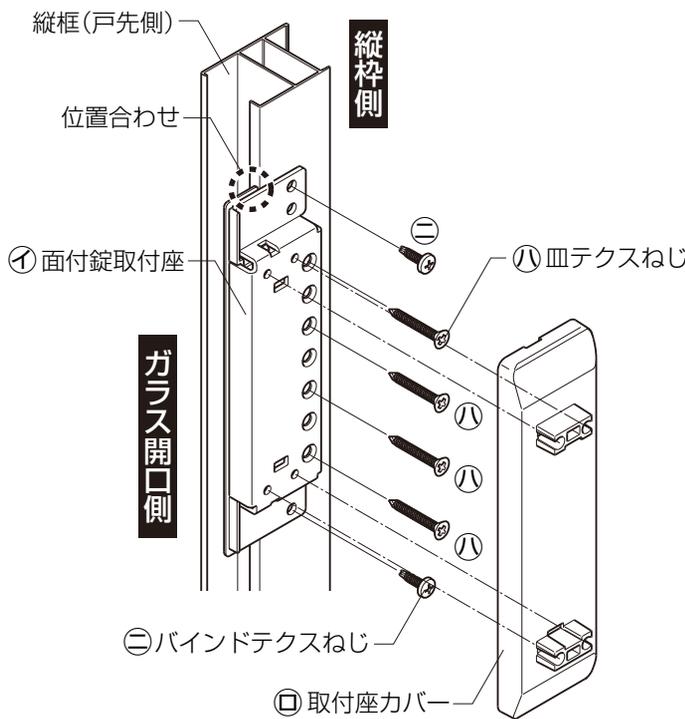


### 2 取付座カバーの取付け

●㊦取付座カバーを面付錠取付け穴位置が合うように、向きを合せてはめ込みます。

#### ■カバーの向き

●面付錠取付け穴位置はガラス側寄りになります。

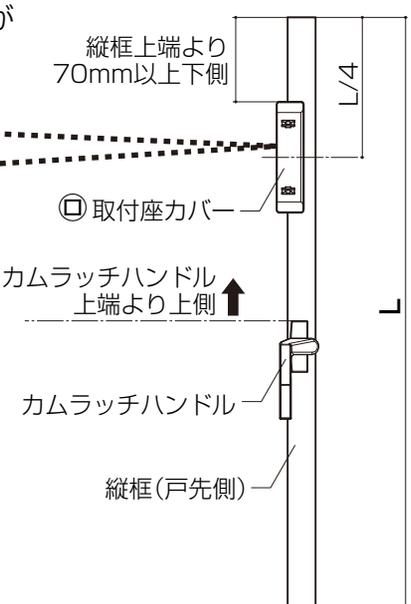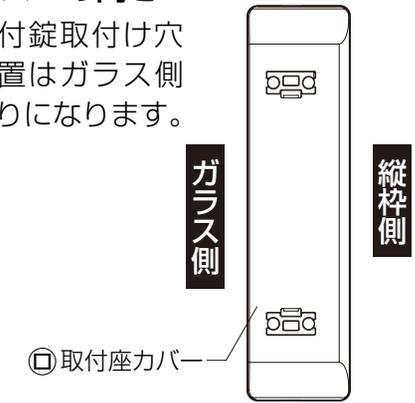

### 3 防犯CPラベルの張付け

●㊰防犯CPラベルを上棧の内観右上部へ張付けます。

