



●この取付け説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■取付け上のお願

- 防犯仕様にするには、必ず本部品を取付けてください。
- サッシ本体の施工は、水平・垂直を正確に出して取付けてください。
- バランスの調整は、必ず面付錠取付け後に行ってください。開閉力が重くなる場合があります。
- クレセント・ピボット・障子振止めの調整は、必ず面付錠受けの取付け前に行ってください。面付錠が施錠しない場合があります。
- 面付錠受けは、内装仕上げ後に取付けてください。


■部品一覧表

①	㊦	㊨	㊩	ホ	㊤	ト
面付錠 2個 (L/R各1個)	ねじカバー 4個	面付錠取付けねじ (ナベ小ねじM4×16) 8本	面付錠受け 2個	錠受けカバー 2個	(サーマルII、シンフォニー ウッドイ/マイルド用) (オペラ用) 調整スペーサー 2枚	錠受け取付けねじ (丸木ねじφ4.1×56) 8本

■取付け順序

1 面付錠の取付け

- 取付座カバーに①面付錠を合せて、ねじ止めします。
- ※長穴の中心に合せて、固定してください。
- ※L・Rがありますので、鎌が出る方を縦枠側に取付けてください。

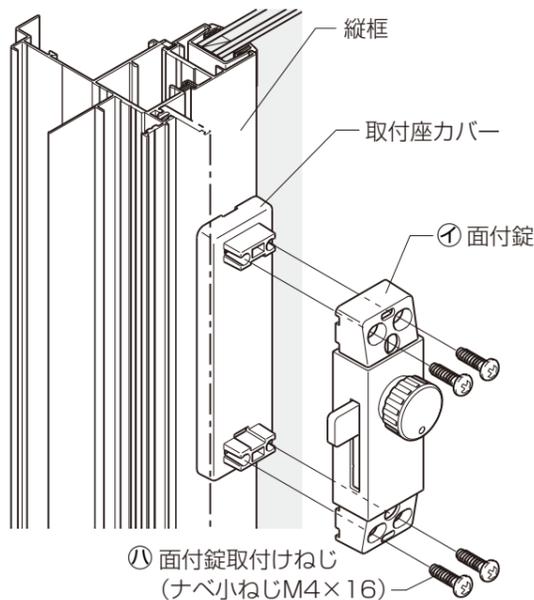


■ねじ取付け位置




2 面付錠受けの位置合わせ(仮固定)


- ① ㊩面付錠受け裏面のリケイ紙をはがし、「上」の刻印を上側にして、鎌の位置にあわせ仮固定します。
- ※このとき、錠を開閉し鎌がかかることを必ず確認してください。
- ※オペラの場合は、㊤調整スペーサーを必ず取付けてください。シンフォニーウッドイ/マイルド、サーマルIIのときは、額縁のシャクリ無しの場合のみ取付けてください。デュオのときは不要です。

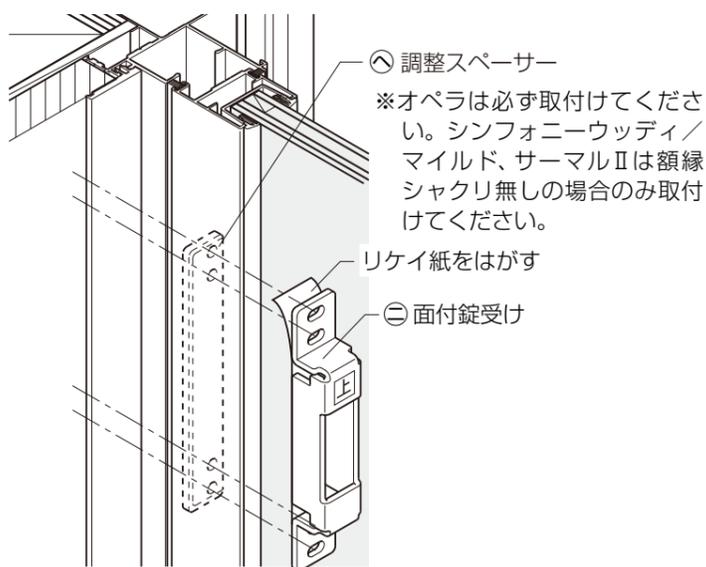


■錠受け取付け位置

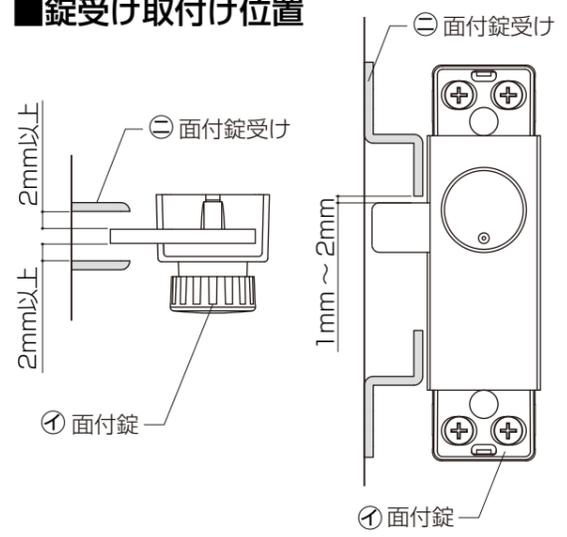

■調整スペーサーの取付け(オペラの場合)

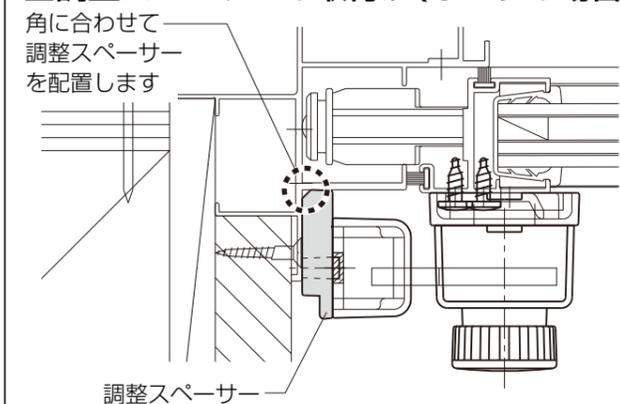



■調整スペーサーの取付け(サーマルII、シンフォニーウッドイ/マイルドの場合)

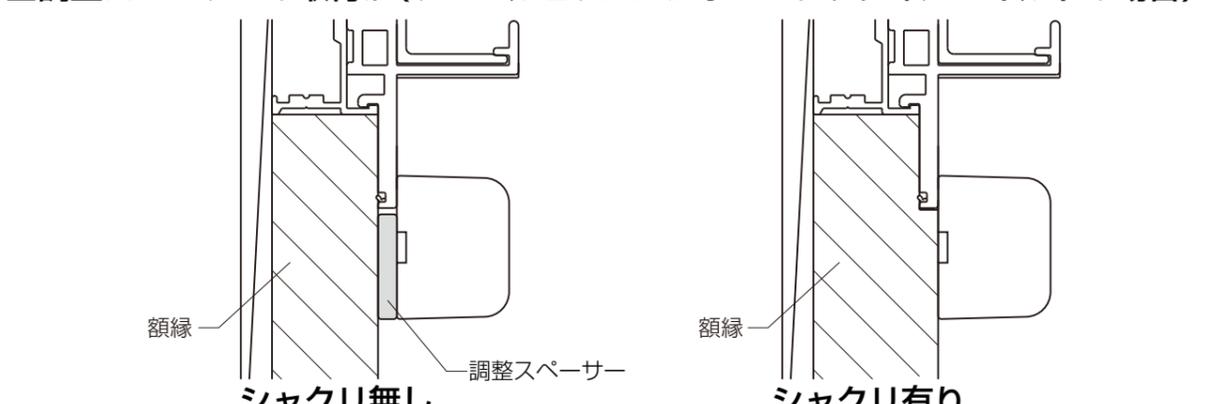

3 面付錠受けの取付け

- ①φ3.5のドリルで⊖面付錠受けの長穴の中心に下穴をあけます。
 - ②Ⓛ丸木ねじφ4.1×56で固定します。
- ※縦枠アングルに固定する場合は、縦枠アングルにφ4.5のドリルでガイド穴をあけてください。(デュオ、オペラの時、下図参照)
ねじが締込みできなくなるおそれがあります。その後、Ⓛ丸木ねじφ4.1×56で固定してください。

(デュオ・オペラ用)

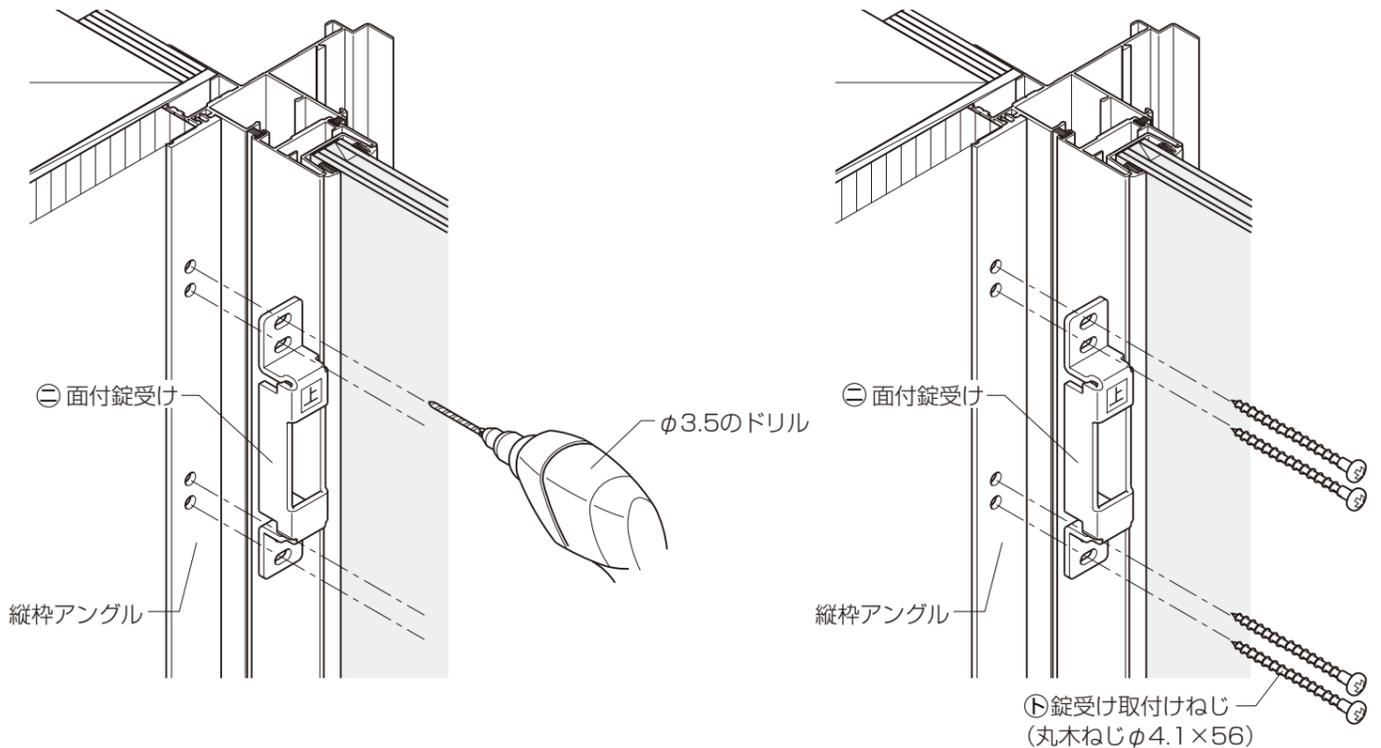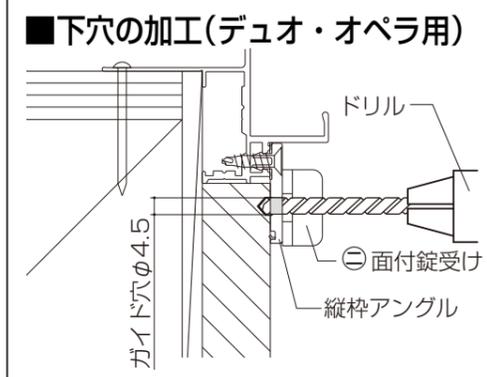


錠の建付け調整

※錠がスムーズにかかる場合は、調整不要です。

①W方向の調整

●鎌が縦枠又は額縁に当たり錠がかからない場合は、面付錠取付けねじを緩め面付錠をW方向に動かして調整してください。


●縦枠又は額縁に当たる場合

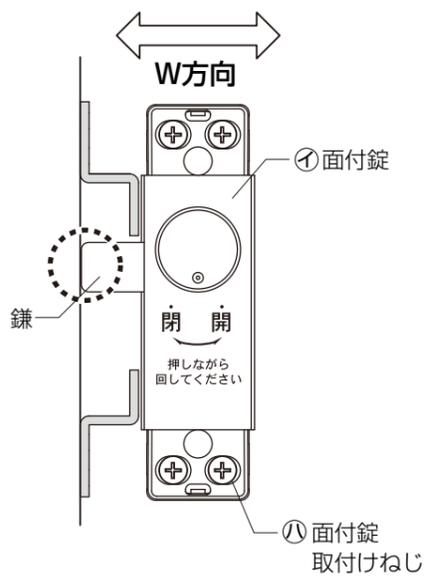

②上下方向の調整

●鎌が受けに当たり錠がかからない場合は、錠受け取付けねじを外し、錠受けを上下逆にして取付け直してください。


●受けに当たる場合

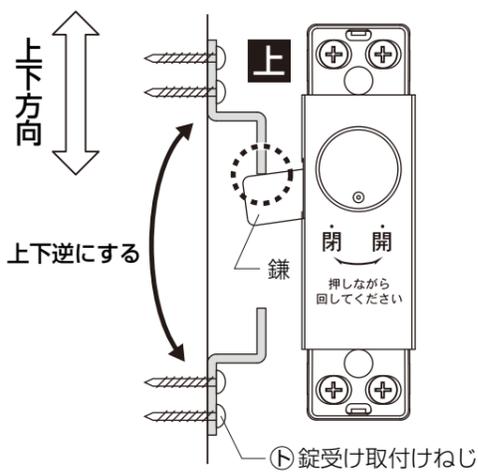

③見込み方向の調整

●鎌が受けに当たり錠がかからない場合は、錠受け取付けねじを緩め、錠受けを見込み方向に動かして調整してください。

●受けに当たる場合

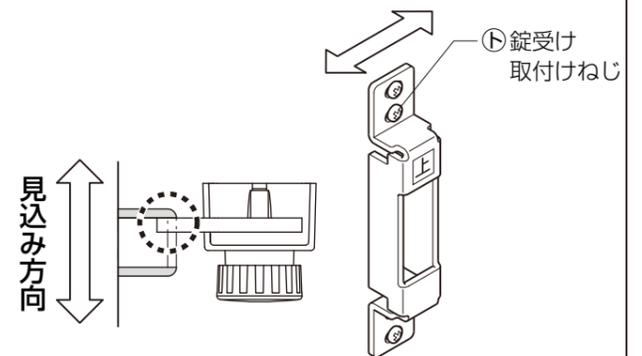

4 ねじカバーおよび錠受けカバーの取付け

●ⓂねじカバーおよびⓎ錠受けカバーを各々はめ込みます。

※Ⓨ錠受けカバーは上下がありますので、錠受けの向きと合わせてください。カバーの内側に「上」の表示があります。

※必ず錠の建付け調整後に行ってください。

