



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。



▲注意

- 面格子の落下・転落防止のため、下記事項をお守りください。
 - ・面格子は手すりとして使用しないでください。手すりとしての強度がありません。
 - ・面格子取付け後、ゆすって緩み・ガタツキのないことを確認してください。
 - ・指定のねじで必ず締付けてください。
- キャップ類は必ず取付けてください。型材断面との接触などによりケガをするおそれがあります。

■取付け上のお願

- 面格子はサッシ枠に取付けてから、躯体に取付けてください。サッシ枠がそっている場合や、直角が出ていない場合、後からでは面格子を取付けられないことがあります。
- 面格子を取外す際、ナベワンウェイねじは専用ビット工具（別売品）で外してください。


■取付け部品一覧

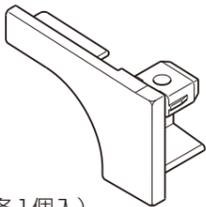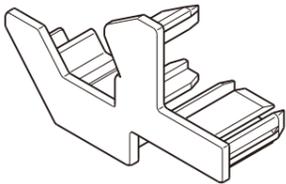上棧コーナーキャップ  (左右各1個入)	取付け棧コーナーキャップ  (左右各1個入)	取付け棧はさみ金具裏板  (4~6個入)	上棧ねじ頭抜け防止金具  (2~3個入)
ナベワンウェイねじM4×8  (6~9本入)	ナベワンウェイねじM4×12  (8~11本入)	袋ナットM4用  (12~18個入)	ナベドリルねじφ4×10  (2~3個入) ※サイズにより余る場合があります

■取付け順序

※図は引違い窓で説明しています。他の商品の場合も同様です。


Ⅰ面格子の建込み

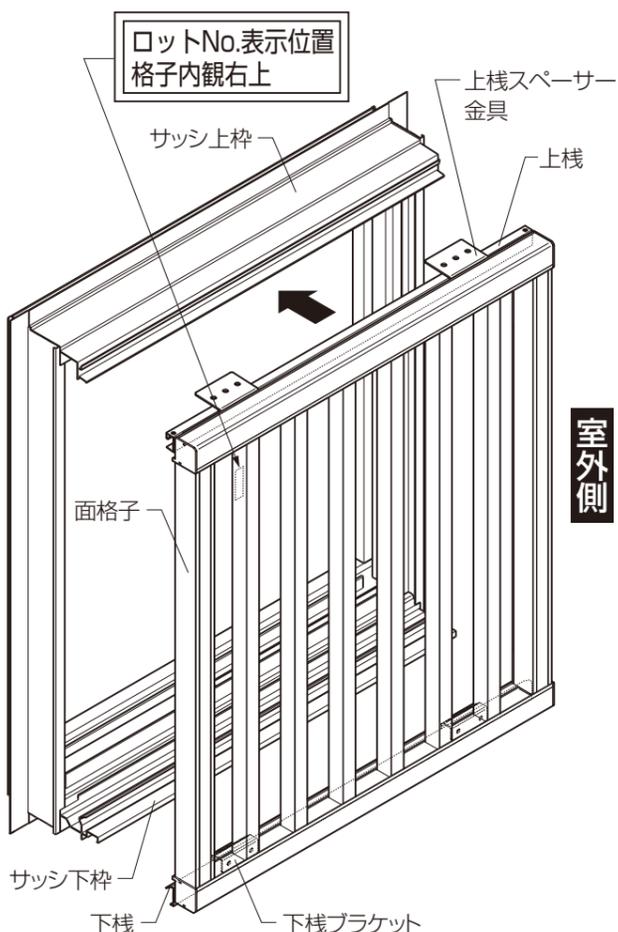


■取付け詳細

Ⅰ面格子の建込み

- ①サッシ下枠の格子取付け横棧に面格子をのせます。
- ②サッシ上枠の溝に、面格子上棧の先端を引っ掛けます。
- ③サッシ上下枠と面格子上下棧の建付けを合せます。

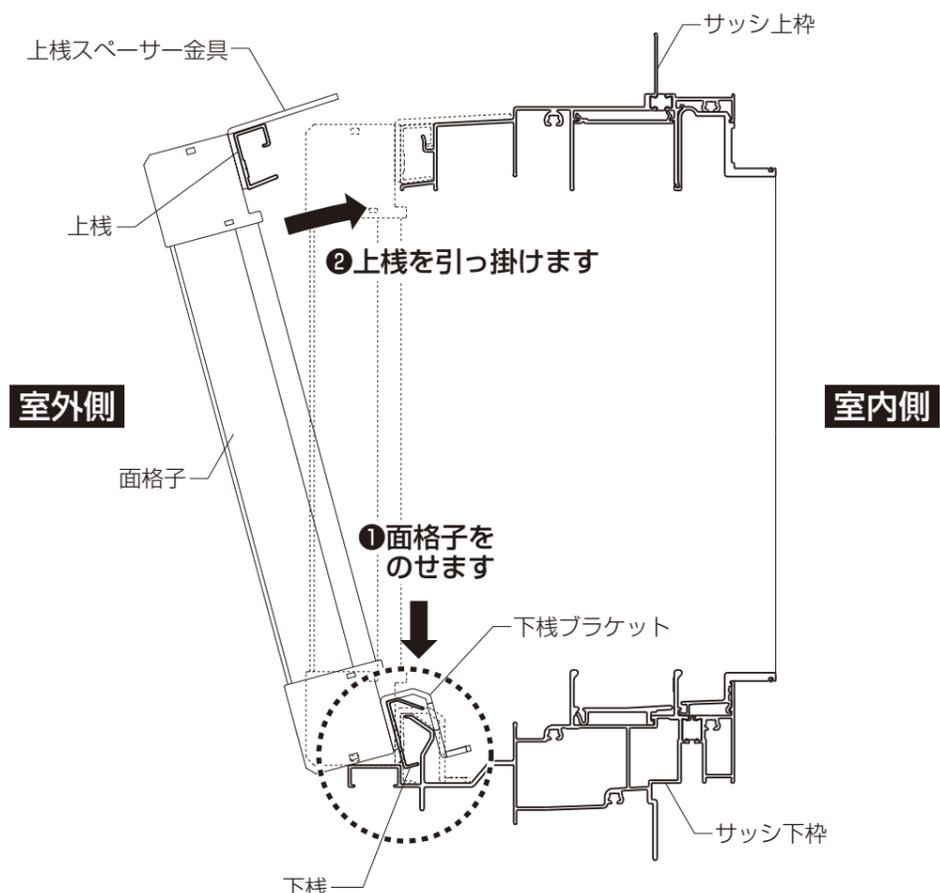


2 サッシ上下枠への穴あけ

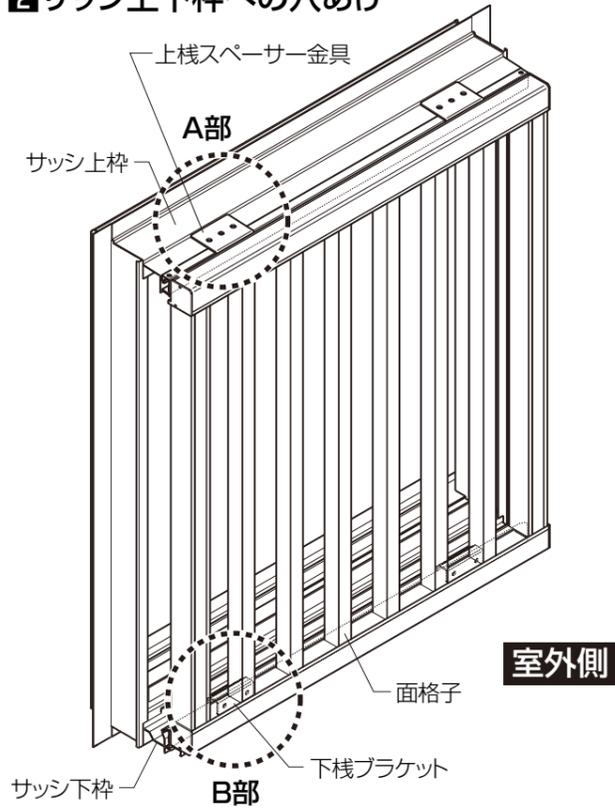


2 サッシ上下枠への穴あけ

●上棧スペーサー金具・下棧ブラケットの穴をガイドにして、サッシ上下枠にφ5の穴をあけます。


■A部詳細図

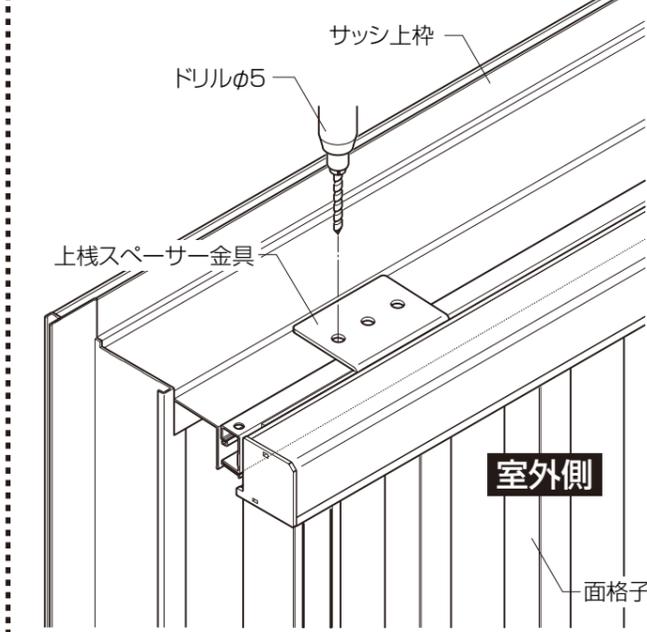

■B部詳細図

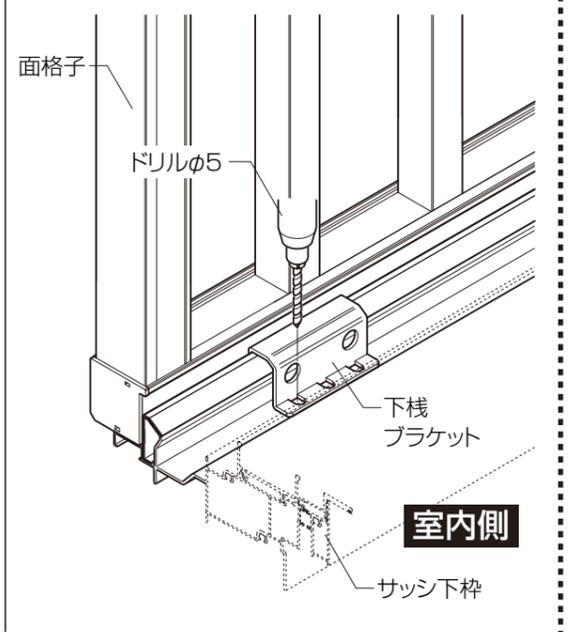


3 上棧スペーサー金具・下棧ブラケットへのねじ止め

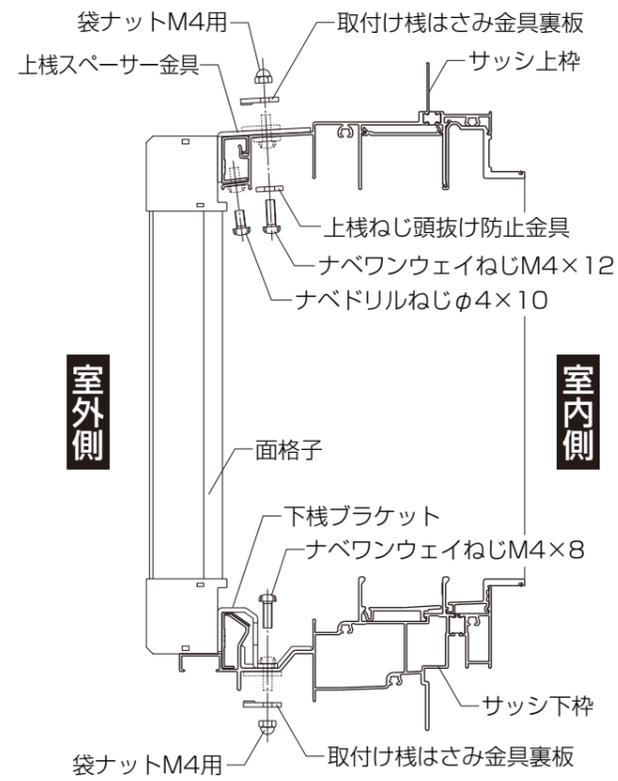


3 上棧スペーサー金具・下棧ブラケットへのねじ止め

- ①サッシ上下枠の穴あけ(φ5)位置に合わせて、室外側から取付け棧はさみ金具裏板を両面テープで仮止めします。
- ②室内側から下棧部の下棧ブラケットをナベワンウェイねじM4×8でねじ止めします。
- ③室内側から上枠部を上棧ねじ頭抜け防止金具をはさんで、ナベワンウェイねじM4×12でねじ止めします。
- ④室外側からナベワンウェイねじに袋ナットM4用を止めます。
- ⑤面格子上棧とサッシ上枠のかん合部をナベドリルねじφ4×10でねじ止めします。


■上棧部

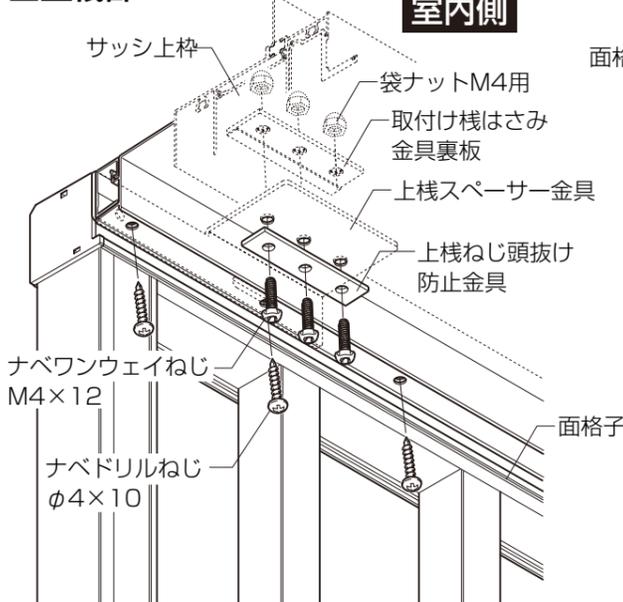

■下棧部

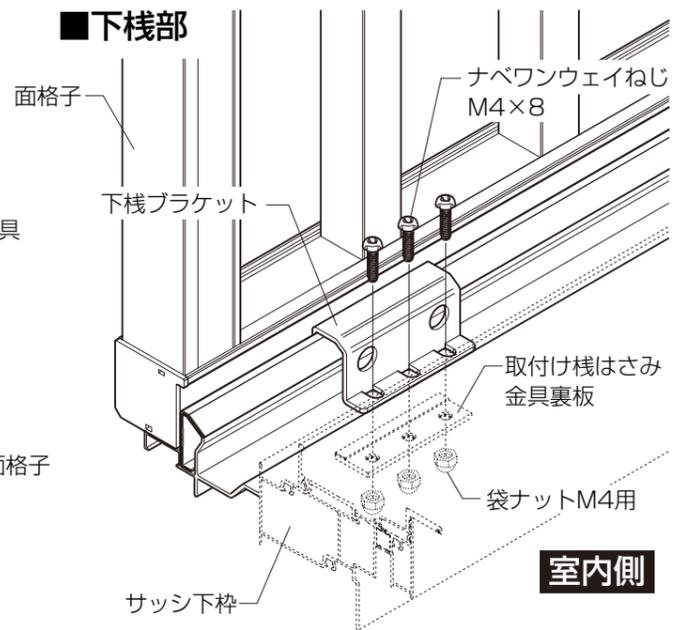


4 キャップの取付け

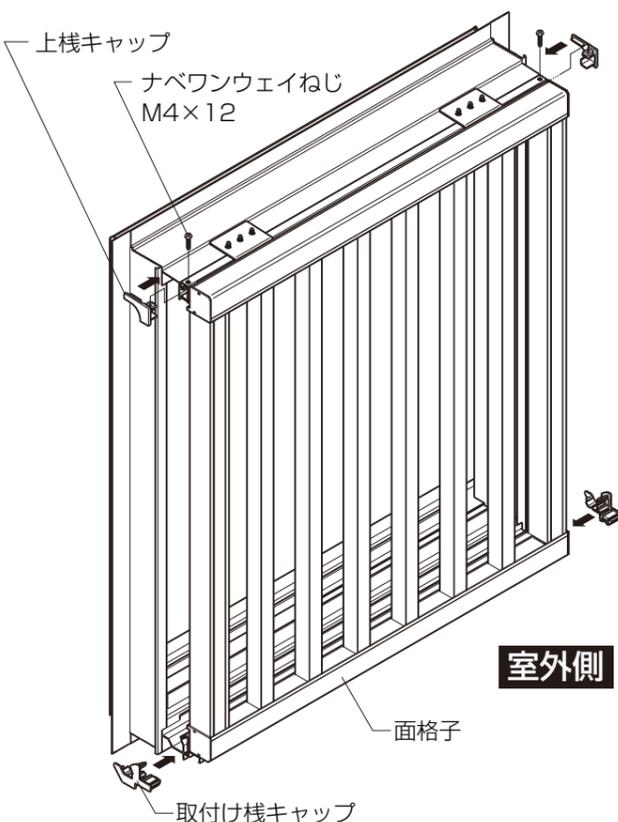

4 キャップの取付け

●上棧・取付け棧に、上棧コーナーキャップと取付け棧コーナーキャップをそれぞれ取付けます。

■上棧部

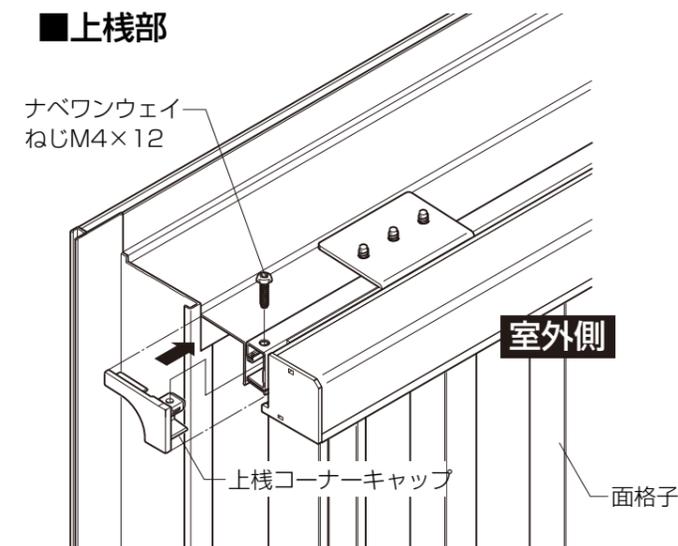

■下棧部

