




### ■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ■施工上のおお願い

- 四方額縁はNCVオペラ台形FIX窓・段窓用アーチFIX窓・コーナー窓・スカイサイド窓には取り付けられません。また、以下の(A)・(B)・(C)のような連窓タイプも取り付けられません。
- 四方額縁とサッシ枠が重なるねじ穴には、同梱のコーキング材を充て込んでから固定してください。

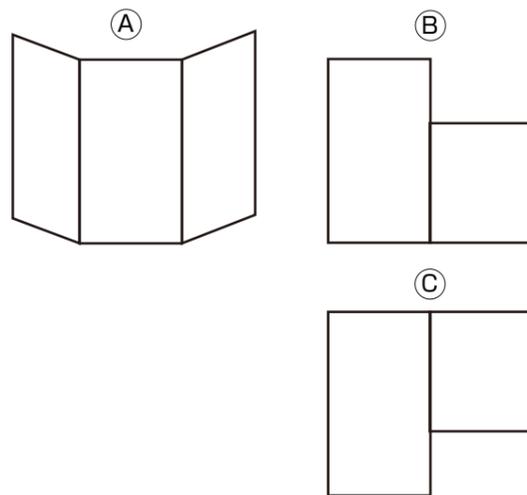

### ▲注意

- 下記項目は、漏水の原因になるおそれがありますのでご注意ください。
  - ・コーキングシーラーが型材のまわりにはみ出すように位置を合わせてねじ止めした後、緩み・がたつきのない事を確認してください。  
対象箇所：縦額縁と上額縁  
：縦額縁と下額縁
  - ・額縁とサッシ枠の取合わせ部には、必ず額縁に同梱のコーキング材でシーリングしてください。
  - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

### ■ねじ一覧表

本文図中の㊦～㊨はねじの種類を示します。

㊦	㊧	㊨	㊩	㊪	㊫
ナベ小ねじM4×10	ナベタップねじφ4×20	スクリュー釘φ2.1×25	丸木ねじφ3.5×25	皿木ねじφ3.5×55	皿木ねじφ3.5×38

### ■組立て・取付け順序

#### 1 額縁取付け金具の取付け

※額縁取付け金具は、下記の場合、不要になります。



H=1210mm以下の縦額縁  
W=550mm以下の上・下額縁

- ①額縁に額縁取付け金具を裏板を使ってねじ止めします。  
※躯体に取付ける時は、窓台・まぐさ・柱の幅に合わせて金具を前後に調整してください。

#### ■窓台・まぐさ・柱の調整幅


標準タイプ………105mm～120mm  
厚壁タイプ………120mm～135mm

- ②調整後、確実にねじを締め付けます。

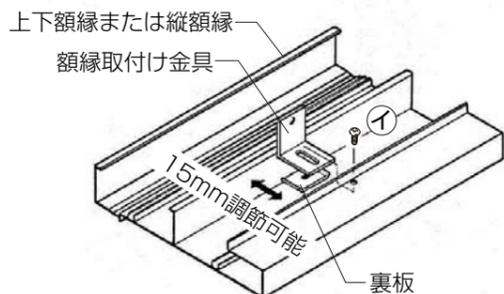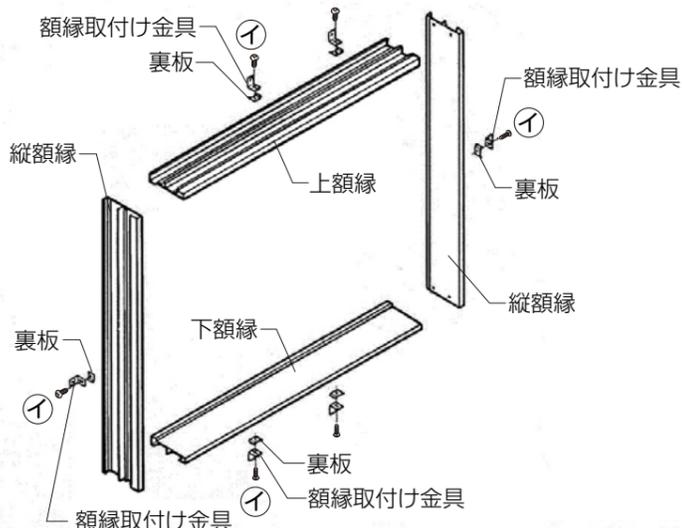

#### 2 額縁の組立て

- 額縁を組立て後、縦額縁の上・下端にキャップを取り付けます。キャップには左右の区別があります。

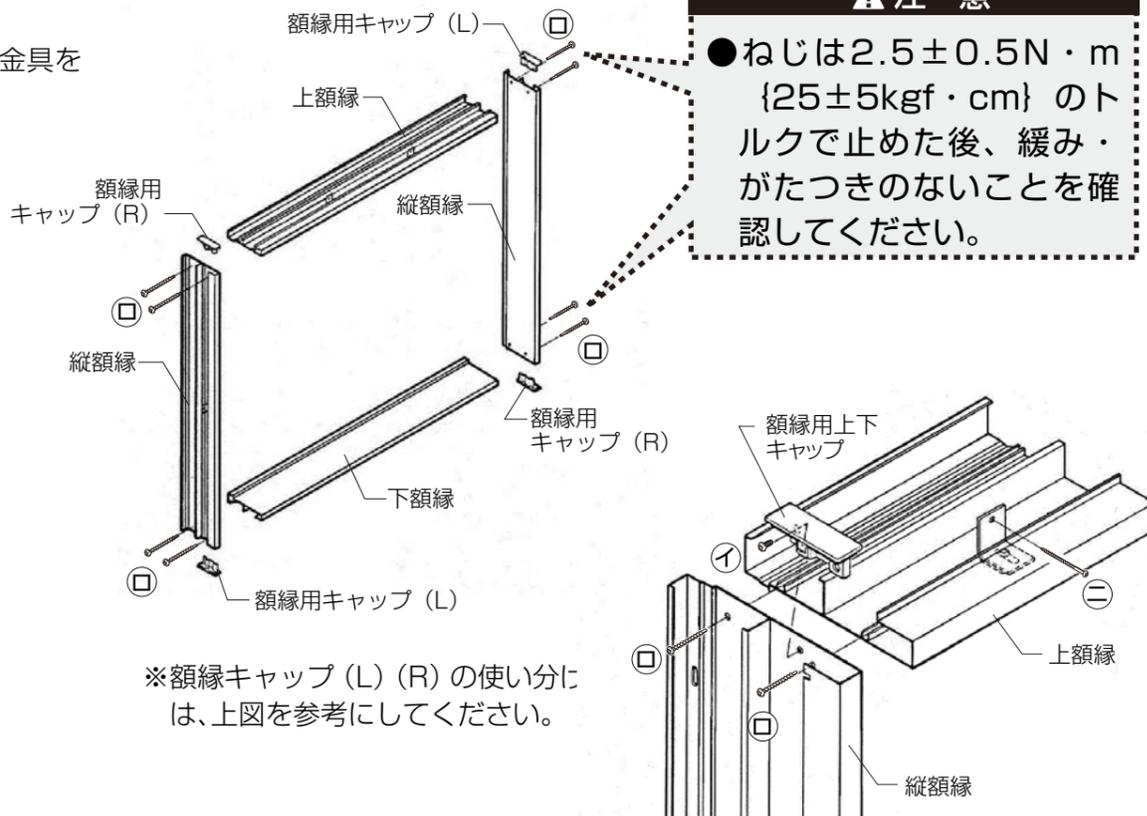

**▲注意**  
●ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

※額縁キャップ(L)(R)の使い分けには、上図を参考にしてください。

### ▲注意

- コーキングシーラーが型材のまわりにはみ出すように位置を合わせてねじ止めした後、緩み・がたつきのない事を確認してください。

