



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のよう
な意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

■取付け上へのお願い

- 面格子は室内側からねじ止めるため、ガラスおよび障子を組込む前に取付けてください。
- 面格子を取外す際、ナベワンウェイねじは専用ビット工具(別売品)で外してください。
- 上部・下部ブラケットBは、必ず外壁施工前にサッシ縦枠に取付けてください。(ブラケットB裏板がサッシ縦枠の裏側に入らず、取付けできないことがあります。)

■取付け部品一覧

上部ブラケットA	下部ブラケットA	上部ブラケットB	下部ブラケットB	ブラケットB裏板
L・R1セット入り	2セット入り	L・R1個入り	2個入り	4個入り
トラス小ねじM4×8	ナベワンウェイねじ M4×12(G=5)	位置決めピース		
8本入り	2本入り	1枚入り		

▲注意

- 面格子の落下・転落防止のため、下記事項をお守りください。
- ・面格子は手すりとして使用しないでください。手すりとしての強度がありません。
- ・面格子取付け後、ゆすってみて緩み・ガタツキのないことを確認してください。

■取付け順序


1 ブラケットBの取付け

■オペラ・サーマルIIの場合


①サッシ縦枠上部・下部に位置決めピースを当て、ブラケットB取付け穴(φ4.5)をあけます。

	A
NCVオペラ	90
サーマルII 装飾窓	102

※サーマルIIの場合は下部のみ、サーマルII用の穴を使用してください。

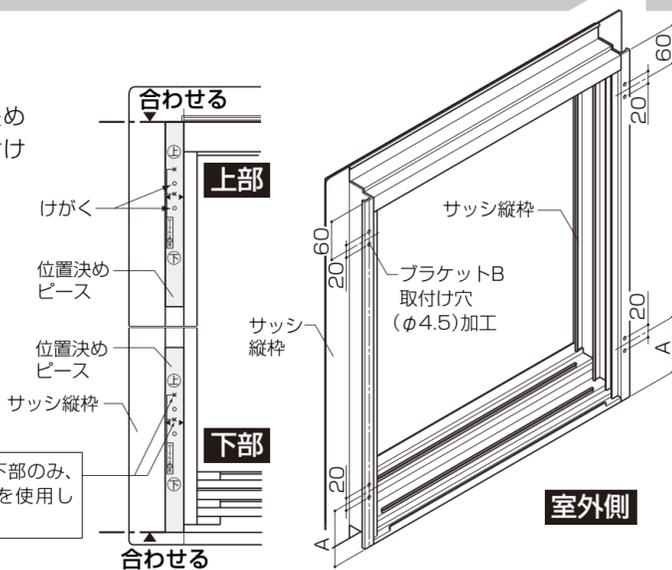

②上部・下部ブラケットBおよびブラケットB裏板を、サッシ縦枠にねじ止めします。
※上部ブラケットBのL・Rおよび向きは、右図にしたがってください。

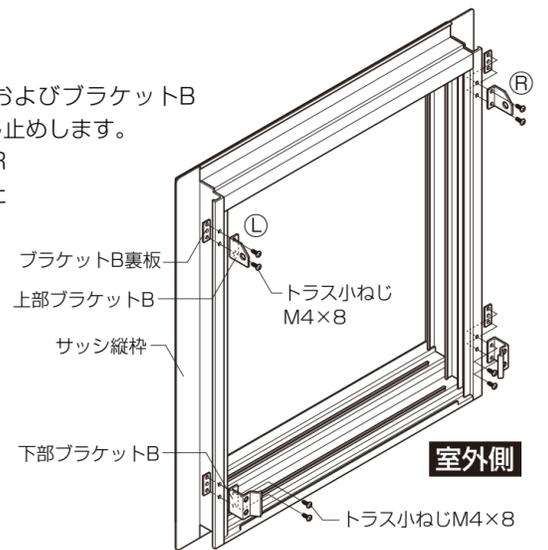


■ウイングの場合


①ウイング縦枠に右図のように位置決めピースを当て、ブラケット取付け穴(φ3.4)をあけます。

	B	
	標準ユニット キッチンユニット サニタリーユニット(全面)	サニタリーユニット (上部内窓)
NCVオペラ	80	481
サーマルII	86	487
シンフォニーウッティ/マイルドデュオ	86	486

※サニタリーユニットの場合、面格子の取付けをウイング枠全面と上部内窓にする場合でB寸法が違います。

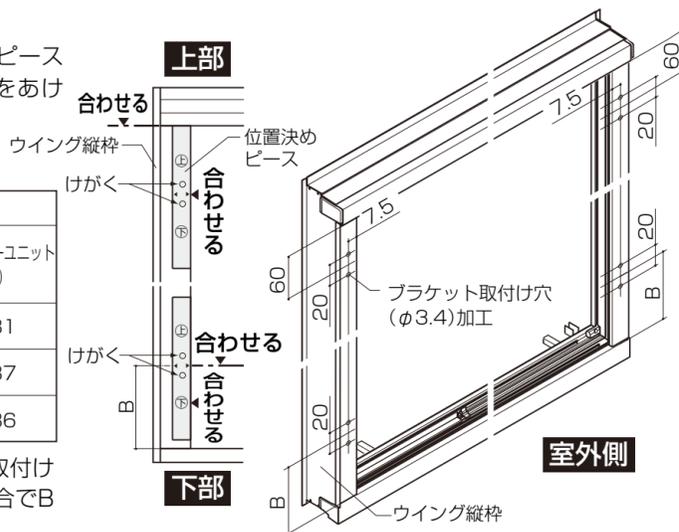


②上部・下部ブラケットBを、ウイング縦枠にねじ止めします。
※上部ブラケットBには、L・Rがありますのでご注意ください。
※ブラケットB裏板は使用しません。

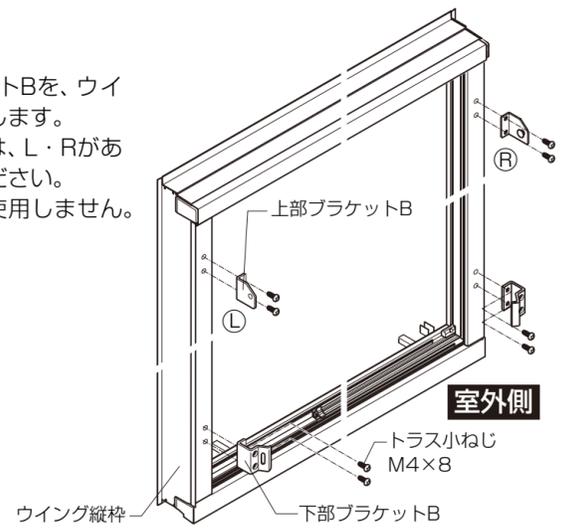


2 ブラケットAの取付け

- ①上部・下部ブラケットAの裏板部を、面格子縦枠の溝に差込みます。
- ②センター刻印位置を位置決めピースの▶印に合わせ、ねじ止めします。

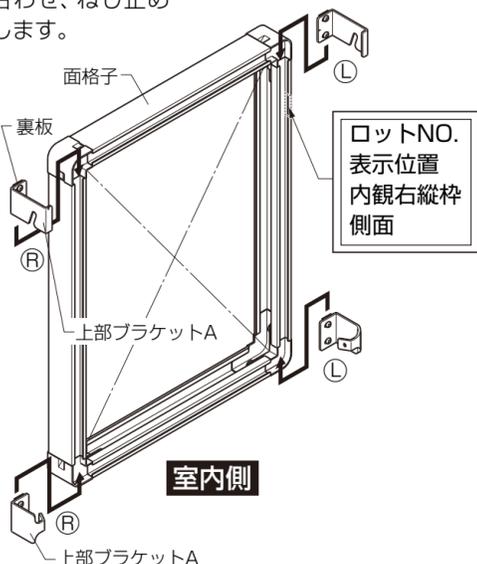


■取付け詳細図

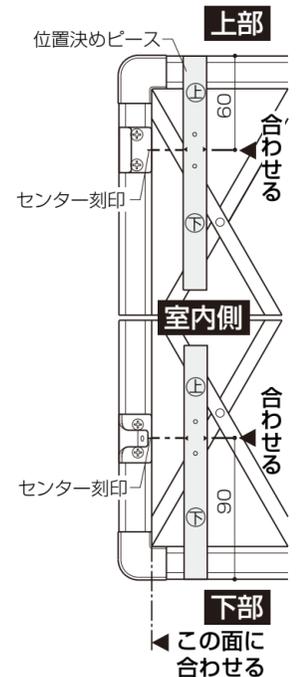


3 面格子の取付け

- ※面格子は、ガラスおよび障子を組込む前に取付けてください。
- ①上部ブラケットAを、上部ブラケットBに引っ掛けます。
 - ②下部ブラケットA・Bをナベワンウェイねじで室内側から固定します。
※ねじ穴が合わない場合は、面格子側のブラケット位置を調整してください。

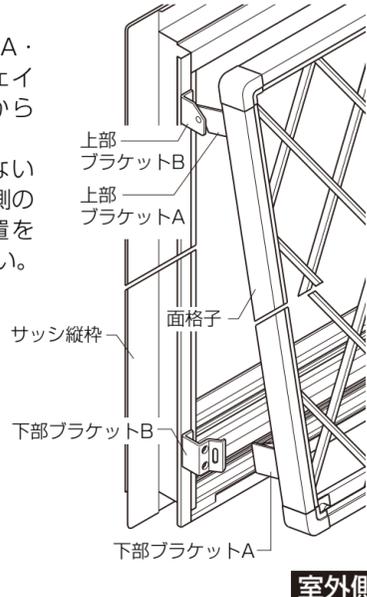

■A部詳細図

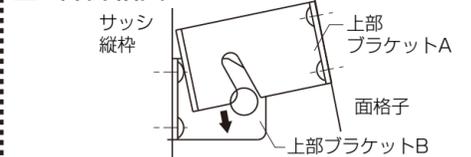

■B部詳細図

