



### ■施工される方へ

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

**▲注意**…取扱いを誤った場合に、使用者が重傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲注意

- 下記の箇所は網戸ボックス落下の原因になりますので、記述内容を守って取り付けてください。
- ・ブラケットは指定のねじで固定してください。
- ・網戸ボックスは指定のねじで、強く締めすぎないように手締めで取り付けください。
- ・強く締めすぎるとねじがきかなくなります。


### ■お願い

- 開口部の水平・垂直が正しくないと網戸の操作に支障をきたしますので、開口部は念入りに調整してください。
- 以下の場合、本製品は取り付けられません。
- ・テラスドアの室内側にドアクローザーが取り付けられている場合。
- ・テラスドアの上に他の窓が段窓されている場合。

### ■部品の確認

●取り付ける前に梱包内の部品を確認してください。

#### ●本体用部品

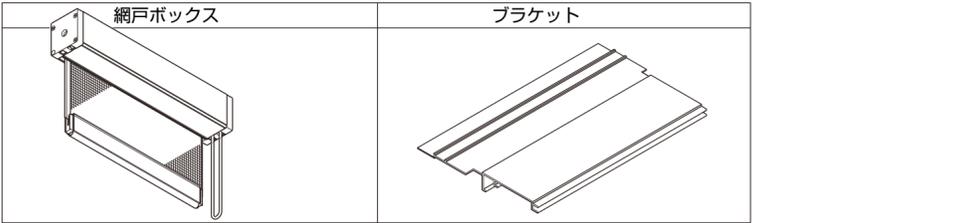


上部スペーサー	下部スペーサー	丸木ねじφ3.5×20	ナベ小ねじM4×6

#### ●ガイドレール用部品


ガイドレールアタッチメント	ガイドレールヘッド	インナーレール	なベテスねじφ4×13

### ■参考納まり図

#### ●縦断面図

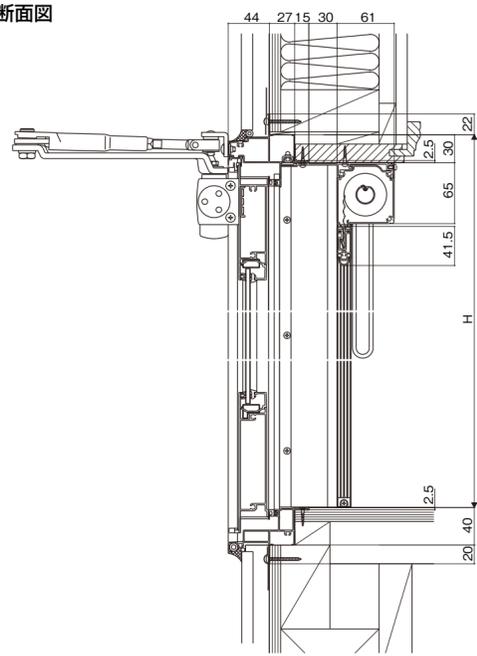

#### ●横断面図

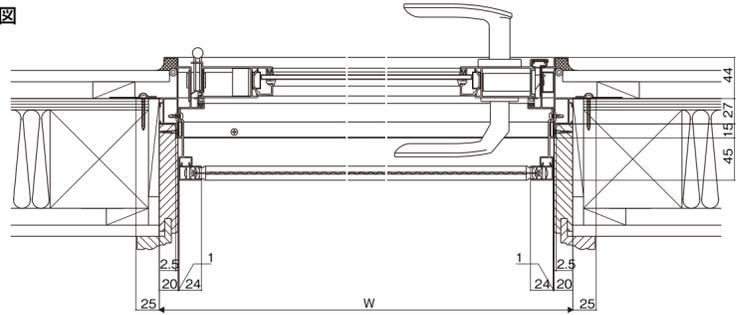


### ■取付け順序

#### 1 ガイドレールアタッチメントの取付け

●(図1)のように左右のガイドレールアタッチメントを縦枠に当てて、なベテスねじφ4×13で固定してください。ねじ止めがしにくい場合は、ガイドレールアタッチメントの穴に合わせてサッシにφ3.6の下穴をあけてください。

注)切り欠き加工がある方が【図1】上端です。


【図1】

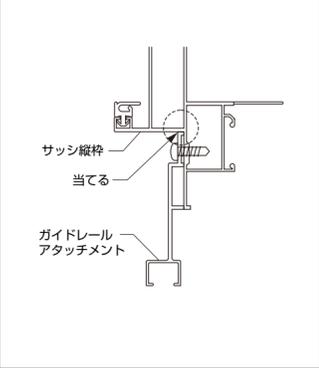

#### 2 ブラケットの取付け


①額縁とサッシ上枠アングルに段差がある場合は、上部スペーサーの離形紙をはがし、下図のようにブラケットの穴の上から張り付けます。

②サッシ上枠の額縁を止めている皿木ねじを両端計2カ所外します。

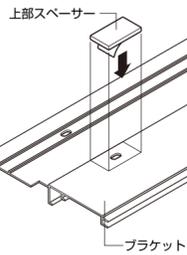

### ▲注意

③(図2)のようにブラケットをサッシ上枠のフィンに当てます。ねじ穴をブラケットの穴に合わせて、ブラケット取付け用丸木ねじφ3.5×20でA部を固定します。最後にB部をブラケットが水平になるよう固定してください。

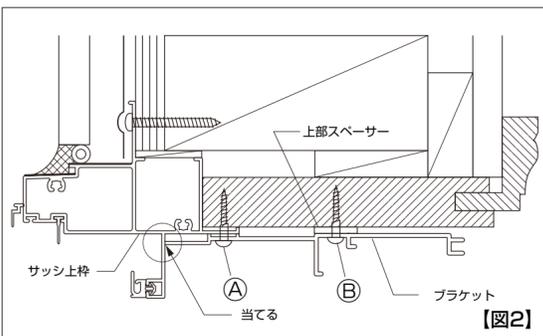


#### 3 網戸ボックスの取付け

### ▲注意

●網戸ボックスをブラケットに引っ掛け、ボックス左右のチリを均等にした後、網戸ボックス取付け用ナベ小ねじM4×6で固定します。

注)ねじは必ず手締めし、強く締めすぎないようにご注意ください。

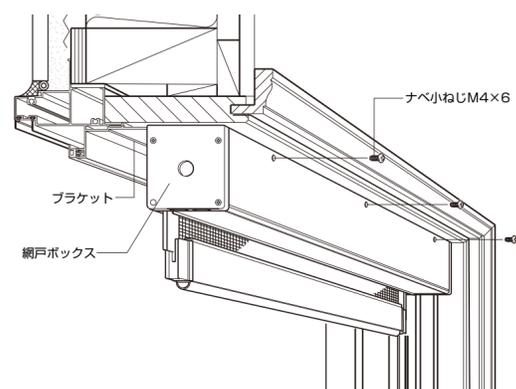

#### 4 ガイドレールヘッドの取付け



①網戸ボックスの操作ひもを引き、網戸を10cm程下げます。

②網戸の左右のガイドテープの先端をインナーレールの透き間に上方から差し込みます。

③(図3)のようにガイドレールヘッドをアタッチメントにはめ込みます。

注)ガイドレールヘッドはキャップのついてる方が下になります。

【図3】

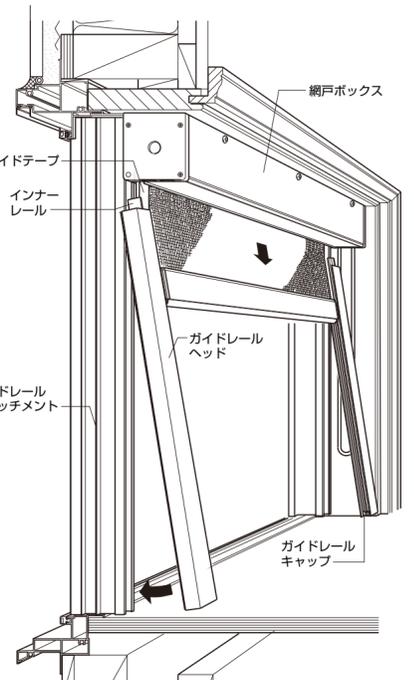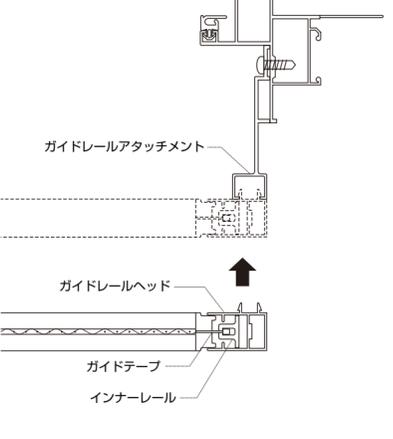

#### 【テラスドアのサッシ下枠と額縁(床)との間に段差がある場合】

①同梱のスペーサーをガイドレールヘッド下部にセットしてください。

②ガイドレールヘッドを差し込む際にガイドレールアタッチメントの下に下部スペーサーを差し込みます。

注)下部スペーサーは左右がありますのでご注意ください。

【図4】

