



■施工される方へ

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

⚠ 注意 …取扱いを誤った場合に、使用者が重傷を負う危険及び物的障害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

⚠ 注意

●下記の個所は網戸ボックス落下の原因になりますので、十分注意して取り付けてください。
 ・ブラケットの取付け(指定のねじで確実に固定してください。)
 ・網戸ボックスの取付け(ねじは必ず手締めし、強く締めすぎないようにしてください。)

■お願い

●開口部の水平・垂直が正しくないと網戸の操作に支障をきたしますので、開口部は念入りに調整してください。

■部品の確認

●取り付ける前に梱包内の部品を確認してください。

●本体用部品


網戸ボックス	ブラケット
丸木ねじφ3.5×20	ナベ小ねじM4×10
	ナベ小ねじM4×6

●ガイドレール用部品


ガイドレール	インナーレール
ナベテクスねじφ4×13	丸木ねじφ3.5×20
NCVオペラ用のみ	木額縁納まり用のみ

■参考納まり図

●縦断面図

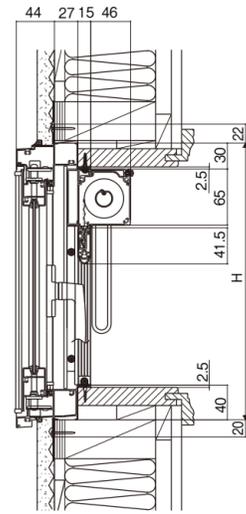

●横断面図

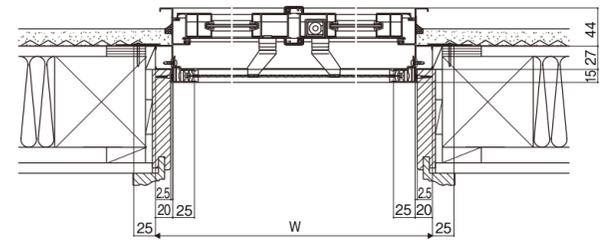


■取付け順序

1 ブラケットの取付け

●NCVオペラの場合 ※文中の()内は無目に取り付ける場合。

- 1 NCVオペラ縦すべり出し窓又は横すべり出し窓に取り付ける場合は、サッシ縦枠に付いている穴ふさぎピースを外します。
- 2 サッシ上枠の額縁を止めている皿木ねじ(皿小ねじ)をすべて外します。


(図1)

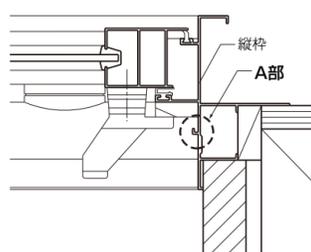

⚠ 注意

- 3 ブラケットを(図1)のA部の突起に当て、ねじ穴とブラケットの穴を合わせてブラケット取付け用丸木ねじφ3.5×20(ナベ小ねじM4×10)で固定します。


〈穴ふさぎピース〉

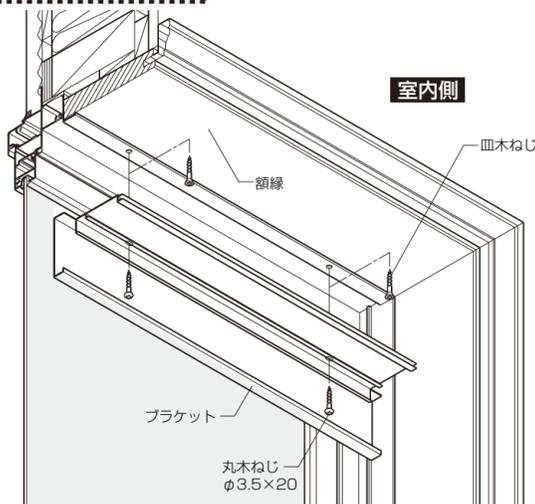

2 網戸ボックスの取付け

⚠ 注意

網戸ボックスをブラケットに引っ掛け、ボックス左右のチリが均等になるようにして網戸ボックス取付け用ナベ小ねじ M4×6で固定します。
 注)ねじは必ず手締めし、強く締めすぎないようにご注意ください。

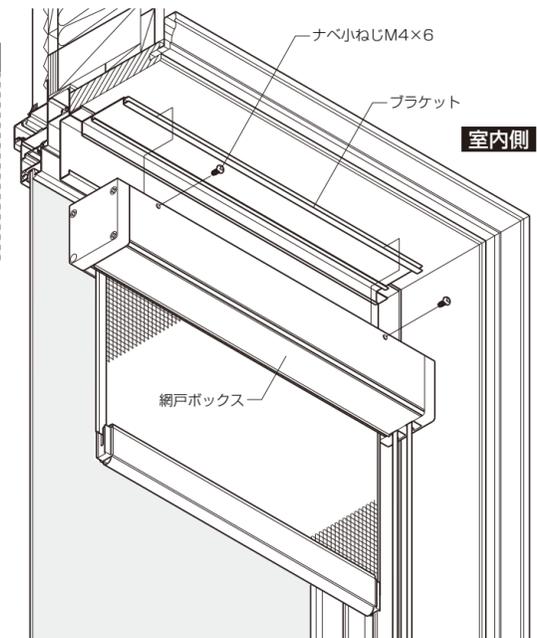


3 ガイドレールの取付け

●NCVオペラの場合

- 1 網戸ボックスの操作ひもを引き、網戸を10cm程下げます。
- 2 網戸の左右のガイドテープの先端をインナーレールの透き間に上方から差し込みます。
- 3 (図2)のようにガイドレールを縦枠の突起に当てて、ナベテクスねじφ4×13で固定します。ねじ止めがしにくい場合は、ガイドレールの穴に合わせてサッシにφ3.6の下穴をあけてください。

(図2)

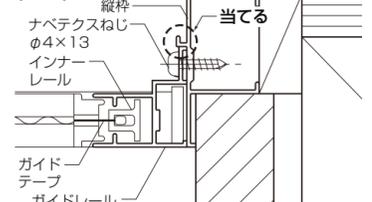


注)ガイドレールはキャップの付いている方が下となります。

●木額縁納まりの場合



- 1 網戸ボックスの操作ひもを引き、網戸を10cm程下げます。
- 2 網戸の左右のガイドテープの先端をインナーレールの透き間に上方から差し込みます。
- 3 (図3)のようにブラケットとガイドレールの室外側のラインを垂直に合わせて、丸木ねじφ3.5×20で左右木額縁に固定します。

注)ガイドレールはキャップの付いている方が下となります。


(図3)

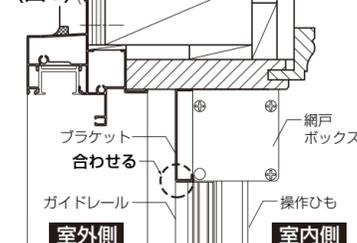


●ガイドレール

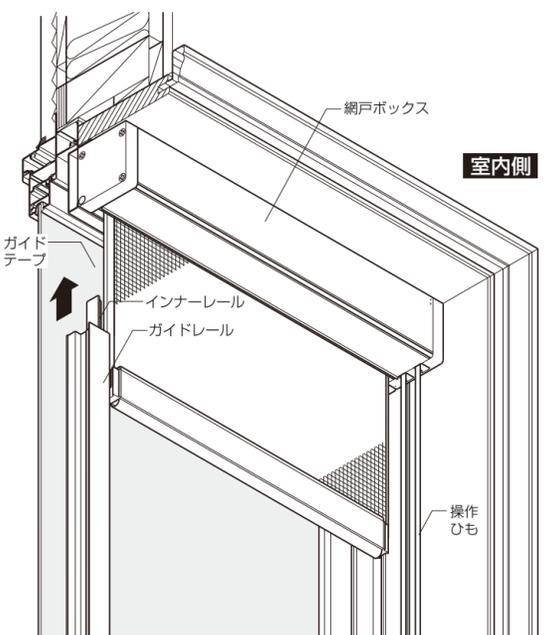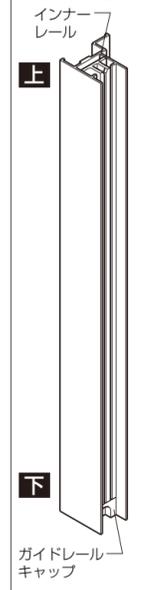

●ブラケット額縁納まり

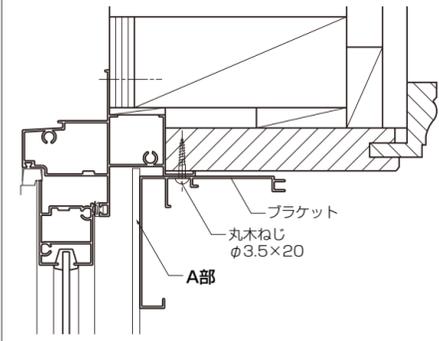

●ブラケット無目納まり

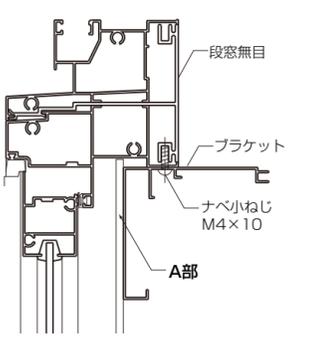

●木額縁納まりの場合

ブラケット取付け用丸木ねじφ3.5×20で上枠木額縁に固定します。

