




■組み立てられる方へのお願い

- サッシ防水補助シールは補助的な役割ですのでサッシを取り付ける際には、防水処理(別途)を実施してください。
- サッシ防水補助シールは両面シールになっていますので、躯体取付け側のリケイ紙ははがさないでください。

■組立て順序


1 張付け位置

- (図-1)のように縦枠と上枠(下枠)の釘打ちフィンの接合部分(室内側の4カ所)に張り付けてください。
- 張付け基準面は上枠はフィンの付け根、下枠はフィンの先端に合わせてください。

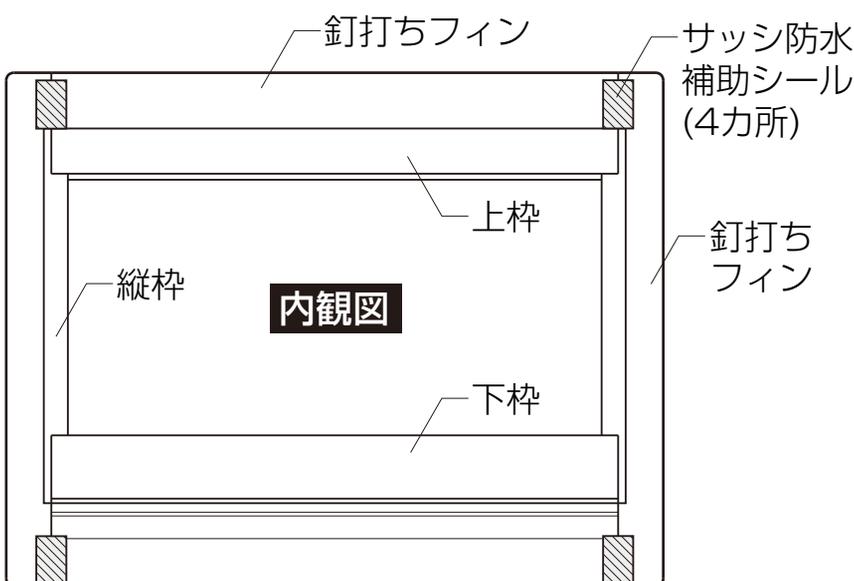


(図-1)

【上部詳細図】

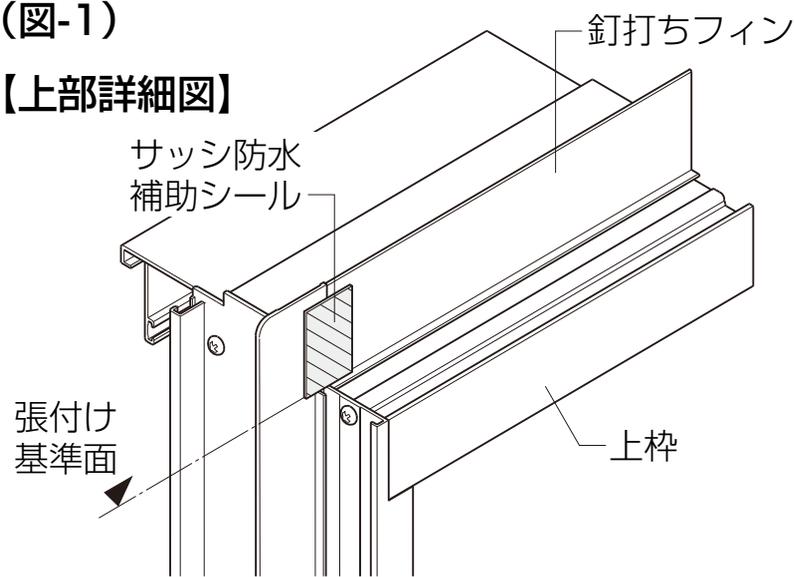

【下部詳細図】

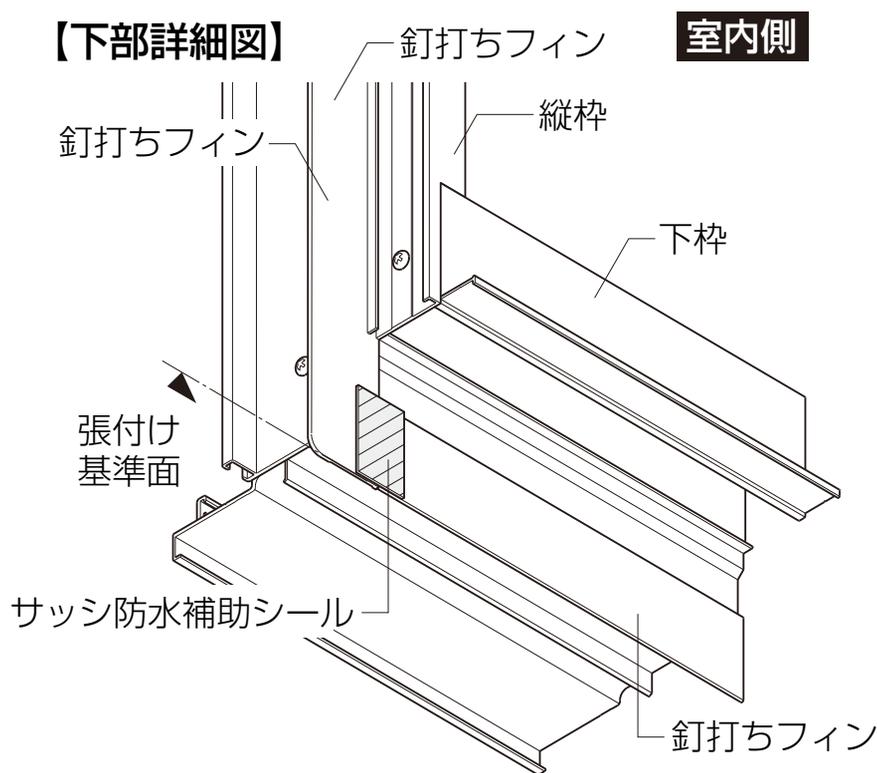


2 張付け方法


- ①張付け側のリケイ紙をはがします。
 - ②(図-1)の張付け基準面より縦長方向を基準にして張り付けます。
 - ③釘打ちフィンよりはみ出さないように張り付けてください。
- ※縦長方向ではみ出す場合は、横長方向に張り付けてください。

■張付け例(サッシ内観図)

【半外付雨戸枠上部】

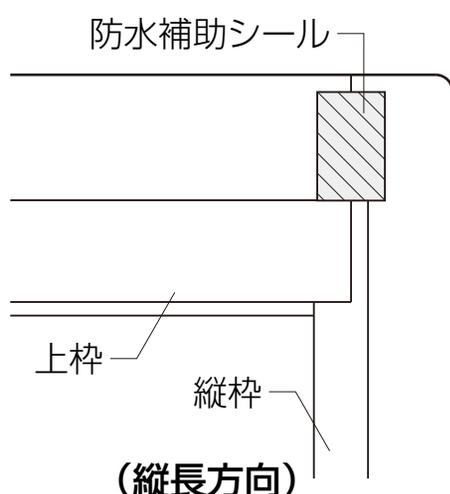

【半外付単体枠上部】

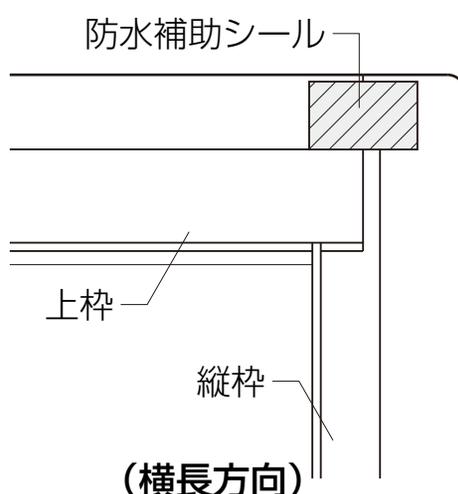

【半外付単体枠下部】

