

■組み立てられる方へのお願い


- 本説明書は必ず施工される方へお渡しください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・縦枠と下枠の接合部はコーキングシーラ等で段差があるため、段差部等に透き間ができないように押さえて型材と密着させてください。
- ・入隅部はヘラ等で押さえて透き間のないようにしてください。

■姿 図

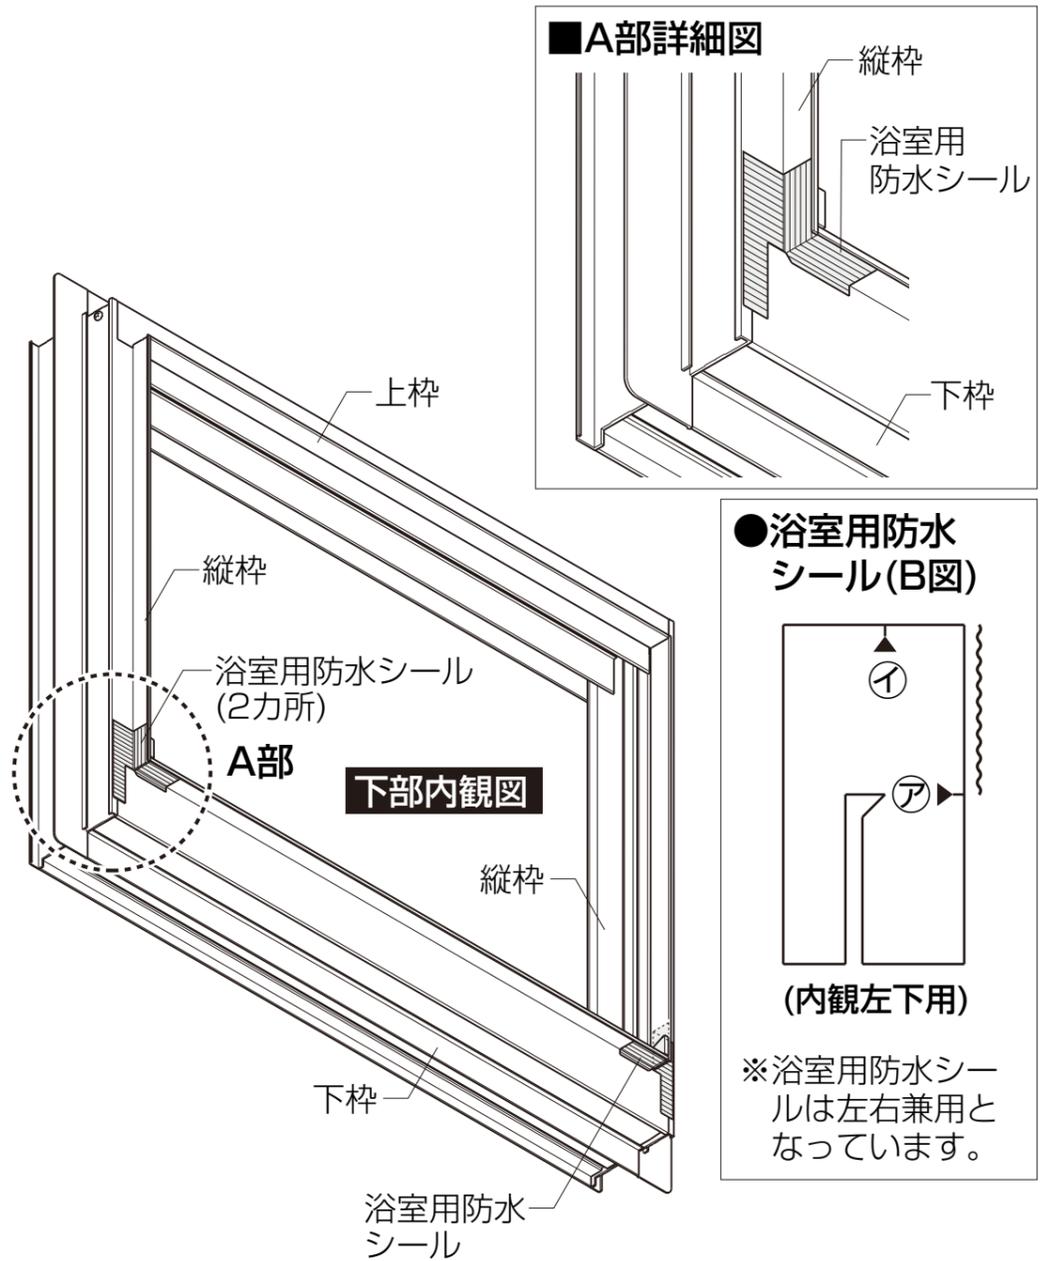


■組立て上へのお願い

- 浴室用防水シールは両面シールになっておりますので、躯体取付け側のリケイ紙ははがさないでください。

■防水シール張り付け手順


※反対側も同じ手順で行ってください。

1浴室用防水シールの切り込み(㊦部)を縦枠アングル下部に合わせてリケイ紙をはがします。縦枠リブに沿ってリブとの透き間がないように位置を合わせながら部分的に張り付けます。

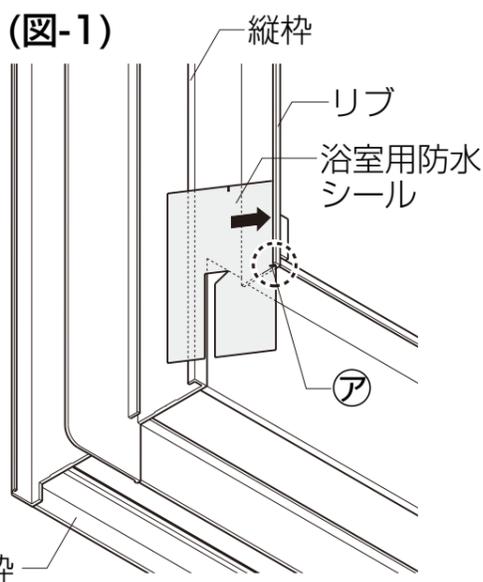

※(B図)の~~~~部を縦枠リブに合わせて部分的に張り付けます。


2浴室用防水シールの切り込み(㊦部)をアングル入隅部に位置を合わせ、(図-2)斜線部を張り付けます。

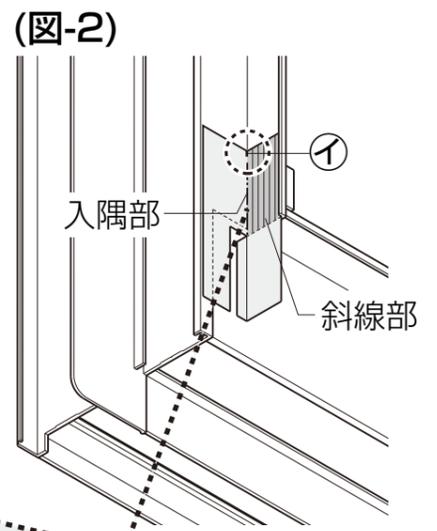

▲注意

- 入隅部はヘラ等で押さえ、透き間のないようにしてください。漏水の原因になるおそれがあります。


3(図-3)の斜線部を張り付けてください。

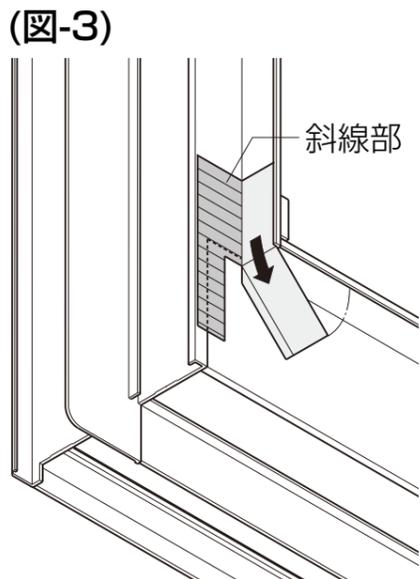

▲注意

- 縦枠と下枠の接合部はコーキングシーラ等で段差があるため、段差部等(図-3斜線部)に空間(透き間)ができないように押さえて、型材と密着させてください。漏水の原因になるおそれがあります。

4(図-4)の斜線部を折り曲げ、下枠に張り付けてください。

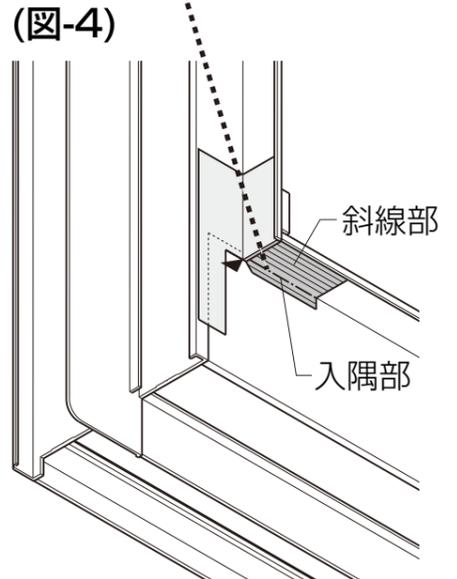

▲注意

- (図-4)の▲印部に空間(透き間)ができないように押さえて、型材と密着させてください。漏水の原因になるおそれがあります。