



# 足掛け防止ネット

## ■施工される方へのお願い

- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。
- ▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲注意


- 部品や製品の外れ落下防止のため下記事項をお守りください。
  - ・必ず指定のブラケット・裏板・ねじ類を、指定の数量使用してください。
  - ・下穴（ベランダ用面材ヒシクロス格子側）はφ3.5mmのドリルを使用してください。
  - ・ブラケット取付け後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。
- 足掛け防止ネットは足掛けになるのを防ぐため、必ずベランダ用面材ヒシクロス格子に取り付けてください。

## ■お願い


- 下穴をあける際、足掛け防止ネットを傷つけないようにしてください。
- トラス小ねじの取付けは手締めでおこなってください。

## ■組立て詳細

①足掛け防止ネットをベランダ用面材ヒシクロス格子のまわり枠内側にはめ込みます。  
※足掛け防止ネットのラベルを室内側上部にしてください。

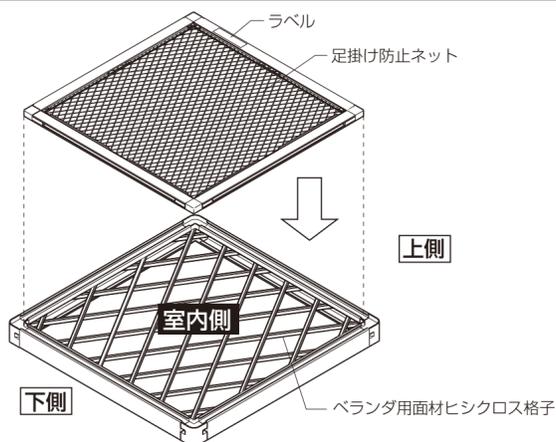

③ベランダ用面材ヒシクロス格子部（室内側）に下穴（φ3.5mm）をあけます。  
※穴あけ位置、穴数は表1を参照してください。

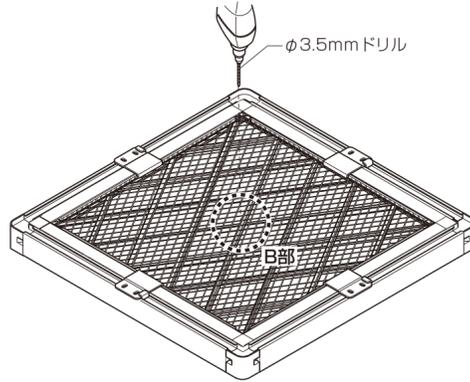


### ■B部詳細図




- お願い
- ※下穴をあける際、足掛け防止ネットを傷つけないようにしてください。
- ※穴は格子を貫通させないようにしてください。

②ベランダ用面材ヒシクロス格子のまわり枠に裏板を挿入し、ブラケットと六角ボルトM4×10で固定します。  
※取付け位置は表1を参照し、縦横各中央部に取付けてください。

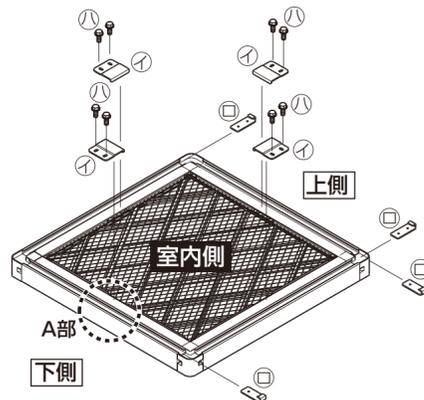


### ■A部詳細図

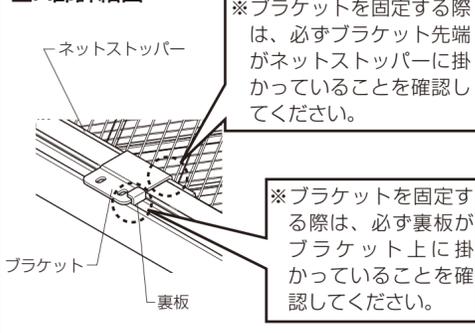


- ※ブラケットを固定する際は、必ずブラケット先端がネットストッパーに掛かっていることを確認してください。
- ※ブラケットを固定する際は、必ず裏板がブラケット上に掛かっていることを確認してください。

④③で加工した穴を利用して足掛け防止ネットとベランダ用面材ヒシクロス格子をトラス小ねじM4×8とワッシャーM4×16にて、固定してください。

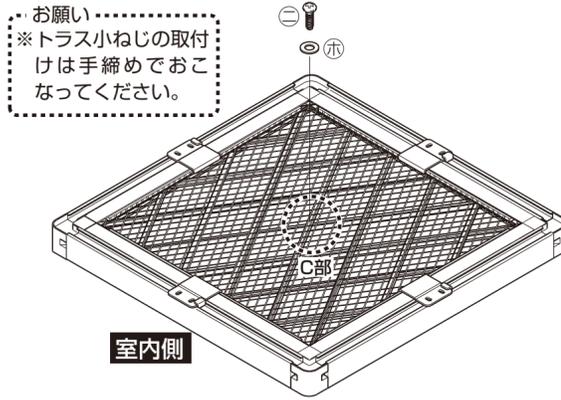

### ■C部詳細図

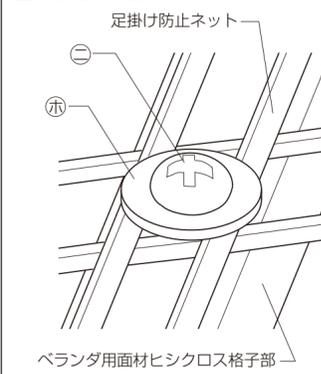

■表1

足掛け防止ネットの製作パターン


| h        | w | 233~453 | 454~893 | 894~1333 | 1334~1663 |
|----------|---|---------|---------|----------|-----------|
| 195~480  |   | A       | B       | C        | D         |
| 481~1050 |   | E       | F       | G        | H         |

※h, wは足掛け防止ネット出来寸法


足掛け防止ネットの部品数量 ●イ~ホは右上「取付け部品一覧表」を参照してください。

| 部品   | イ    | ロ | ハ | ニ  | ホ  |
|------|------|---|---|----|----|
| パターン | 部品数量 |   |   |    |    |
| A    | 2    | 2 | 4 | 0  | 0  |
| B    | 4    | 4 | 8 | 1  | 1  |
| C    | 4    | 4 | 8 | 4  | 4  |
| D    | 4    | 4 | 8 | 5  | 5  |
| E    | 4    | 4 | 8 | 2  | 2  |
| F    | 4    | 4 | 8 | 6  | 6  |
| G    | 4    | 4 | 8 | 8  | 8  |
| H    | 4    | 4 | 8 | 10 | 10 |

※取付け詳細③の下穴位置は足掛け防止ネットのネット開口部とベランダ用面材ヒシクロス格子部（室内側）が重なる位置で、且つ下図のように均等割りになるように取り付けてください。

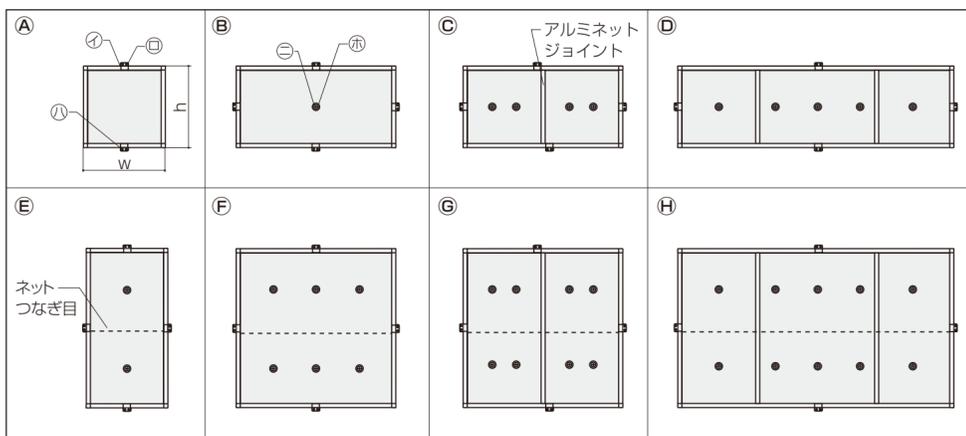

## ■参考納まり図

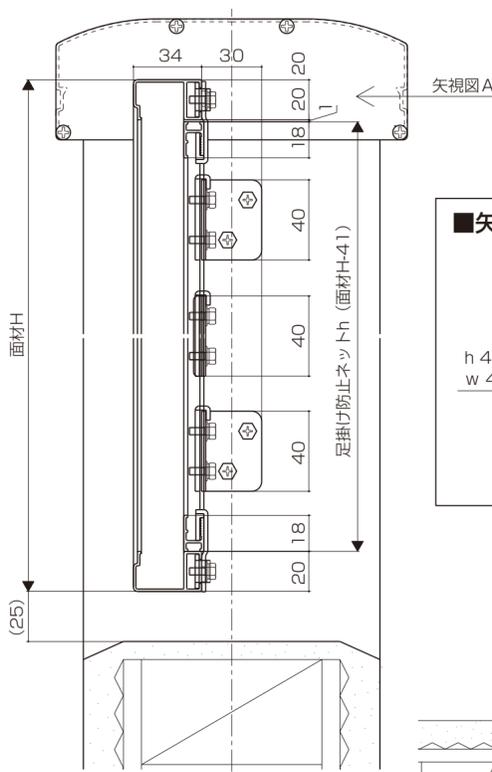

### ■矢視図A

