



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

### ■組立て上のお願

- 図中の記号は使用するねじ・部品の種類を表します。「■使用部品一覧表」を参照の上で使用ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- ソリや伸びを防止するため、直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。  
軽い傷がついてしまった場合は、市販のメラミンフォーム等の研磨剤で軽くこすると目立たなくなります。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- 取付け説明書・取付けねじセットは、必ず取付けされる方にお渡してください。
- ねじ頭とび防止のため、ねじは  $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  ( $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ ) のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。


### ■使用部品一覧

a	b	c	d	e	f
バインド木ねじ φ3.8×38	なべタッピンねじ φ4.0×12	上下框ピース	戸先下部ピース	上下棧カバー	すき間シーラー (複層ガラスの場合のみ)

### ■組立て順序

#### 1 グレイジングチャンネルの取付け(SGのみ)

#### 2 障子の組立て

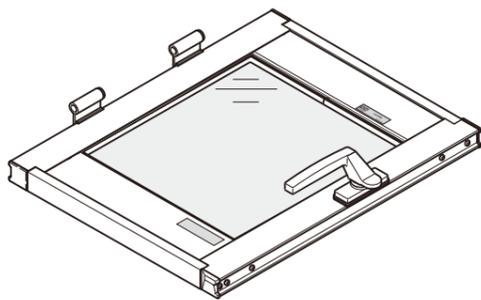

### ■組立て詳細

※図は外観右吊元用を表しています。左吊元用は図が左右対称になります。


#### 1 グレイジングチャンネルの取付け(SGのみ)

- ガラス厚に合ったグレイジングチャンネル(別売り)を用意しガラス4辺に回します。


#### 2 障子の組立て

- ①複層ガラスの場合は、すき間シーラーをPGアタッチメントを挿入した框の上下4個所に張付けてください。(A図参照)  
※コーナー部にすき間が出来ないように、十分に押付けて張ってください。
- ②ガラスに上下棧を差込みます。
- ③框を差込み、ねじaで固定します。


#### 【SGの場合】

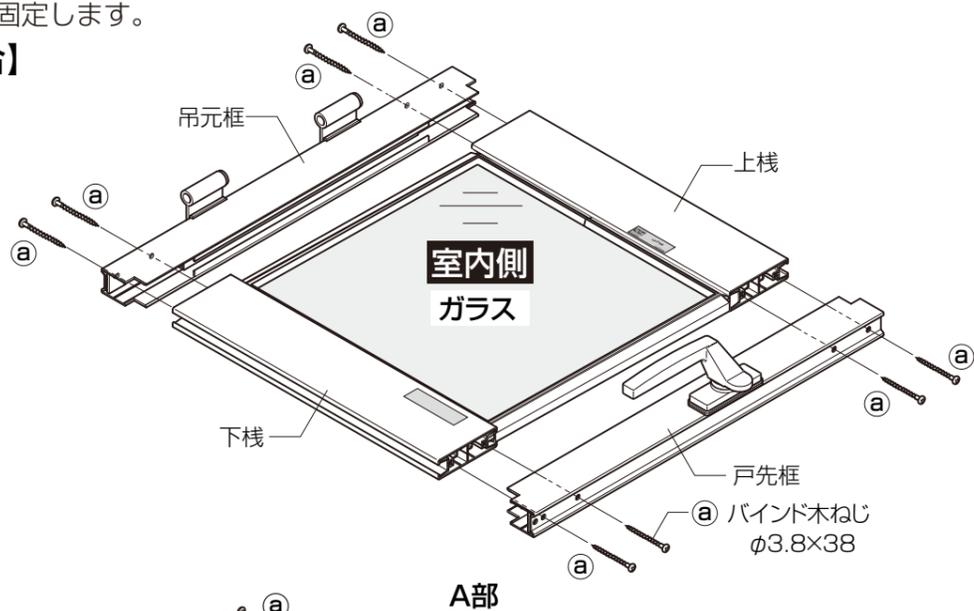

#### 【PGの場合】

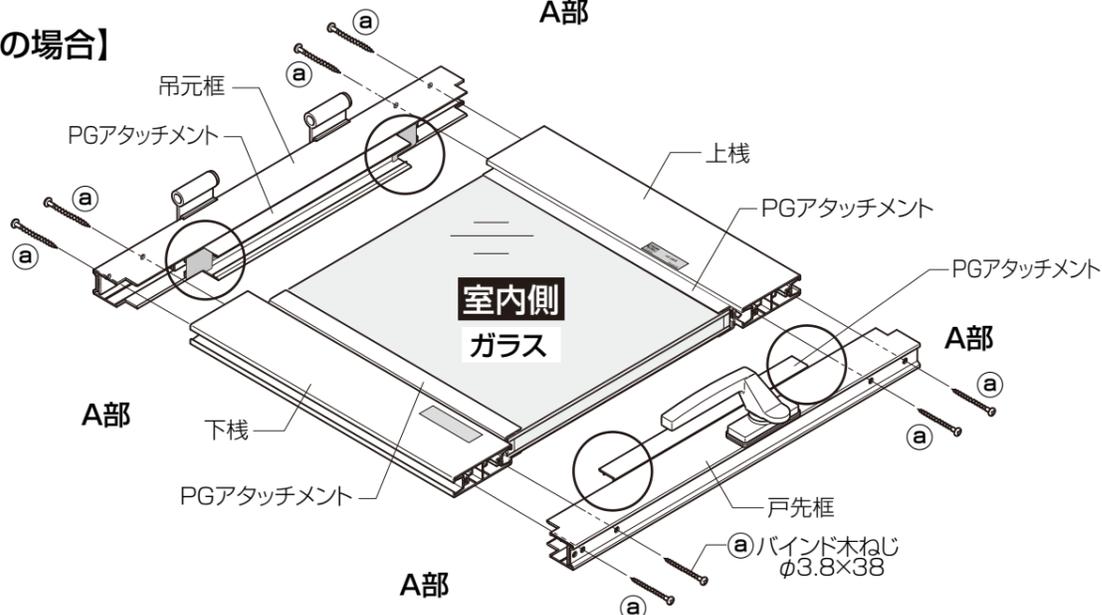


### ■A部詳細図

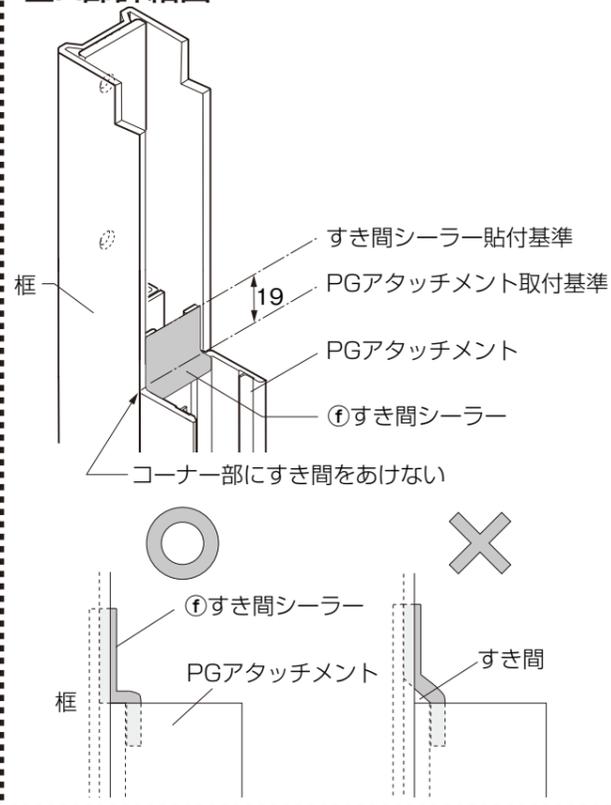

③戸先框の下に戸先下部ピース④を取付け框とねじ⑥で固定します。  
(A部参照)



④上下框ピース③を戸先框の上と吊元框の上下に取付けます。

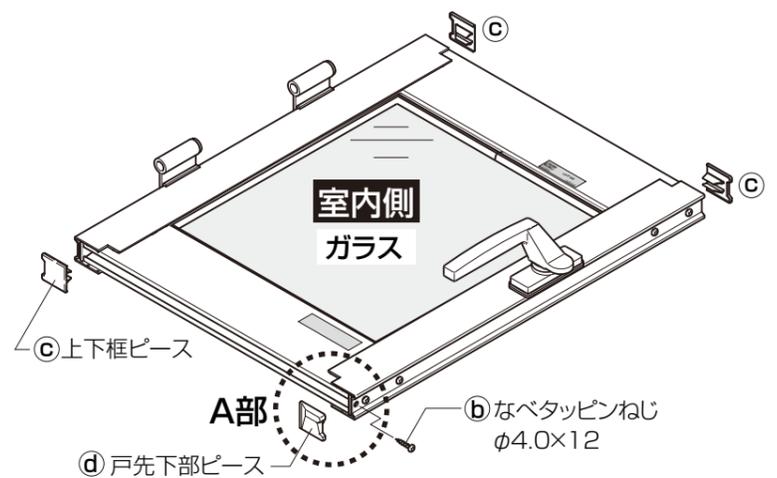

⑤上下棧カバー⑤を上棧と下棧にそれぞれ取付けます。


※上下棧カバーは両端をはめ込んだ後、中央部をはめ込みます。(B部参照)

※上棧用と下棧用は同じ物です。

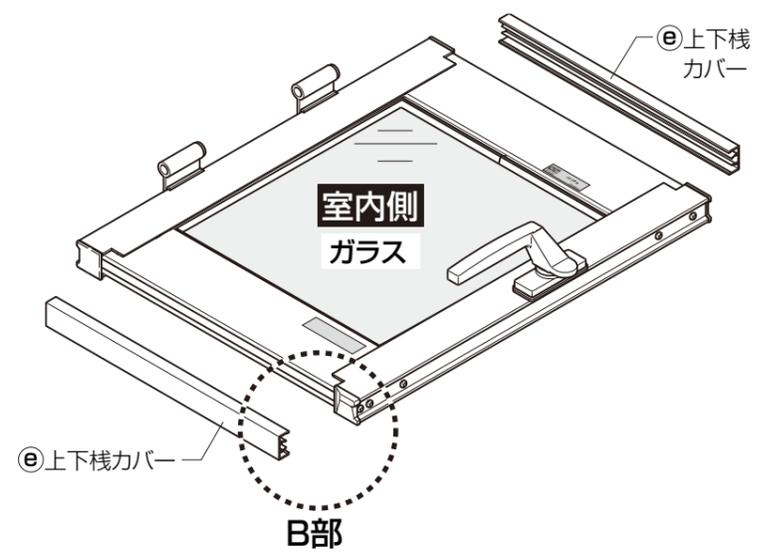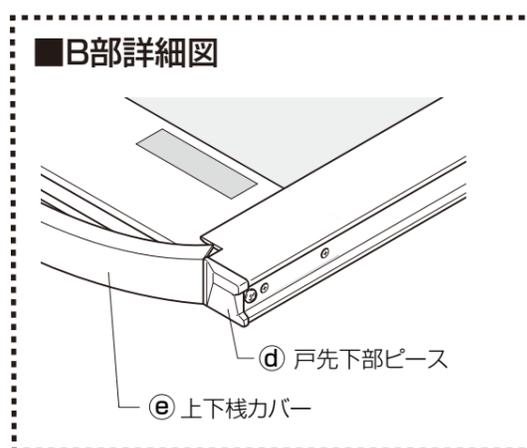

**お願い**

※ラベルが図の位置にくるように上棧・下棧を組合わせてください。

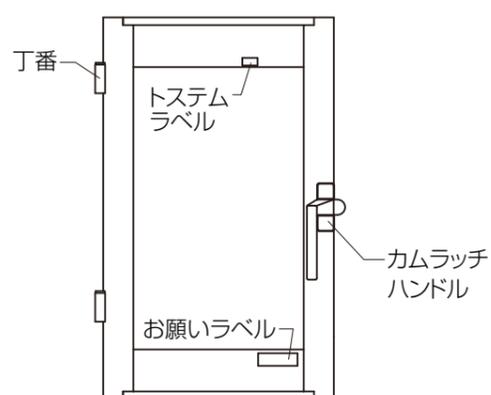

上棧と下棧は形が同じです。ラベルの種類を参考に区別してください。