


●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

■組立て上のお願い

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 錠および把手の取付けは、障子を枠に建込んだ後に、「戸先錠・障子建付け 取付け調整説明書」「把手・ストッパー 取付け説明書」に従って取付けてください。先に取付けると、運搬の際にキズや破損のおそれがあります。
- ねじは必ず指定の組立てねじを使用して、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。
- ガラス厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのはくりした側を必ず室外側にして組立ててください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズ付いたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。

■組立てねじ一覧表

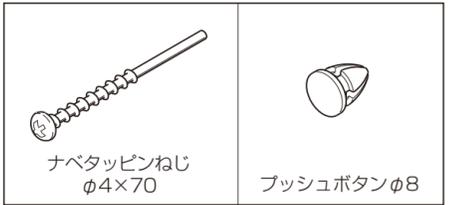

■組立て順序

1 グレイジングチャンネルの取付け

●グレイジングチャンネルをガラス四周にまわし室外側の四隅のカット部およびジョイント部に、グレイジングチャンネルに同梱のガラスコーナースイールをすき間をふさぐように張ります。


※高断熱・高気密住宅の場合、必ず実施してください。

■グレイジングチャンネルの使い分け

種類	ガラス厚18~20mm用			ガラス厚21~22mm用	
	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm
グレイジングチャンネル		1枚はくりしてご使用ください。 	2枚はくりしてご使用ください。 		1枚はくりしてご使用ください。
		室外側 室内側		室外側 室内側	

●ガラスコーナースイール
100枚入りグレイジングチャンネルに同梱

※ガラスの上下を正しく合せてください。

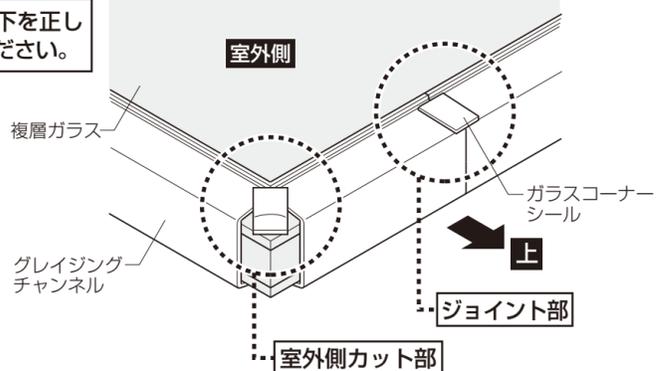

2 障子の組立て

①まずガラスコーナースイールを室外側にして、左右の枠をグレイジングチャンネル付ガラスにはめ込みます。


※枠の上下棧用の切欠き部にガラスが12mm出るようにしてください。(A図)

②次に上下棧を差込み、枠とねじで固定します。※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。

※枠の最下端の穴は、戸車調整穴になります。※召外枠と上棧が組立てできない(組立てねじがささらない)場合は、召外枠上部振れ止めを取外してから組立ててください。組立て後、取外した振れ止めは、取付け直してください。

③最後にプッシュボタンを取付けます。

※取付け位置は、下図の「■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図」を参照してください。

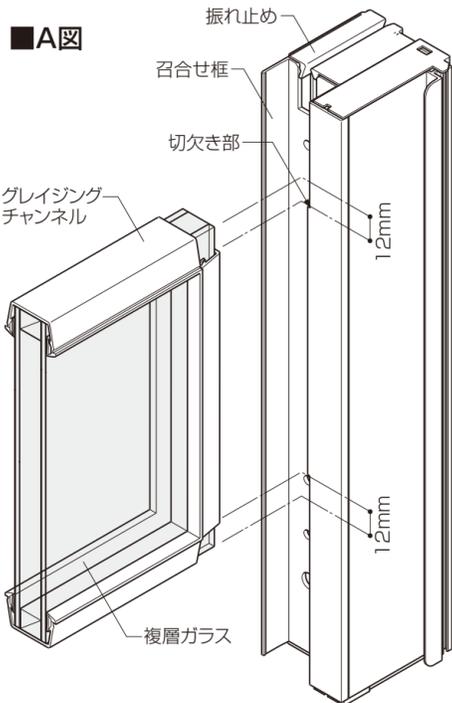

●お願い

※部材をハンマーで直接たたかないでください。部材が変形したり、樹脂が割れるおそれがあります。

●お願い

※枠下部には樹脂部品が付いています。障子組立て後に保管する場合は、枠下部に重量がかからないように下棧に木片などを当ててください。

※枠下部には樹脂部品(角当て)にはしないでください。

■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図

※下図は内観から見た状態での障子の並びを示しています。※内障子方立枠と外障子召外枠は、似て異なる部材です。ストッパーあるいは説明ラベルが付いている方が内障子方立枠となります。

【略図の説明】
 ねじ
 プッシュボタン
 ブランドラベル (ロットNo.表示位置)

