



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付け上のお願

- 取付けの際は本説明書をよくお読みの上で、取付けてください。
- 本体の取付けは、本体に同梱されている取付け説明書をご覧ください。


■取付け部品一覧表

ランマカバー部品セット					
①	㊦	㊨	㊩	㊰	㊱
ランマカバー用上枠キャップ	ランマカバーキャップ	ナベタッピンねじ(黒) φ3.5×16	トラス小ねじM4×6	トラスタッピンねじ φ4×16	穴ふさぎラベル

■取付け順序

1 取付け位置の確認


- 網戸の開閉に支障がないように、下記事項を確認して取付け位置を決めてください。
- ①取付け面に段差がなく、90mm以上の取付け幅があることを確認してください。
- ※詳細については「**参考納まり図**」を参照してください。
- ②開口部の水平・垂直が正しく出ていることを確認してください。

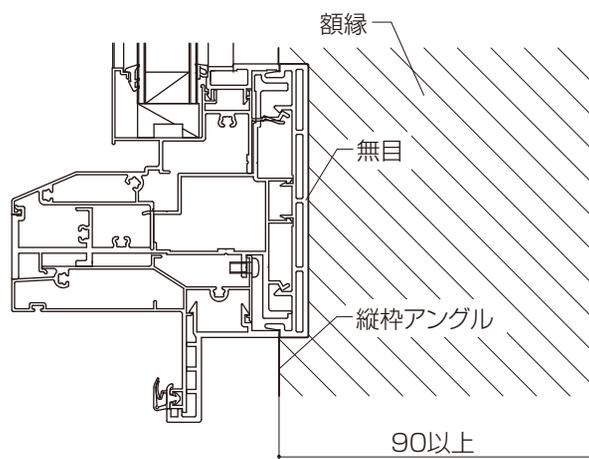

2 下がり止めブラシの取付け



- ※上枠・下がり止めブラシ・ブラシストッパーは本体に同梱されています。
- ①下がり止めブラシを上枠のブラシホールに挿入してください。
- ※両側のブラシホールに同数挿入します。
- ②下がり止めブラシは、上枠のほぼ中央にくるようにしてください。両側の下がり止めブラシが無いところの寸法が150mm以下の場合には下がり止めブラシを1つ外してください。
- ③ブラシストッパーのリケイ紙をはがしてください。
- ④ブラシホールにブラシストッパーを差込み、上枠内側に張付けて下がり止めブラシを固定します。
- ※ブラシストッパーに上下はありません。

●下がり止めブラシの取付け

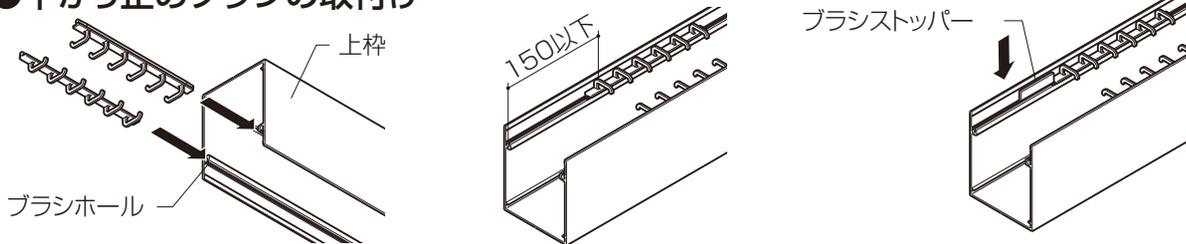


3 枠材の取付け


- ①①ランマカバー用上枠キャップの取付ける位置に印を付けます。
- ②①ランマカバー用上枠キャップ裏側にある両面テープのリケイ紙をはがし、印に合わせて押付けます。
- 仮止めした後、②ナベタッピンねじ(黒)φ3.5×16で固定します。
- ※②ナベタッピンねじ(黒)φ3.5×16は本体に同梱されているねじも使います。

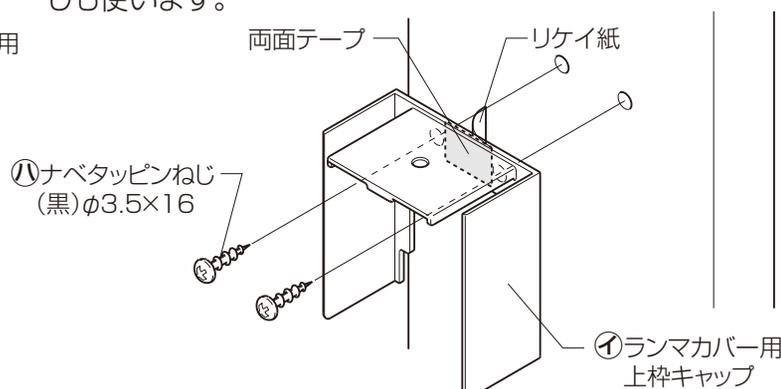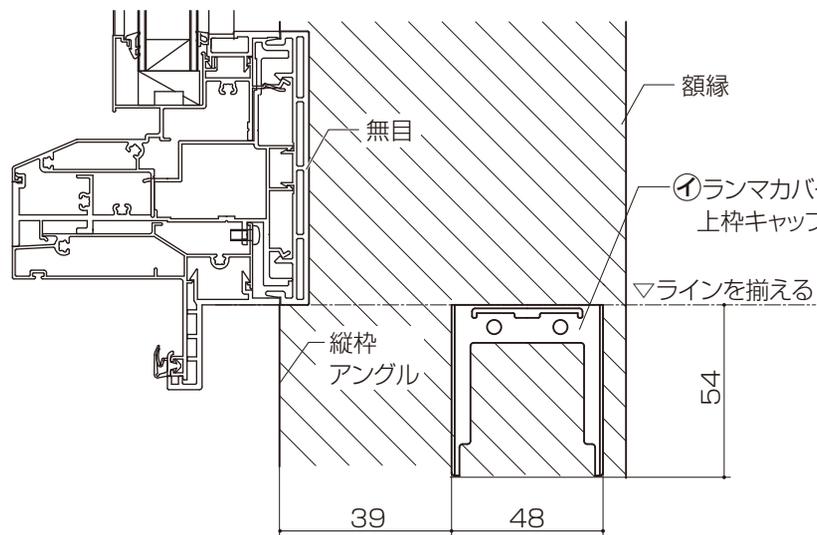

- ③①ランマカバー用上枠キャップを上から上枠をのせて、  
 ②トラス小ねじM4×6で固定します。

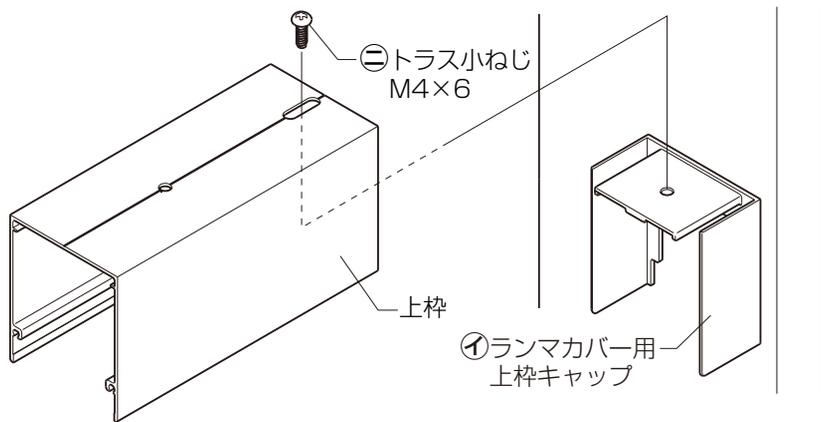


- ④上枠の使用しない穴に④穴ふさぎラベルを張付けます。

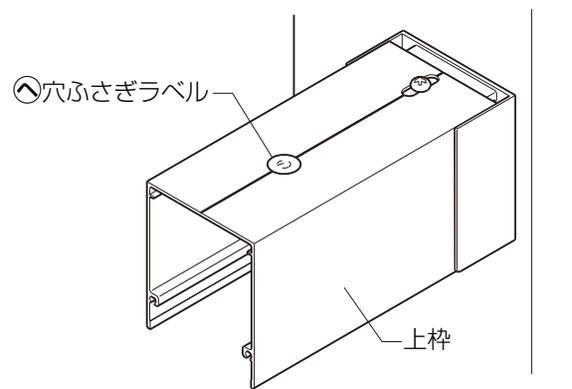


#### 4 ランマカバーの取付け

- ①ランマカバーの両端に②ランマカバーキャップを差込みます。

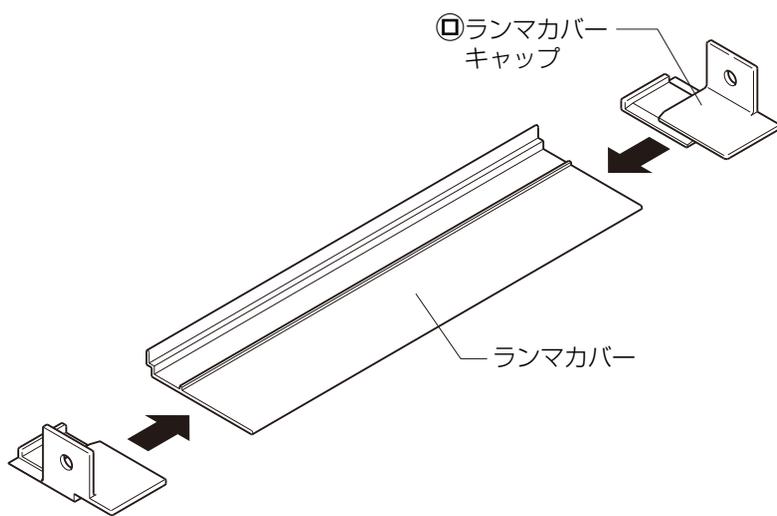

- ②上枠の上にランマカバーをのせ、ランマカバーをドアの無目に  
 当てます。  
 ③②ランマカバーキャップを額縁にすき間がなくなるまで押付けて、  
 ④トラスタッピンねじφ4×16で固定します。

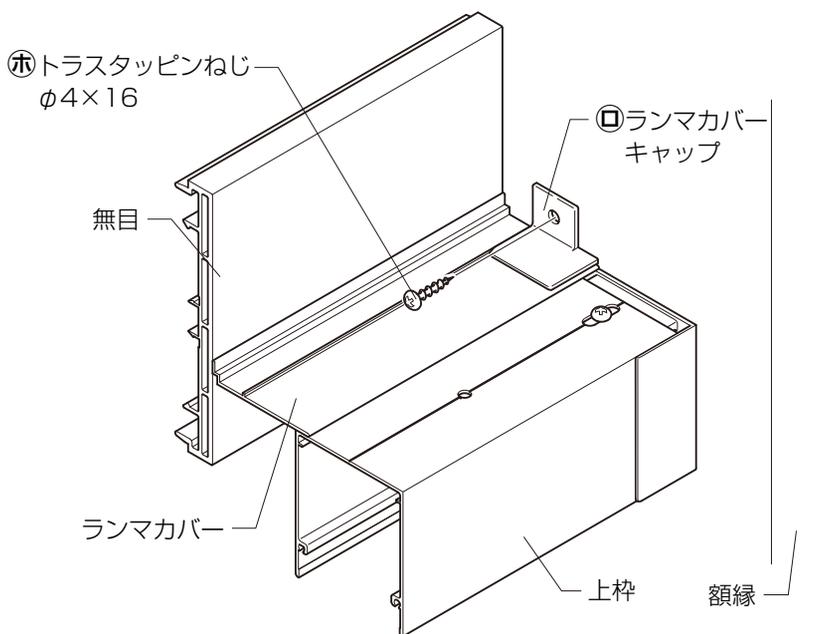

#### 参考納まり図

