



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲注意**

- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
  - ・縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
  - ・鏡板戸袋タイプの場合は、取付け後、戸袋屋根・戸袋皿板・戸袋側上部ジョイントブロックの指定個所に必ずコーキング材を充てんしてください。(取付け説明書参照)
  - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立て上のお願

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 障子の組立ては、「障子組立て説明書」をご覧ください。
- 枠の取付けは、「枠取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書・取付け部品セット(袋ごと)は、必ず施工される方へお渡してください。
- 左右勝手は、戸当たり縦枠の取付け方で決まります。現場の左右勝手を確認した後、組立ててください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。

■組立て部品・ねじ一覧表


①	㊦	㊨	㊩	㊰
戸当たり縦枠上部ジョイントブロック	戸当たり縦枠下部ジョイントブロック	トラス タッピンねじ(1種) φ4×14	バインド タッピンねじ φ4×30	バインド タッピンねじ φ4×35
㊱	㊲	㊳	㊴	
バインド小ねじ M4×6	皿小ねじ M4×12	トラス小ねじ M4×10	バインド小ねじ M4×10	

■構造説明図

【鏡板付きタイプ】

**▲注意**

●縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。漏水の原因になるおそれがあります。

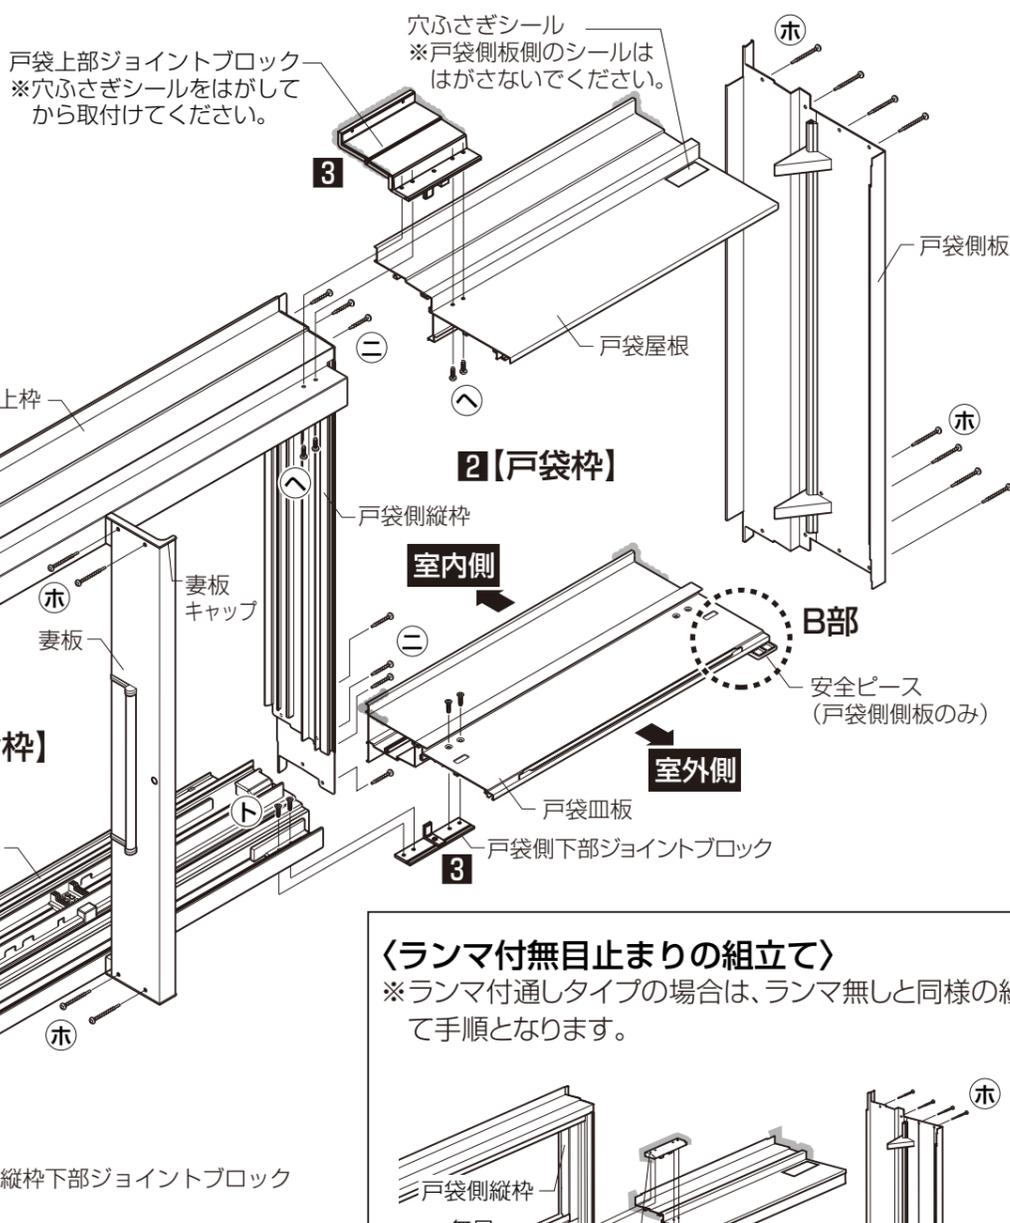


**▲注意**

●ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。漏水の原因になるおそれがあります。

〈ランマ付無目止まりの組立て〉

※ランマ付通しタイプの場合は、ランマ無しと同様の組立て手順となります。

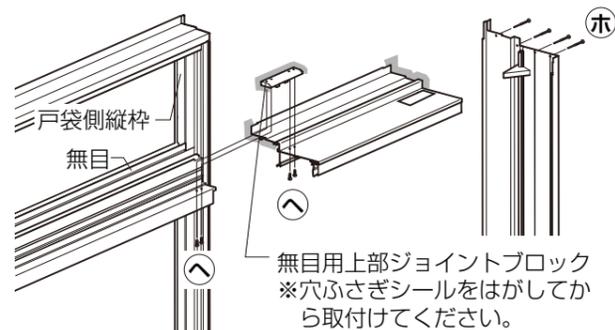

## ■組立て順序

### 【鏡板付きタイプ】

#### 1 サッシ枠の組立て

#### 2 戸袋枠の組立て

#### 3 サッシ枠と戸袋枠の連結

### 【鏡板なしタイプ】

#### 1 サッシ枠の組立て

#### 2 戸袋枠の組立て

#### 3 側板ブラケットの取付け

#### 4 サッシ枠と戸袋枠の連結

#### 5 縦枠気密パッキン(同梱)の取付け

### 【鏡板なしタイプ】

#### 1 サッシ枠の組立て

●上記鏡板付きタイプと同様の手順で組立てます。

※左右勝手は、戸当たり縦枠の取付け方で決まります。

①4方の枠を組立てます。  
※室内側アングル部の開きや段差(組ずれ)が出ないよう、室内側からねじ止めしてください。

②縦枠に戸当たり縦枠をはめ込み、戸当たり縦枠上部・下部ジョイントブロックをねじ込みます。

#### 2 戸袋枠の組立て

●3方の枠を組立てます。

#### 3 側板ブラケットの取付け

●戸袋側板に側板ブラケットをねじ止めします。  
※窓及びテラス(H2007未満)の場合は2カ所、テラス(H2007以上)の場合は3カ所に側板ブラケットを取付けてください。

#### 4 サッシ枠と戸袋枠の連結

※戸袋枠は、サッシ枠を躯体に取付けてから連結してください。


●戸袋側上部・下部ジョイントブロックで、サッシ枠と連結します。

#### 5 縦枠気密パッキン(同梱)の取付け

●戸袋側縦枠に縦枠気密パッキンを押込みます。

### ■D部詳細図

※戸袋側上部ジョイントブロックを上枠(雨戸レール部)の上のせてください。

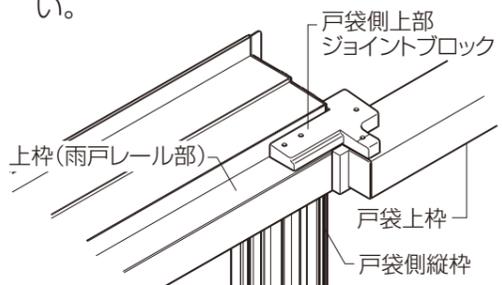

## ■組立て詳細

### 【鏡板付きタイプ】

#### 1 サッシ枠の組立て

※左右勝手は、戸当たり縦枠の取付け方で決まります。

①4方の枠を組立てます。

※室内側アングル部の開きや段差(組ずれ)が出ないよう、室内側からねじ止めしてください。

②縦枠に戸当たり縦枠をはめ込み、戸当たり縦枠上部・下部ジョイントブロックをねじ込みます。

#### 2 戸袋枠の組立て

●4方の枠を組立てます。

#### 3 サッシ枠と戸袋枠の連結



※戸袋枠は、サッシ枠を躯体に取付けてから連結してください。

●戸袋側上部・下部ジョイントブロックで、サッシ枠と連結します。

### ▲注意

- 取付け後、戸袋屋根・戸袋皿板・戸袋側上部ジョイントブロックの指定箇所(■部)に、必ずコーキング材を充填してください。漏水の原因になるおそれがあります。(取付け説明書参照)

### ■C部詳細図

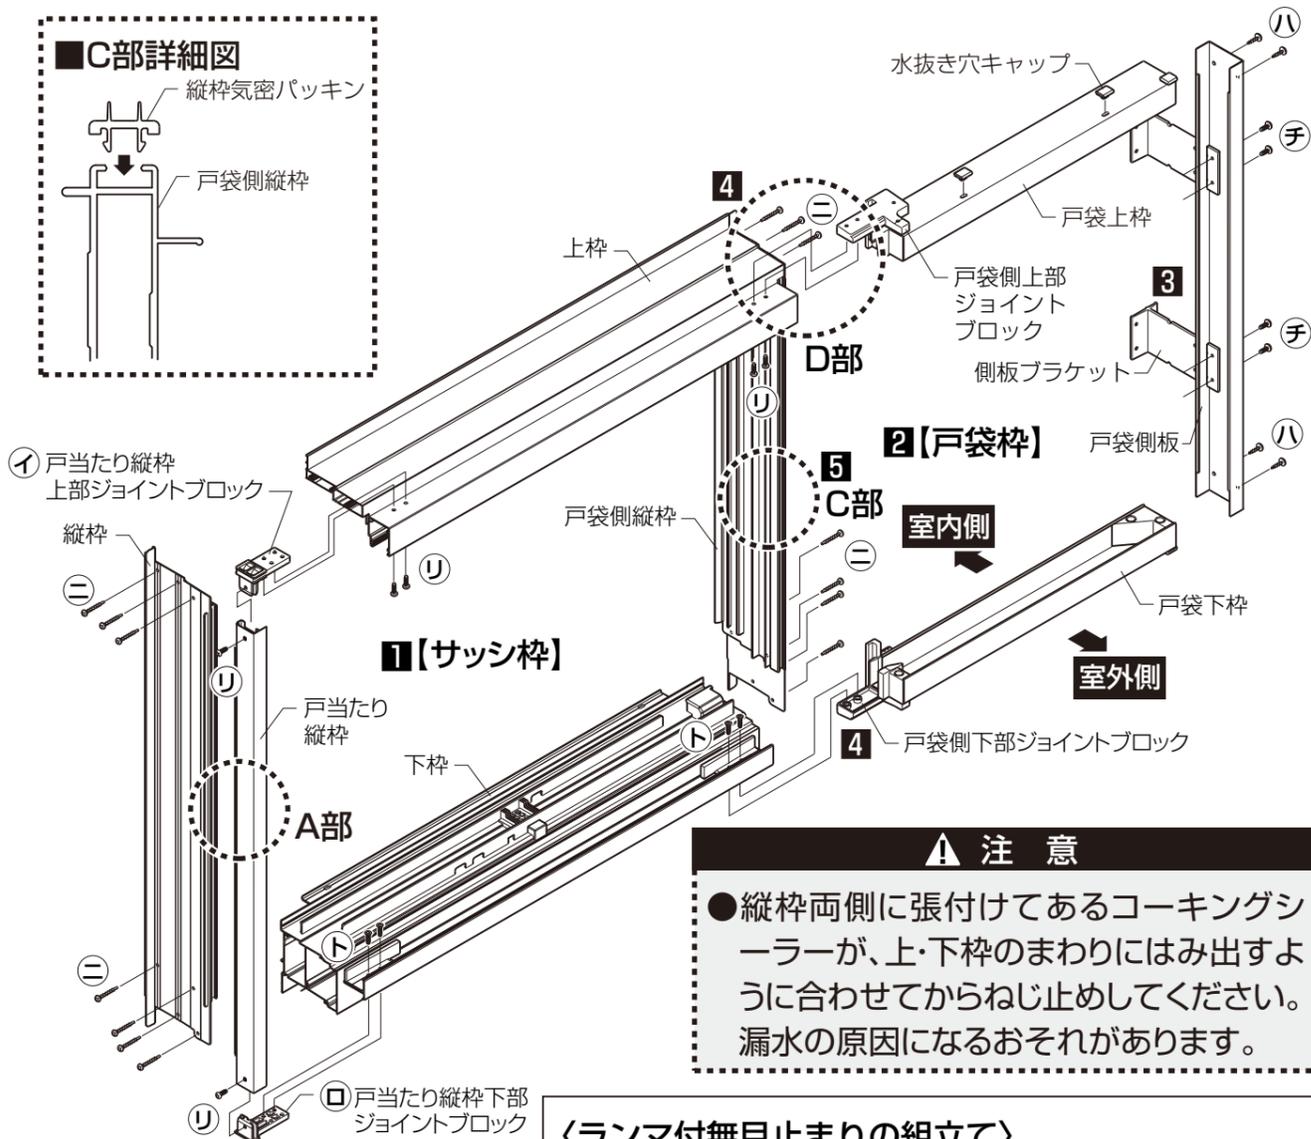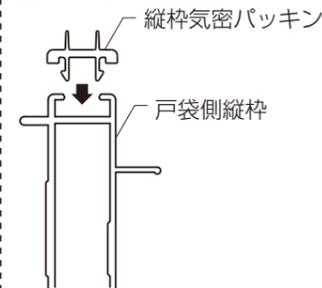

### ▲注意

- 縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。漏水の原因になるおそれがあります。

### 〈ランマ付無目止まりの組立て〉

※ランマ付通しタイプの場合は、ランマ無しと同様の組立て手順となります。

