



●この説明書は、必ず組立てされる方へお渡しください。

■組立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 漏水の原因になるおそれがあるため、下記事項をお守りください。
 - ・縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠の周りにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
 - ・ねじは $2.5 \pm 0.5N \cdot m$ { $25 \pm 5kgf \cdot cm$ } のトルクで止めた後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。

■組立て上のおお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書及び取付けねじセットは、必ず取付けされる方へお渡しください。
- 枠を躯体に取付けてから障子を建込む場合は、必ず取付けされる方へ障子取付けねじをお渡しください。
- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、部材をハンマーで直接たたかないでください。部材が変形するおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- 連窓・段窓する場合は、必ず連窓方立・段窓無目の組立て説明書もご覧ください。専用部品の取付け及び組立ての手順が異なります。

■ねじ一覧表

記号	①	②	③
姿図			
	バインド タッピンねじ φ4×30	ナベタッピンねじ φ4×40	皿小ねじ M4×8
使用部位	枠組立て ねじ	障子組立て ねじ	ロッドガイド・ 障子 取付けねじ

■組立て順序

1 枠の組立て



▲注意

- ねじは $2.5 \pm 0.5N \cdot m$ { $25 \pm 5kgf \cdot cm$ } のトルクで止めた後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。


▲注意

- 縦枠両端に張付けてあるコーキングシーラーが上・下枠の周りにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。漏水の原因になるおそれがあります。

■A部詳細図

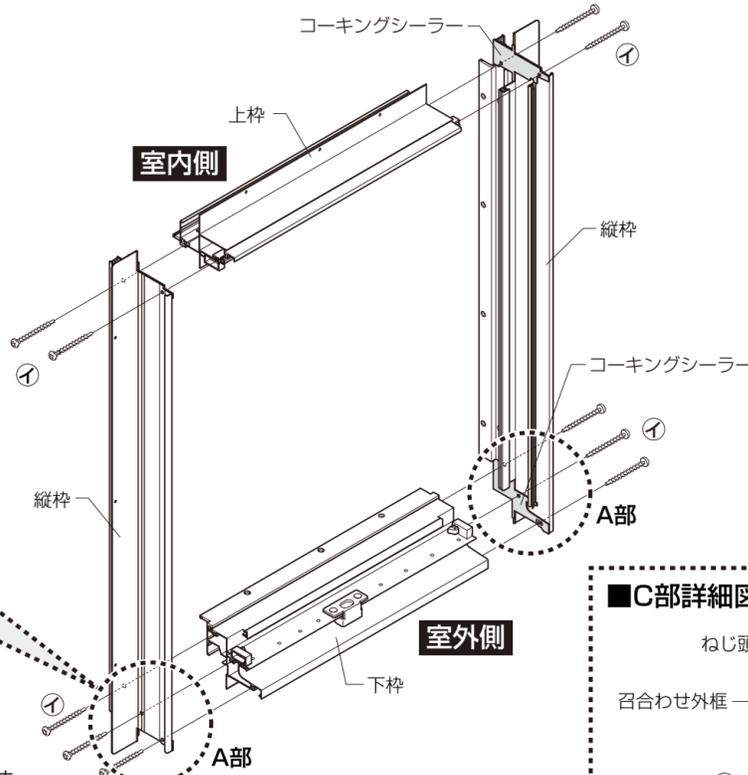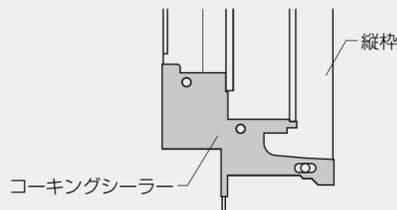

■C部詳細図

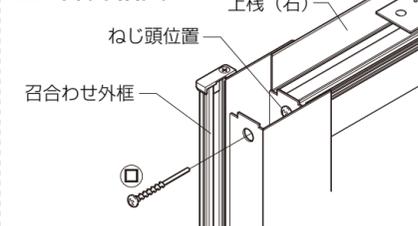

2 障子の組立て

1 グレイジングチャンネルの取付け


- ①ガラス厚に合ったグレイジングチャンネル（別売り）を用意し、ガラス4周に回します。
※コーナー部はグレイジングチャンネルがくい込まないようにしてください。

2 障子の組立て



- ①ガラスを左右縦框に差込みます。
※縦框の上下棧用の切欠き部にガラスが12mmずつ出るようにしてください。（B部詳細図）
- ②上下棧を差込み、縦框・召合わせ框とねじで固定します。
※右障子上棧と召合わせ外框を固定するときに奥のねじ穴までしっかり差込んでください。（C部詳細図）

お願い

※組立ての際は、部材をハンマーで直接たたかないでください。部材が変形するおそれがあります。

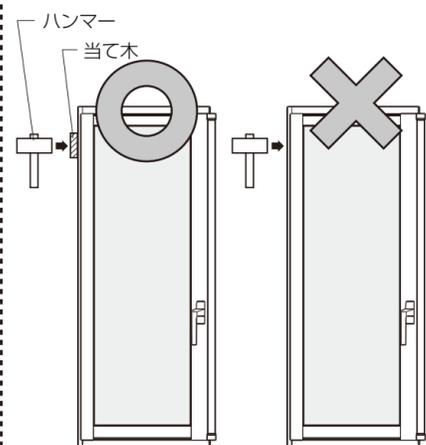

■B部詳細図

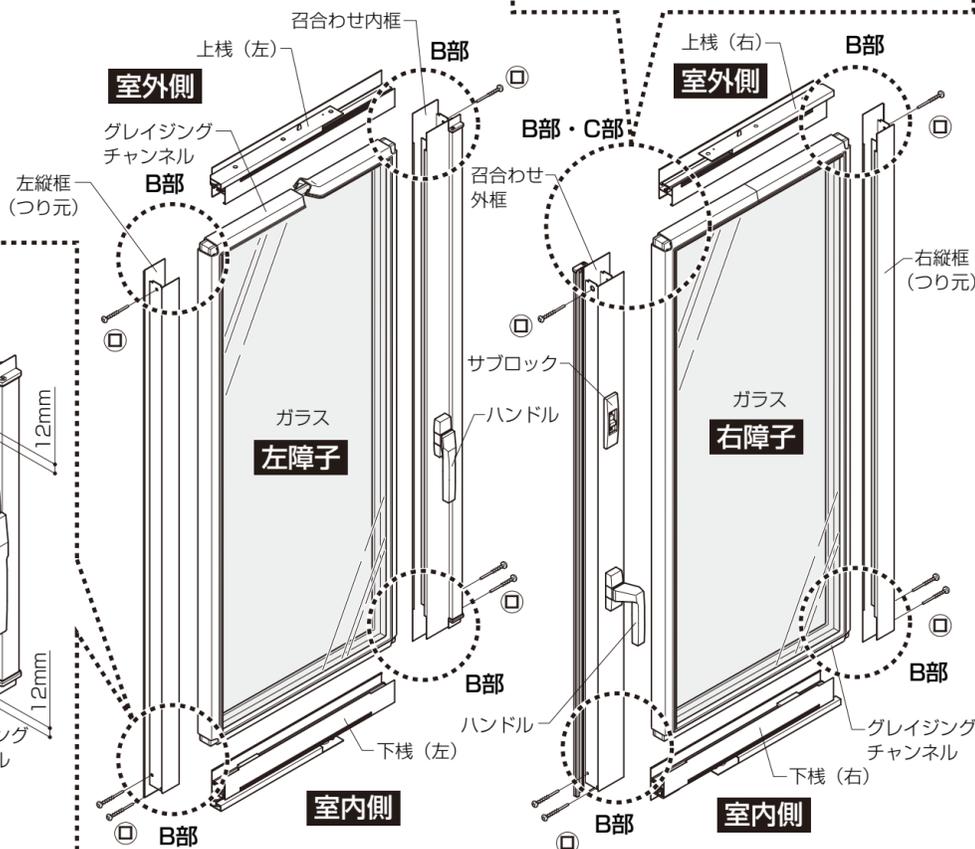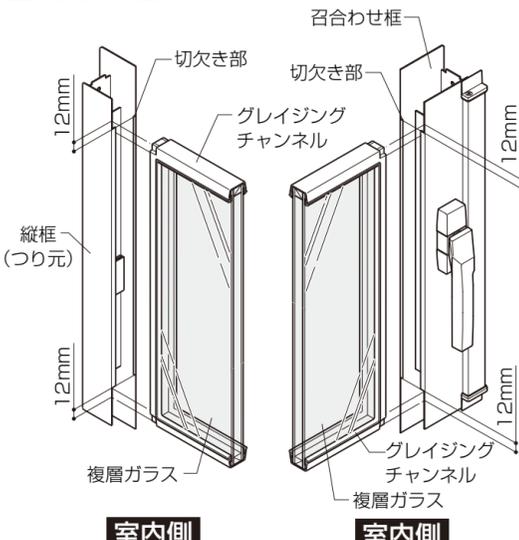

3 ロッド棒の取付け


※ロッド棒は右障子（内観）にだけ取付けます。

- ①サブロックを「開」にします。（D部詳細図）
 - ②ハンドルを下へ向けます。（E部）
 - ③ロッド棒（上用）を、召合わせ外框の上から差込みます。（F部詳細図）
 - ④ロッド棒（上用）の下端がグレモン本体に突当たったら、回転できなくなるまで、ねじ込みます。
- ※グレモン本体の上部はすりばち状になっているため、ねじ穴を簡単に捜せます。（G部）



- ⑤ロッド棒（下用）を召合わせ外框の下から差込み、ロッド棒（上用）同様にねじ込みます。
- ⑥ロッドガイドを取付けます。（H部詳細図）
 - ・ロッドガイド（下）はリップを室内側に向けて取付けます。
 - ・ロッドガイド（上）は召合わせ外框へ差込み、ツメを組立てガイド穴に「パチン」と音がするまで押込みます。手で引いて、外れないことを確認します。（I部詳細図）

■F部詳細図


※ロッド棒には上用・下用があります。（上用には「表示シール」が張ってあります。）

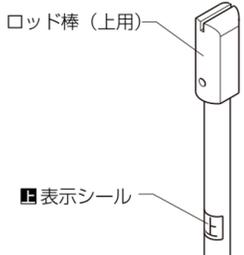


■D部詳細図

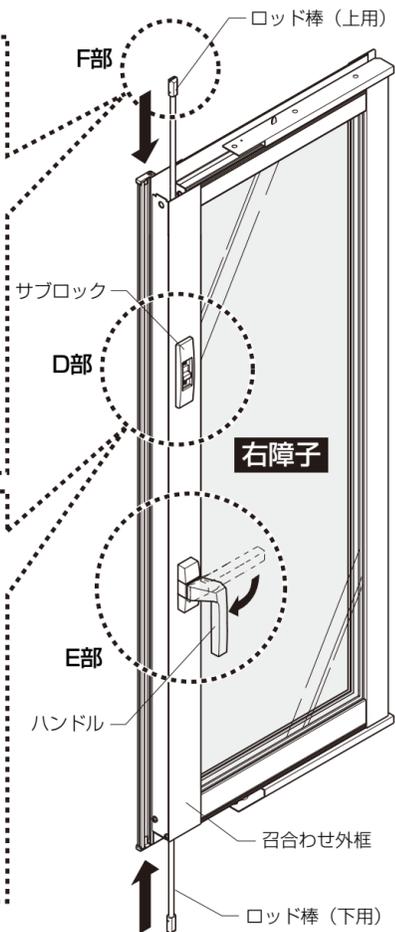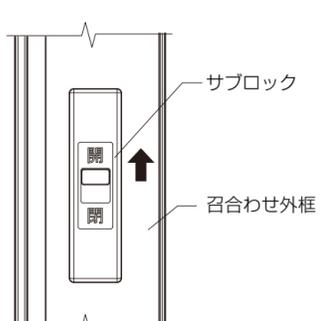

■I部詳細図

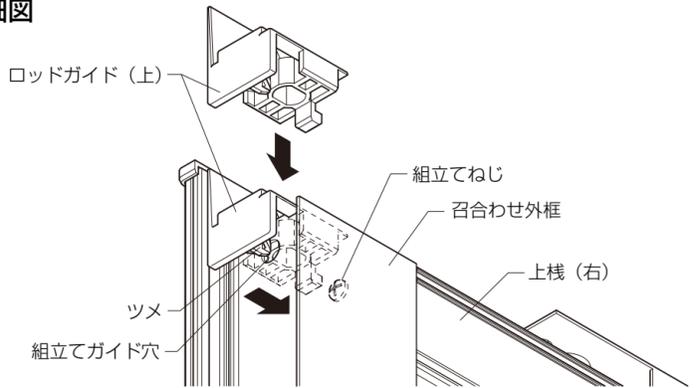


■H部・I部

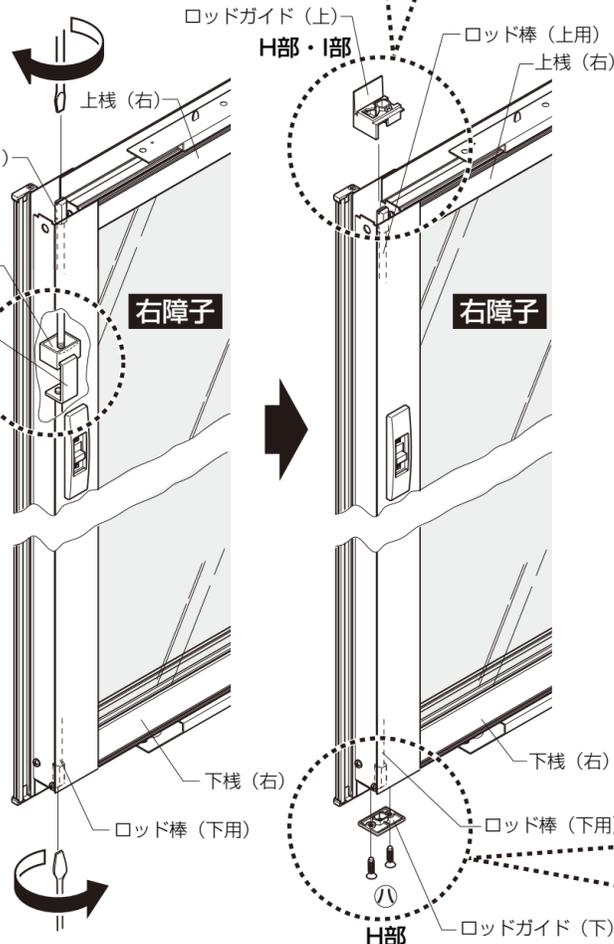

■H部詳細図

※ロッドガイドの穴がロッド棒と合わない場合は、ロッド棒を少し緩めてロッドガイドの穴と合わせてください。

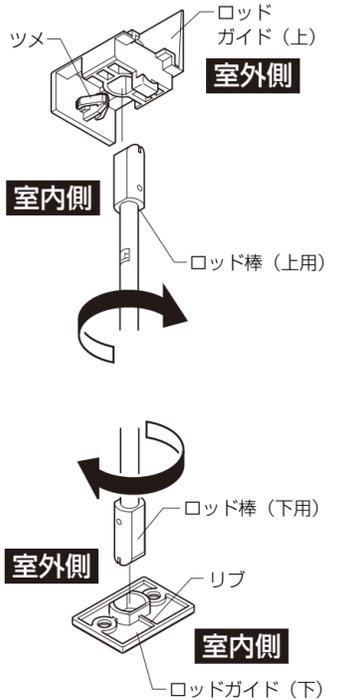


4 障子の取付け

※連窓・段窓の場合は、ガラス破損防止のため、障子は枠を躯体に固定した後に入れてください。



- ①障子に付いている上・下ステーを引出し、90°に広げます。
 - ②上ステーの引掛け部を上枠仮固定穴に差込みます。
 - ③下ステーを下枠にのせた後、上下枠（吊元側）の端部ピースに上・下ステーを差込みます。（J部詳細図）
 - ④K部のねじを最初に取付けます。（障子が仮止めされます。）
 - ⑤残ったねじをすべて固定します。
- ※逆の手順で障子を取外せます。

お願い

※障子組立て後に保管する場合は、障子フィンに重量がかからないよう木などを当ててください。又、障子取付け後に保管する場合も同様に、釘打ちフィンに重量がかからないよう木などを当ててください。

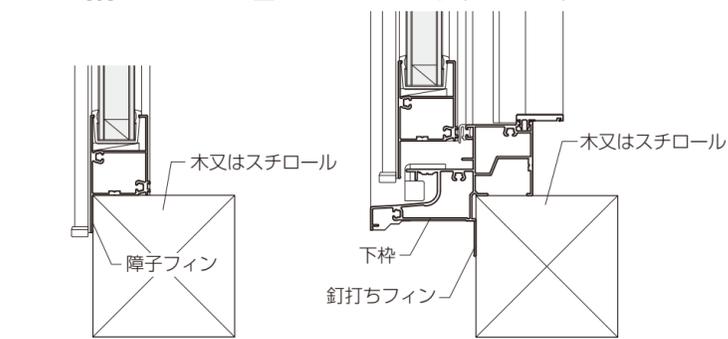

■J部詳細図

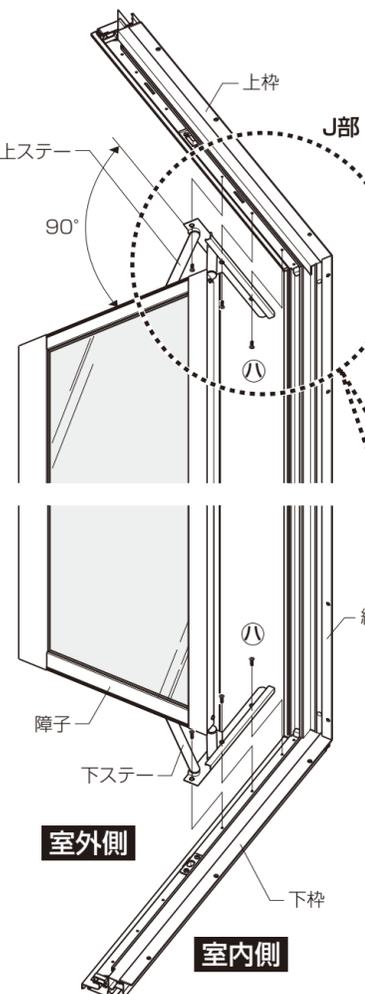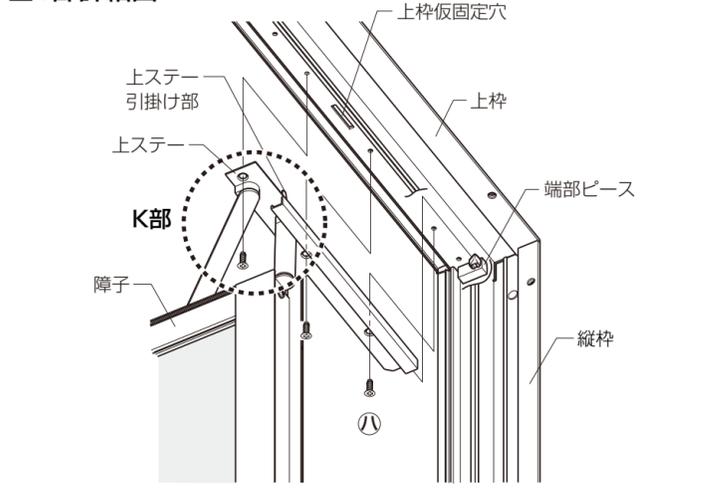


5 ロッド受け（上）（下）の調整

●ロッド棒がロッド受けに入らない場合は、取付けねじを緩め、ロッド受けの位置を室内側、もしくは室外側に調整します。又、障子の引き寄せが甘い場合は、取付けねじを緩め、ロッド受けの位置を室内側に調整することにより障子が引き寄せります。

■ロッド受け（上）

【右障子・上部】

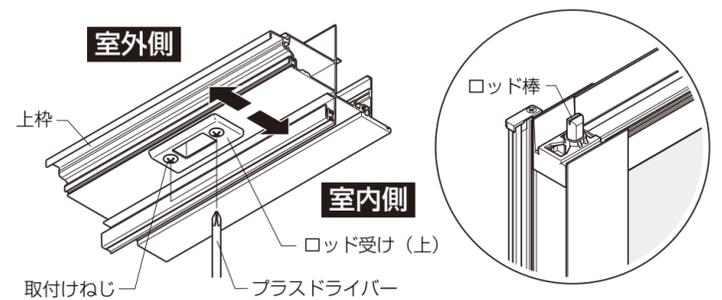

■ロッド受け（下）

【右障子・下部】

