




### ■組立て上のお願

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立て及び取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- ガラス厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのハクリした側を必ず室外側にして組立ててください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- ねじは  $2.5 \pm 0.5 \text{N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。
- 障子組立て後に保管する場合は、障子フィンに重量がかからないよう木などを当ててください。

### ■組立てねじ一覧表

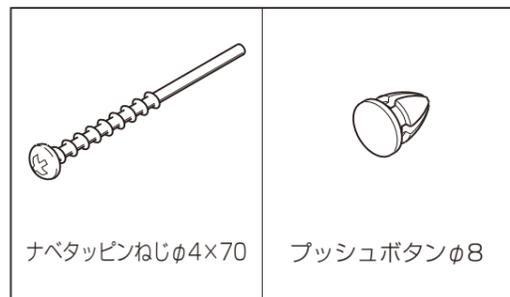


### ■組立て順序

#### 1 グレイジングチャンネルの取付け

- ①グレイジングチャンネルをガラス4周にまわし室外側の4隅のカット部及びジョイント部に、グレイチャン同梱のガラスコーナースीलをすき間をふさぐように張ります。  
※高断熱・高气密住宅の場合、必ず実施してください。

※ガラスの上下を正しく合わせてください。

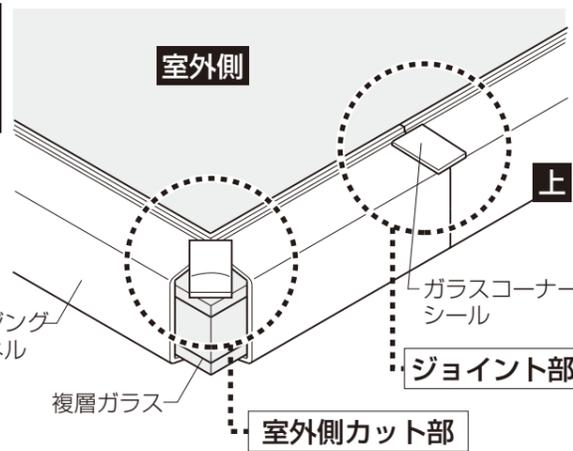



#### ■グレイジングチャンネルの使い分け

種類	ガラス厚18~20mm用			ガラス厚21~22mm用		●ガラスコーナースील
	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	
ガラス総厚						 100枚入りグレイジングチャンネルと同梱
グレイジングチャンネル		1枚ハクリしてご使用ください。  室外側 室内側	2枚ハクリしてご使用ください。 		1枚ハクリしてご使用ください。  室外側 室内側	

#### 2 障子の組立て


- ①ガラスコーナースीलを室外側にして、左右の枠を差込みます。  
※枠の上下棧用の切欠き部にガラスが12mm出るようにしてください。(A図)
- ②上下棧を差込み、枠とねじで固定します。  
※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。  
※戸車調整穴は窓・テラス共に最下端の穴になります。
- ③召合わせ框にプッシュボタンを取付けます。  
※戸車調整穴にもプッシュボタンを取付けてください。  
※縦框、及び合掌框にはプッシュボタンはつきません。

#### ■A図

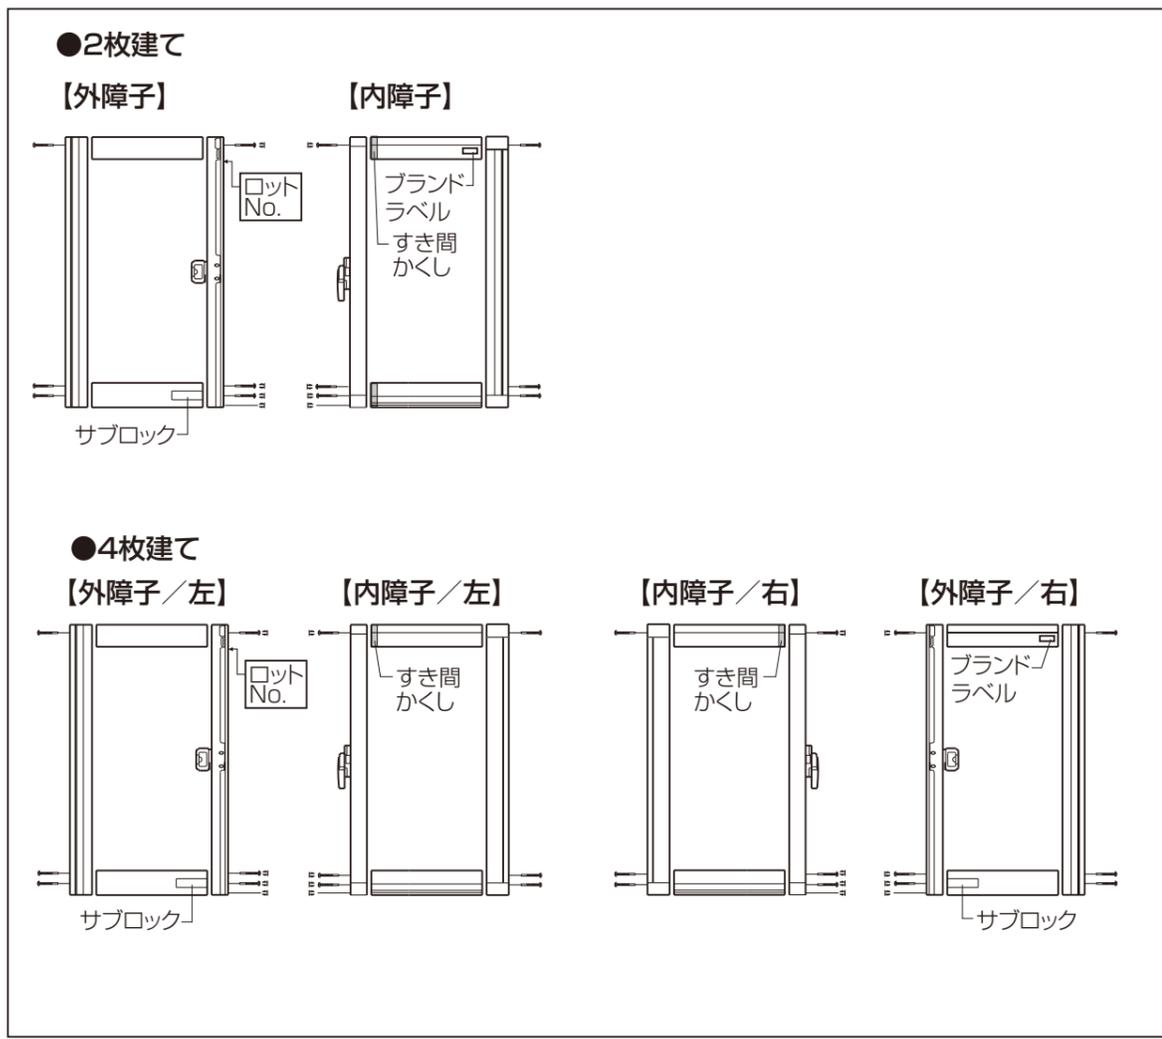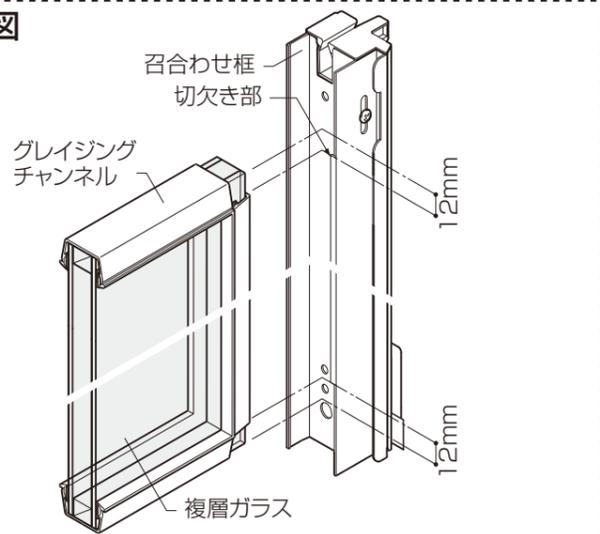

#### ●お願い

- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。

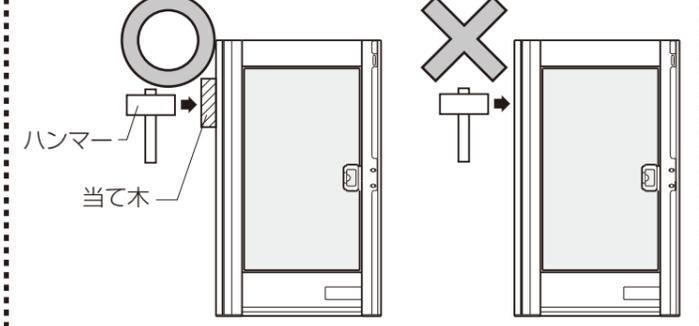

- 障子組立て後に保管する場合は、障子フィンに重量がかからないよう木などを当ててください。

