



●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■組立て上のお願い

- 吊束および吊束固定金具には、内外・上下があります。この向きを間違えますと、ランマ障子の開閉ができなくなります。
- 変形や脱落のおそれがありますので、金具やねじは、必ず指定のものを使用して、必ず取付けてください。
- 吊束は、サッシ枠を組立てる前に取付けてください。後からでは取付けができません。

■部品・ねじ一覧表


※下表の記号㊦～㊨は本文中の記号を示します。間違いのないよう使用してください。

記号	㊦	㊧	㊨	㊩	㊪
姿図					
	吊束固定金具A	吊束固定金具B	バインド小ねじ M4×8	皿小ねじM4×12	皿タッピンねじ φ4×35
半外付	1個	1個	2本	2本	2本
外付	—	2個	4本	4本	—
シャッター枠	—	2個	4本 (M4×6)	4本	—

■組立て順序

■半外付

- ①無目に㊧吊束固定金具Bを取付けます。
※吊束と㊧吊束固定金具Bには、内外の向きがあります。右図を参照のうえ、確認して取付けてください。
- ②吊束を㊧吊束固定金具Bに差込み、㊩皿小ねじで固定します。
※㊧固定金具Bには、吊束固定用のねじ穴が複数ありますので、吊束を上枠・無目に突当るまで差込んで、ねじ止めしてください。
- ③上枠と吊束を㊪皿タッピンねじで組立てます。
このとき、必ず㊦吊束固定金具Aを通してねじを締めてください。
- ④サッシ枠（縦枠・下枠）を組立てます。
※㊦吊束固定金具Aは、形材により内外の向きが違います。下図を参照のうえ、確認して取付けてください。

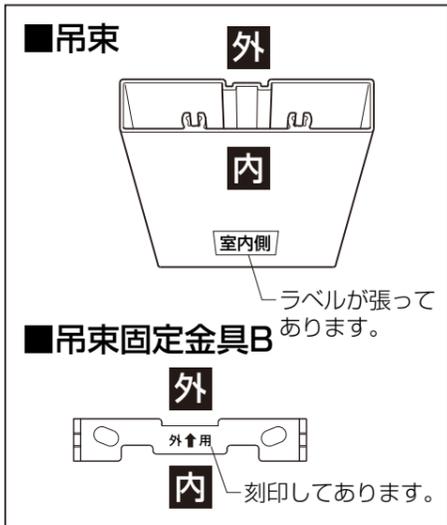

■外付・シャッター枠

- ①上枠・無目にそれぞれ㊧吊束固定金具Bを取付けます。
※吊束と㊧吊束固定金具Bには、内外の向きがあります。右図を参照のうえ、確認して取付けてください。
- ②吊束を㊧吊束固定金具Bに差込み、㊩皿小ねじで固定します。
※㊧固定金具Bには、吊束固定用のねじ穴が複数ありますので、吊束を上枠・無目に突当るまで差込んで、ねじ止めしてください。
- ③サッシ枠（縦枠・下枠）を組立てます。

