



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- ・縦枠に張付けてあるコーキングシーラーが天板・上枠・下枠の周りにはみ出すように合わせてから、すき間なくつぶれるようにねじ止めしてください。
- ・天板に縦枠を横方向から重ね合わせてください。縦枠に天板を上から差込むとコーキングシーラーがめくれてしまいます。
- ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。
- ・背板の取付け時は、背板の4周(上枠、縦枠の止水アングル、天板)およびコーナー部に防水テープを張って、さらに圧着してください。

■組立て上のおお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の取付けは、「〔一体枠〕取付け説明書」をご覧ください。
- 室内側アングル部の開きや段差(組ズレ)が出ないように、室内側のねじから順に固定します。
- 同梱の取付け説明書および取付け部品セットは、必ず施工される方へお渡しください。
- 背板取付け部のホコリ・油などを除去してから取付けてください。

■部品一覧表

①	②	③	④	⑤	⑥
バインドタッピンねじ φ4×30	プッシュボタンφ10	下枠アンカー	背板	皿小ねじM4×5	防水テープ

■各部名称図



●室内側・室外側の向きを合わせて各部材をねじ止めします。

▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、縦枠に張付けてあるコーキングシーラーが天板・上枠・下枠の周りにはみ出すように合わせてから、すき間なくつぶれるようにねじ止めしてください。

■下枠アンカーの取付け

- ①下枠アンカーのフィンを下枠に差込み、回転させて固定します。
- ※①下枠アンカーは下枠に対してピッチが均等になるように取付けてください。

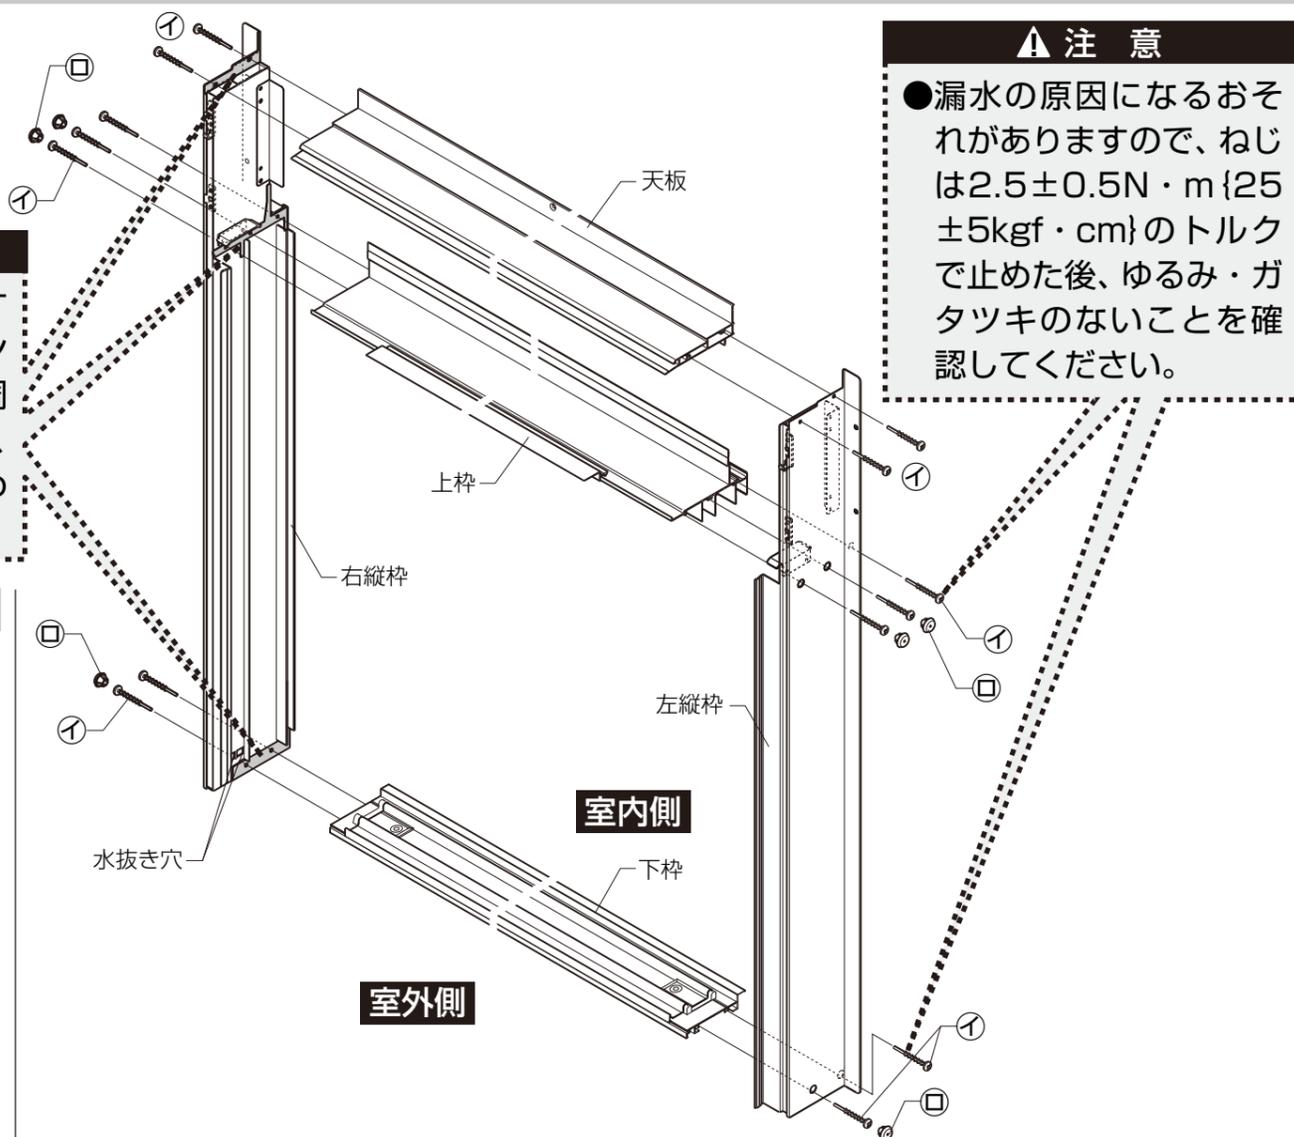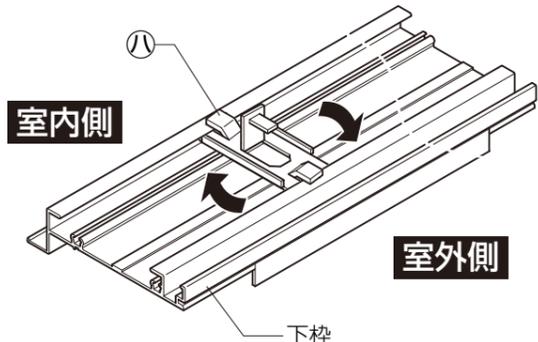


▲注意


●漏水の原因になるおそれがありますので、ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立て順序


1 縦枠と下枠の組立て

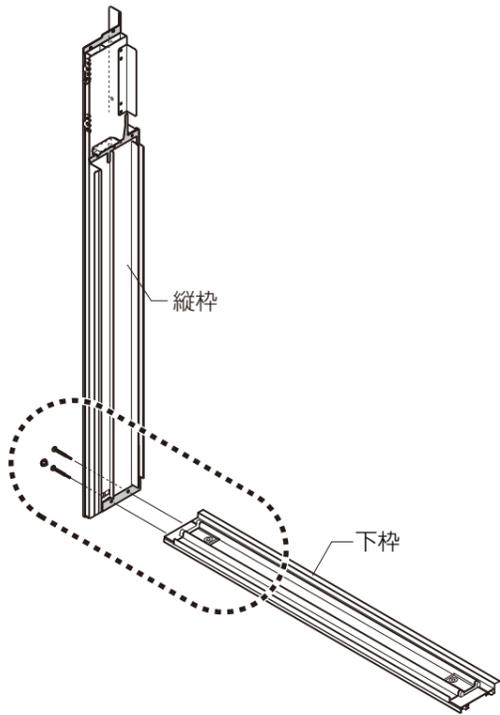

2 縦枠と上枠の組立て

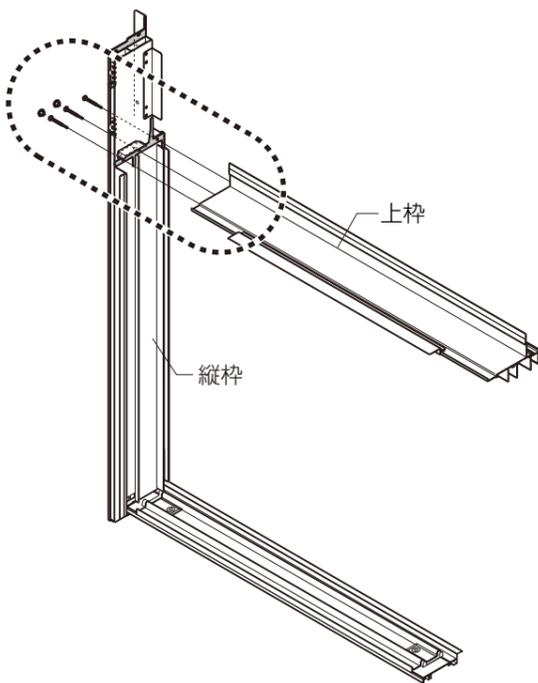


3 縦枠と天板の組立て

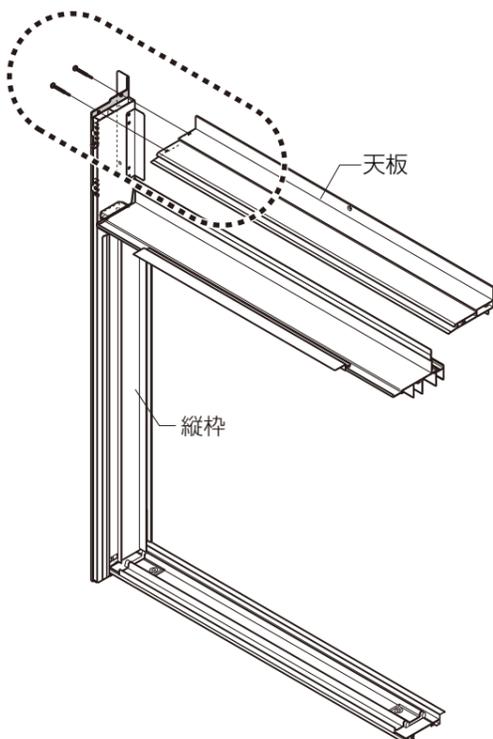


■組立て詳細

1 縦枠と下枠の組立て

- 縦枠と下枠の位置を下図のように合わせて、①バインドタッピンねじ2本で仮止めします。再度、下枠の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。ねじ止め後、㊸プッシュボタンを取付けます。

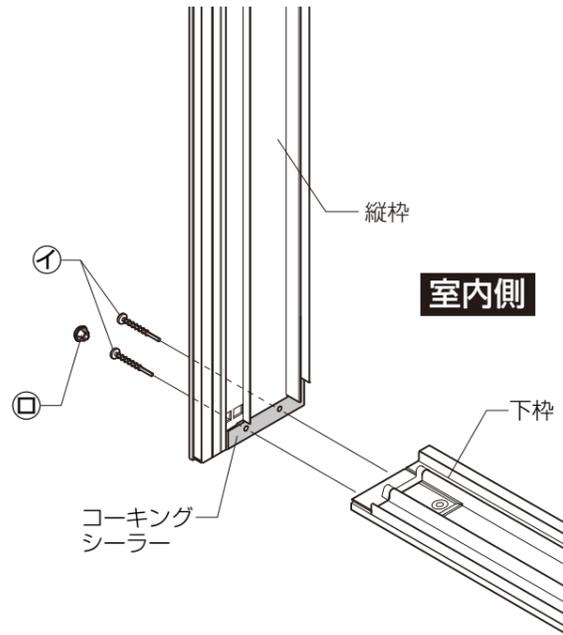


■縦枠と下枠の位置合わせ

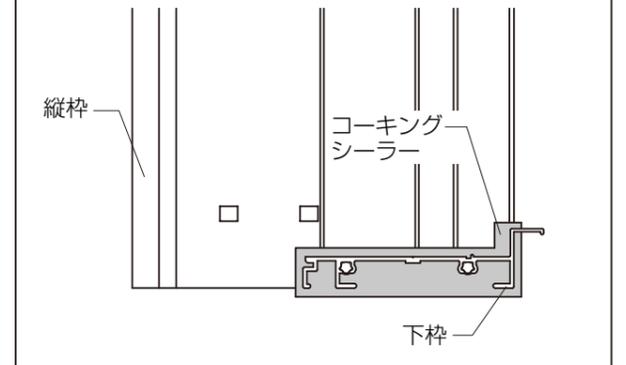


2 縦枠と上枠の組立て

- 縦枠と上枠の位置を下図のように合わせて、①バインドタッピンねじ3本で仮止めします。再度、上枠の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。ねじ止め後、㊸プッシュボタンを取付けます。

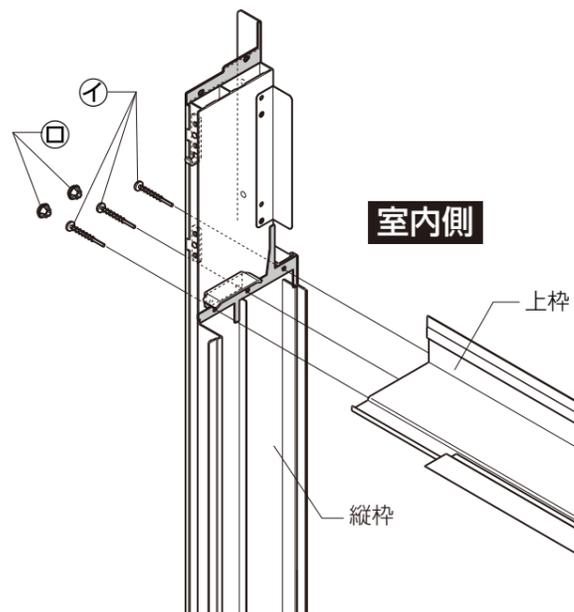


■縦枠と上枠の位置合わせ

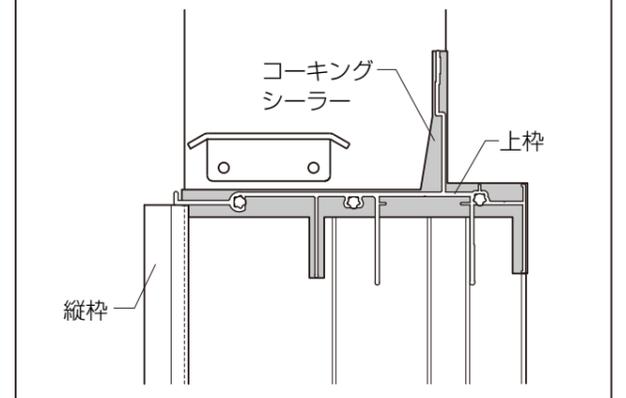


3 縦枠と天板の組立て


- 縦枠と天板の位置を下図のように合わせて、①バインドタッピンねじ2本で仮止めします。再度、天板の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。

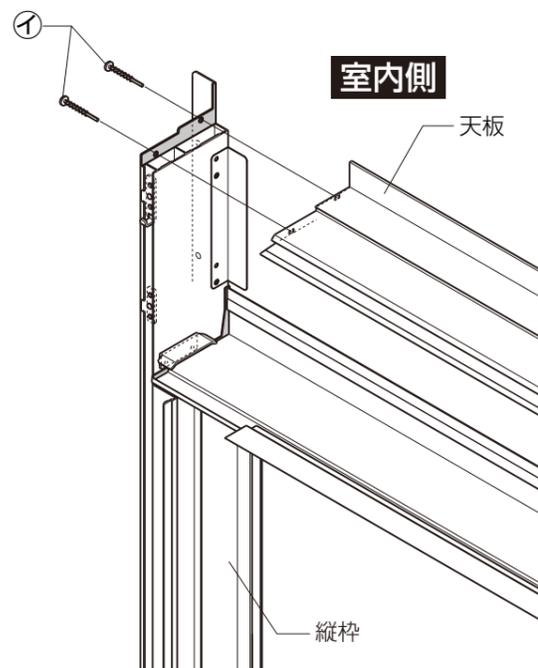

■縦枠と天板の位置合わせ


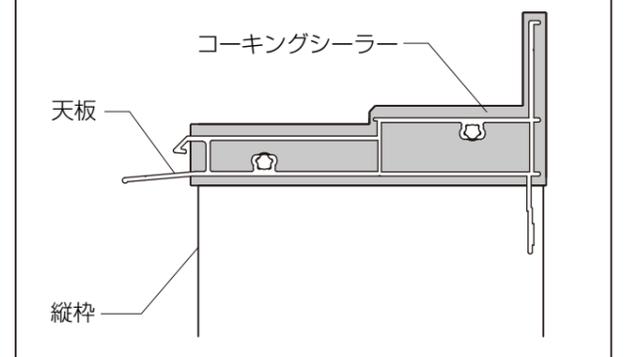


4 縦枠と下枠の組立て

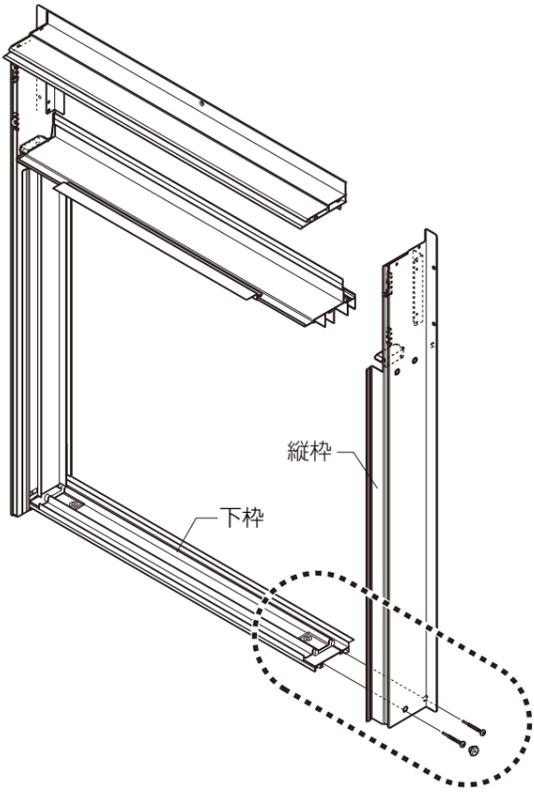


4 縦枠と下枠の組立て

- 縦枠と下枠の位置を下図のように合わせて、①バインドタッピンねじ2本で仮止めします。再度、下枠の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。ねじ止め後、②プッシュボタンを取付けます。

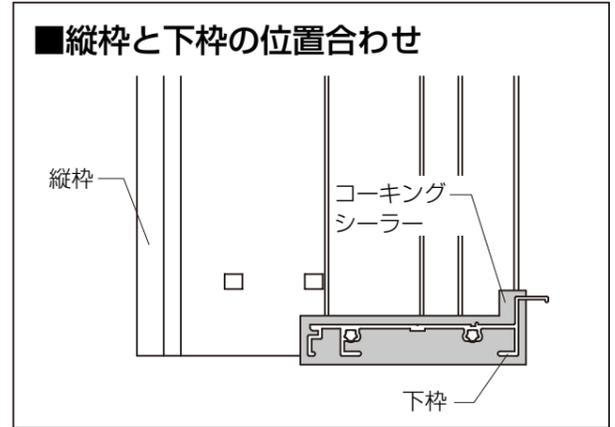
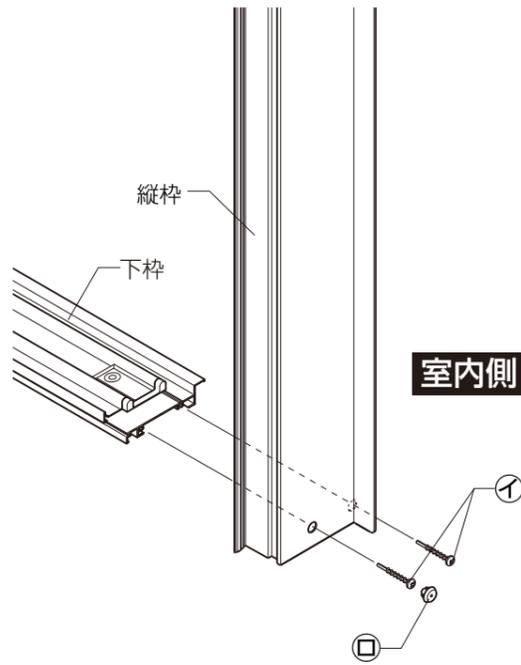


5 縦枠と上枠・天板の仮止め

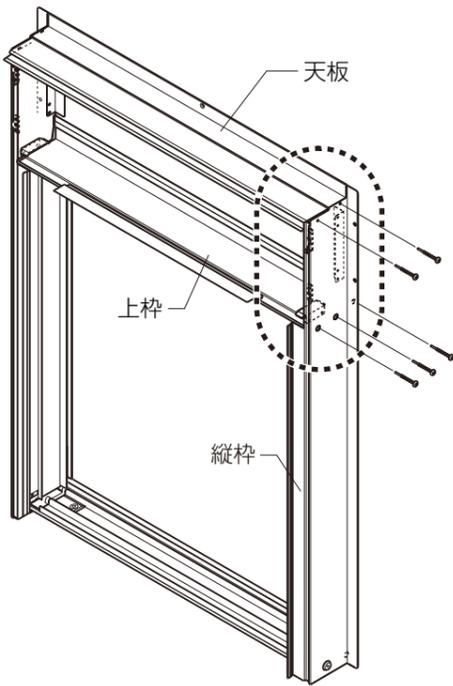


5 縦枠と上枠・天板の仮止め

- 縦枠と上枠・天板の位置合わせをし、①バインドタッピンねじの先端部を差込み、2～3回転ほど締めて仮止めします。

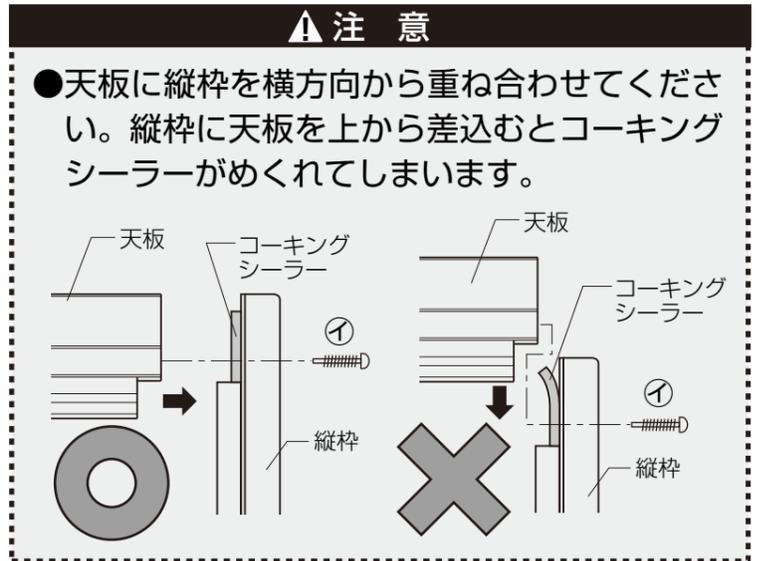
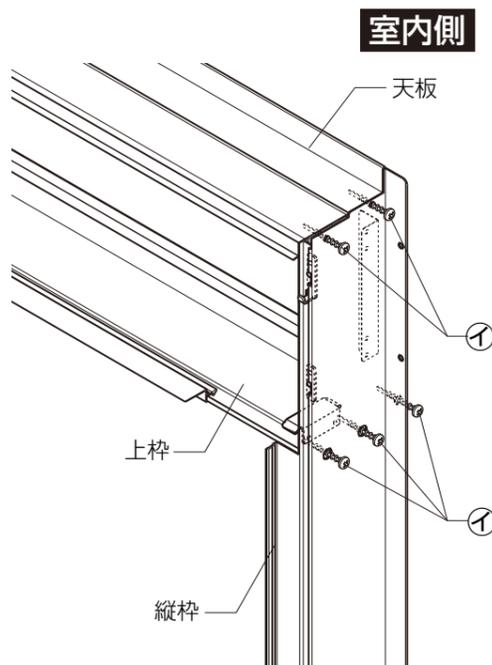


6 縦枠と天板の固定

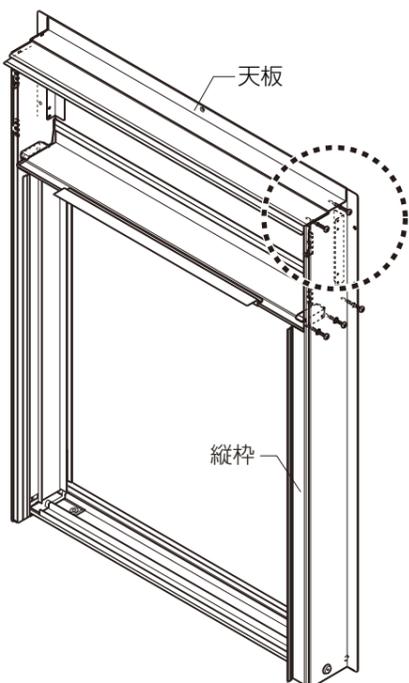


6 縦枠と天板の固定

- 縦枠と天板の位置を下図のように合わせて、室内側の①バインドタッピンねじから順に固定します。

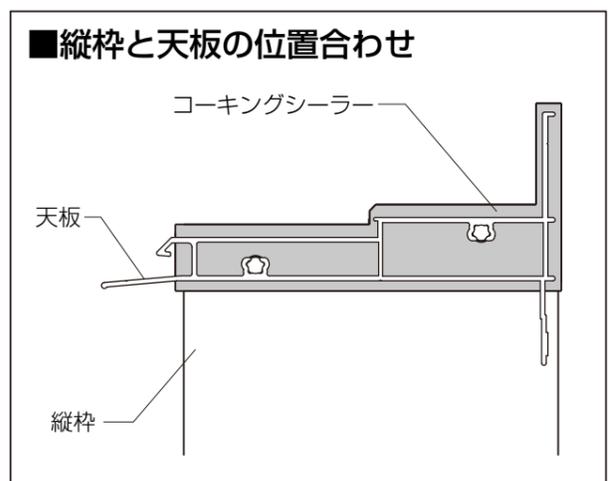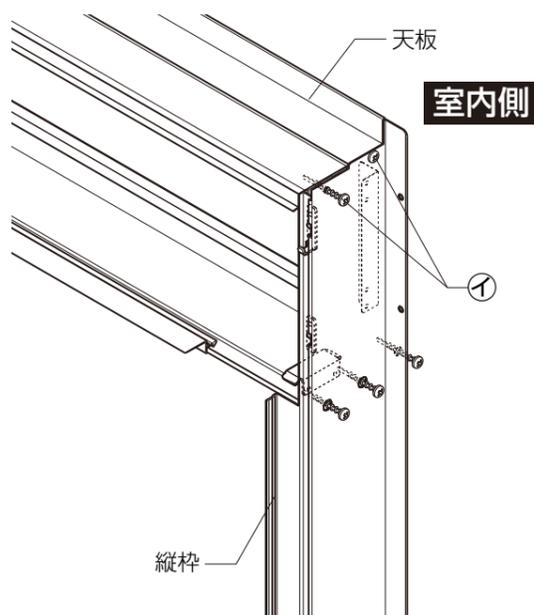


7 縦枠と上枠の固定

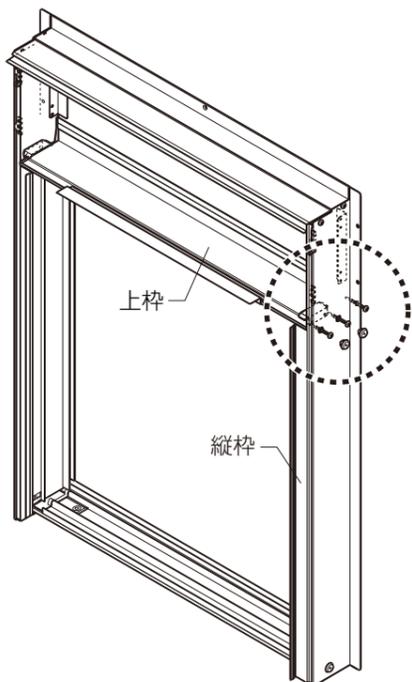


7 縦枠と上枠の固定


●縦枠と上枠の位置を下図のように合わせて、室内側の①バインドタッピンねじから順に固定します。ねじ止め後、②プッシュボタンを取付けます。

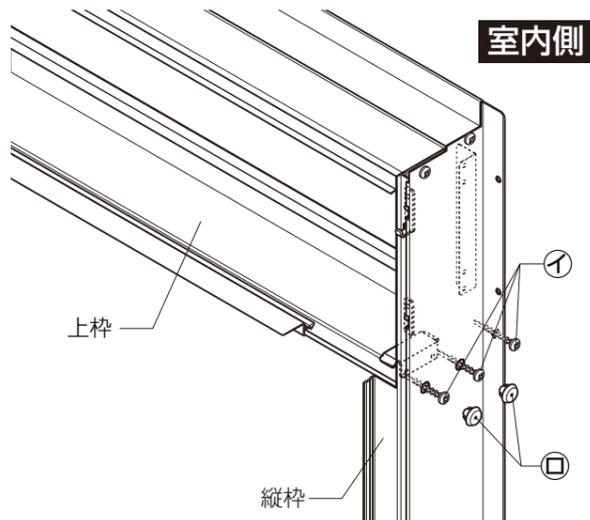

縦枠と上枠の位置合わせ


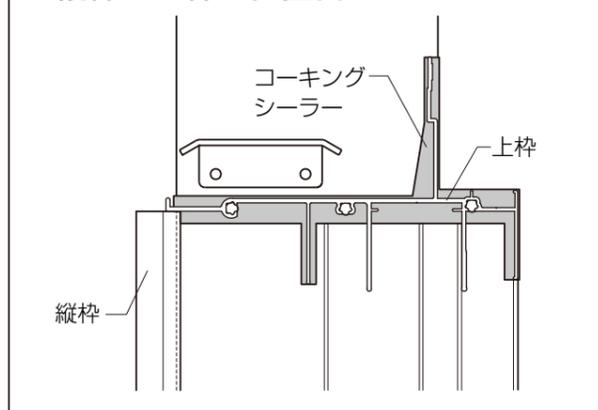


8 背板の取付け


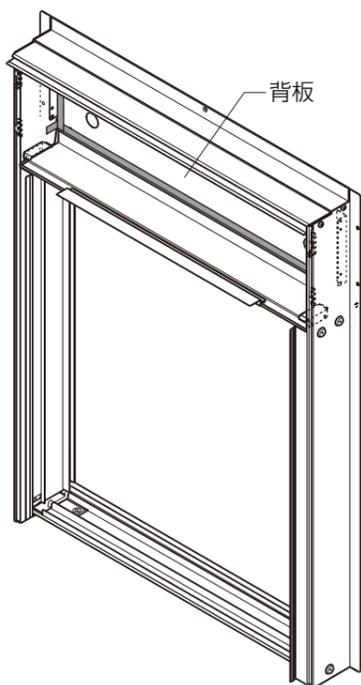


8 背板の取付け

①⊖背板の「ウエ」の表示が室外側にくるように↑の向きを上にして、天板・上枠の溝に背板を合わせて⓪皿小ねじで取付けてください。

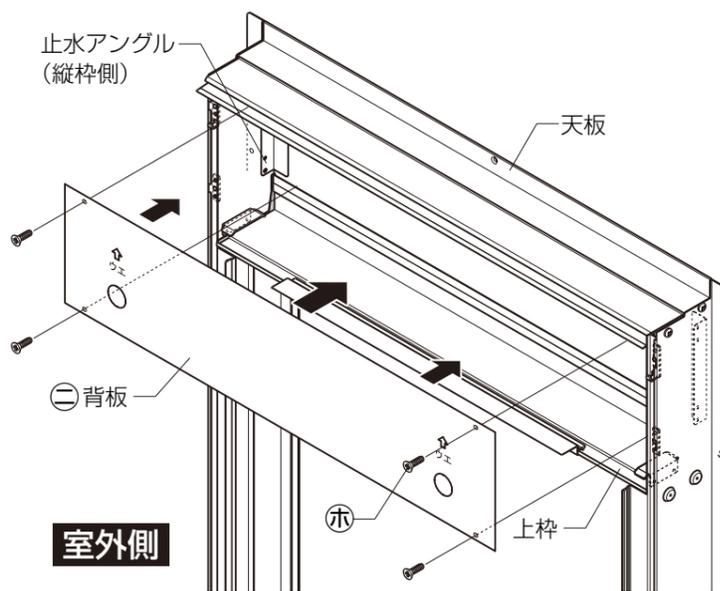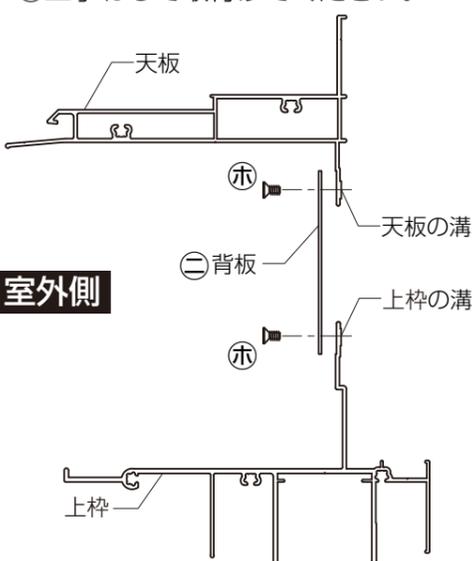



②上枠のフィン、縦枠の止水アングル、天板のフィンにⓧ防水テープを張付けてください。
※上枠・天板に張るⓧ防水テープは、両端が縦枠の止水アングルをかぶせるようにコーナー部で30mm折曲げて張付けてください。

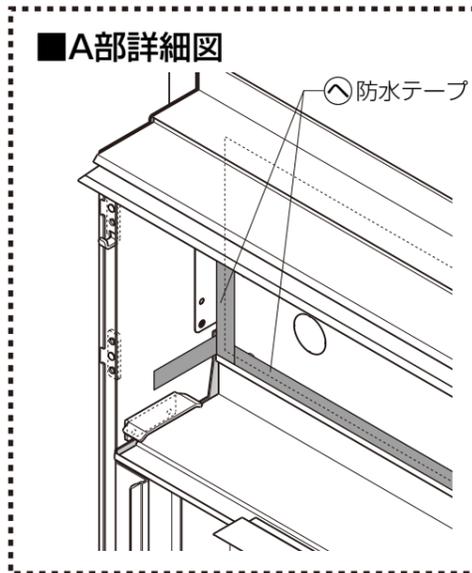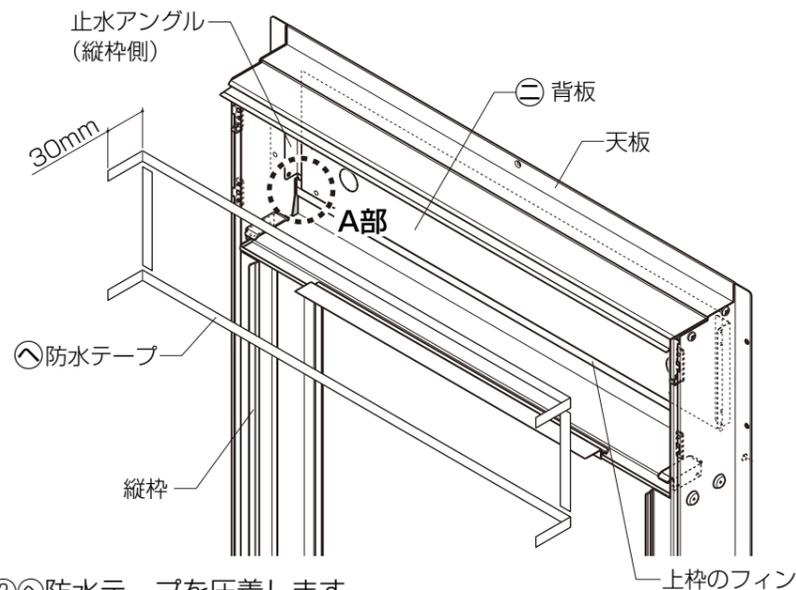

③ⓧ防水テープを圧着します。

注意

●防水テープは、下記順序で背板の4周およびコーナー部に必ず圧着してください。
①上枠→②縦枠の止水アングル→③天板

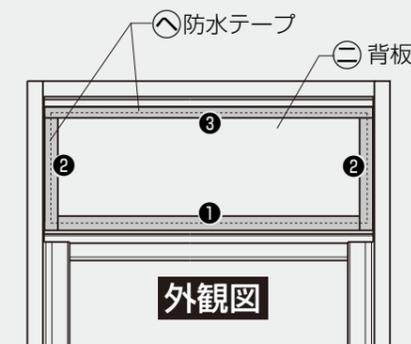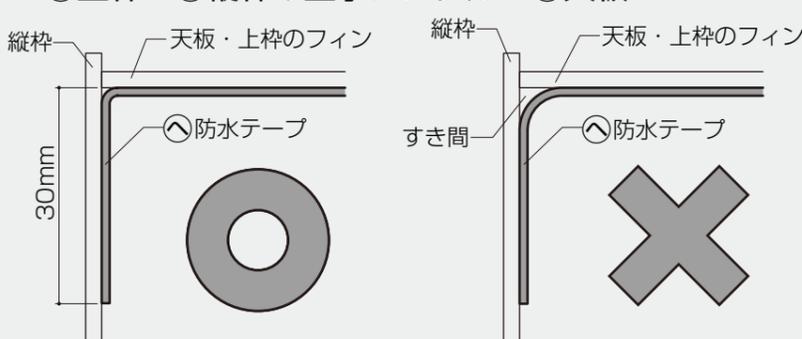

※コーナー部を圧着してください。

④張付け後、ⓧ背板、ⓧ防水テープに浮きがないか確認してください。