



IIXIL 防火戸FG シャッター付 引違い窓(枠) 組立て説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- ・縦枠に張付けてあるコーキングシーラーが天板・上枠・下枠の周りにはみ出すように合わせてから、すき間なくつぶれるようにねじ止めしてください。
- ・天板に縦枠を横方向から重ね合わせてください。縦枠に天板を上から差込むとコーキングシーラーがめくれてしまいます。
- ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。
- ・背板の取付け時は、背板の4周(上枠、縦枠の止水アングル、天板)およびコーナー部に防水テープを張って、さらに圧着してください。

■組立て上のお願


- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 障子の組立ては、「障子組立て説明書」をご覧ください。
- 枠の取付けは、「枠取付け説明書」をご覧ください。
- 同梱の取付け説明書および取付け部品セットは、必ず取付けされる方へお渡しください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 室内側アングル部の開きや段差(組ズレ)が出ないように、室内側からねじ止めしてください。
- 背板取付け部のホコリ・油などを除去してから取付けてください。

■部品一覧表

イ	ロ	ハ	ニ	ホ
バインドタッピン ねじφ4×30	プッシュボタン φ10	背板	皿小ねじ M4×5	防水テープ

■各部名称図

●室内側・室外側の向きを合わせて各部材をねじ止めします。

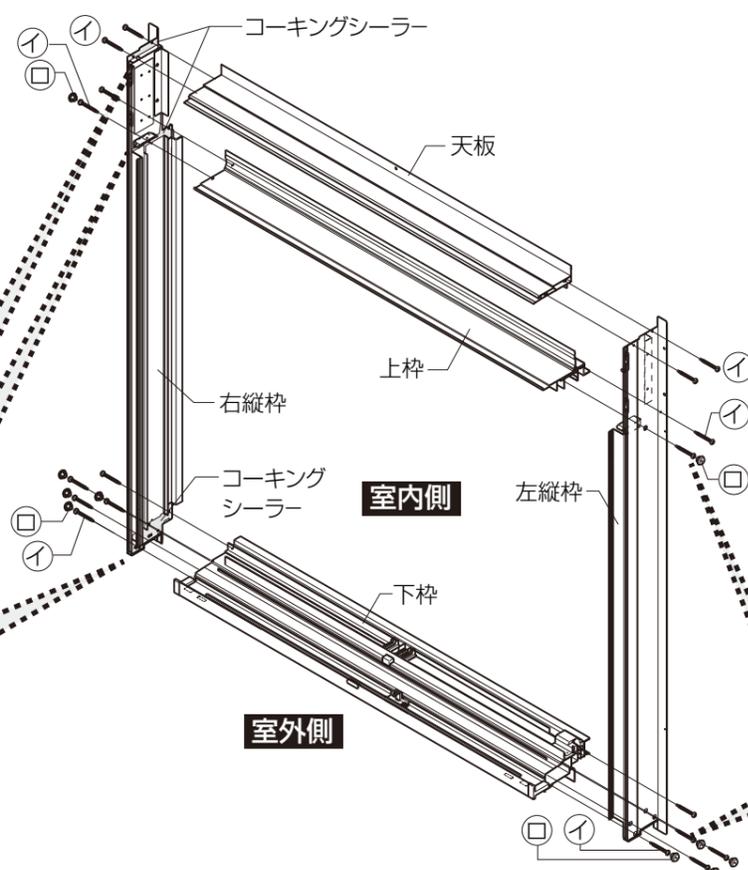

▲注意


●縦枠に張付けてあるコーキングシーラーが天板・上枠・下枠の周りにはみ出すように合わせてから、すき間なくつぶれるようにねじ止めしてください。

▲注意


●ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

組立て順序


1 縦枠と下枠の組立て

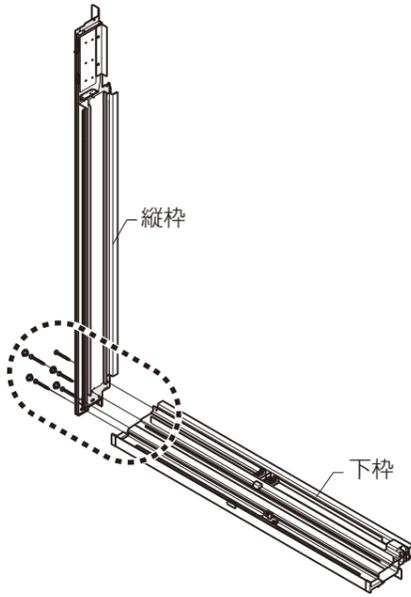


2 縦枠と上枠の組立て

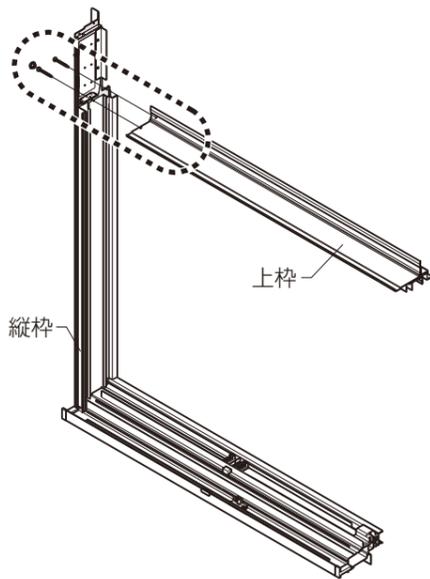

3 縦枠と天板の組立て

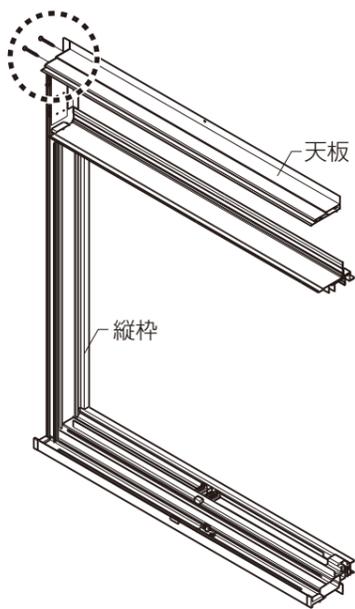


4 縦枠と下枠の組立て

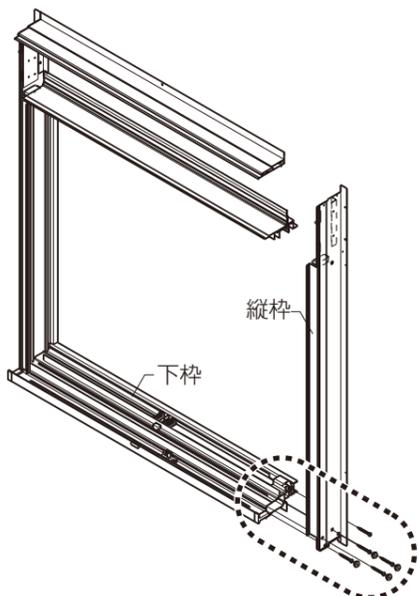


組立て詳細

1 縦枠と下枠の組立て

● 縦枠と下枠の位置を下図のように合わせて、①バインドタッピンねじ5本で仮止めします。再度下枠の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。ねじ止め後、㊸プッシュボタンを取付けます。

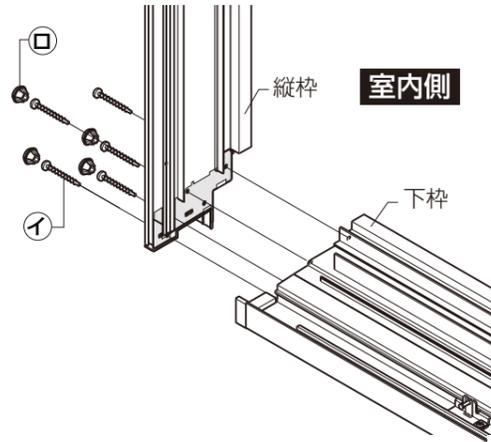


縦枠と下枠の位置合わせ

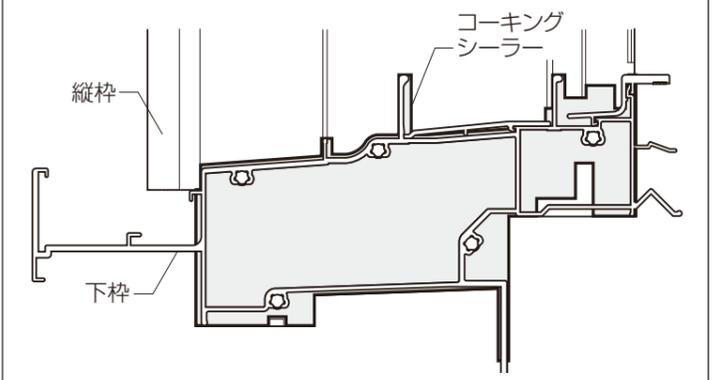


2 縦枠と上枠の組立て

● 縦枠と上枠の位置を下図のように合わせて、①バインドタッピンねじ2本で仮止めします。再度上枠の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。ねじ止め後、㊸プッシュボタンを取付けます。

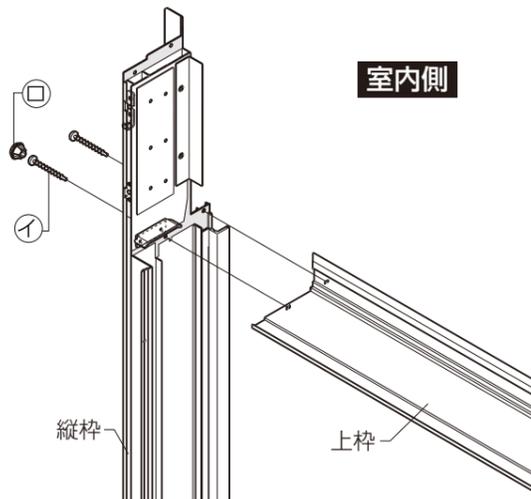


縦枠と上枠の位置合わせ

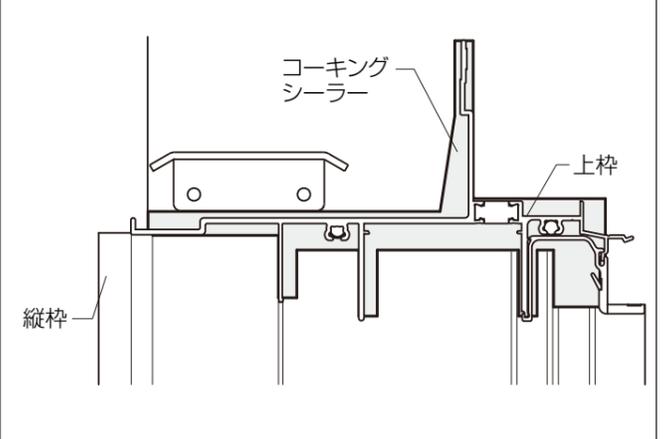


3 縦枠と天板の組立て

● 縦枠と天板の位置を下図のように合わせて、①バインドタッピンねじ2本で仮止めします。再度天板の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。

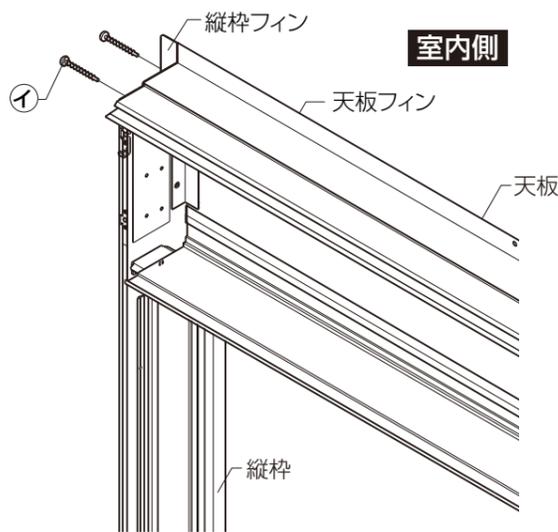


縦枠と天板の位置合わせ

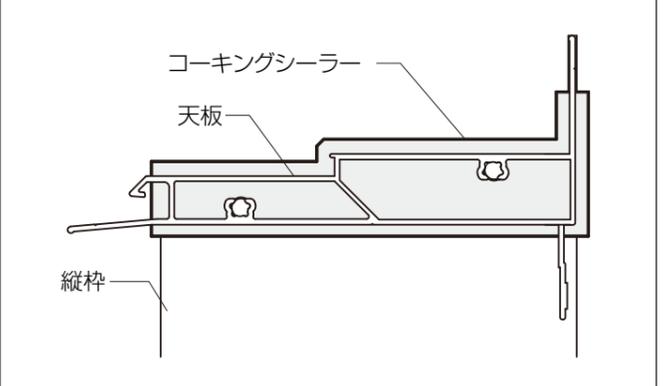


4 縦枠と下枠の組立て


● 縦枠と下枠の位置を下図のように合わせて、①バインドタッピンねじ4本で仮止めします。再度下枠の位置合わせをして、室内側のねじから順に固定します。ねじ止め後、㊸プッシュボタンを取付けます。

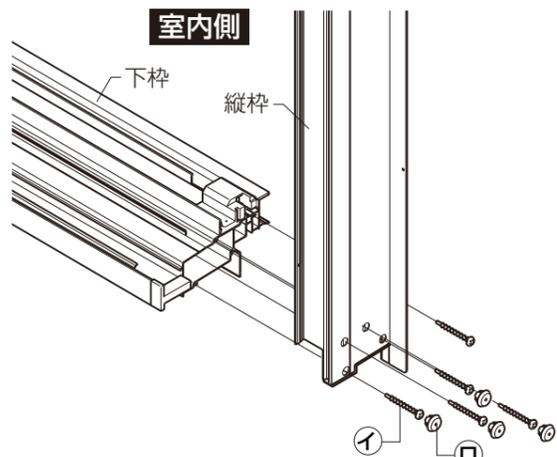

縦枠と下枠の位置合わせ

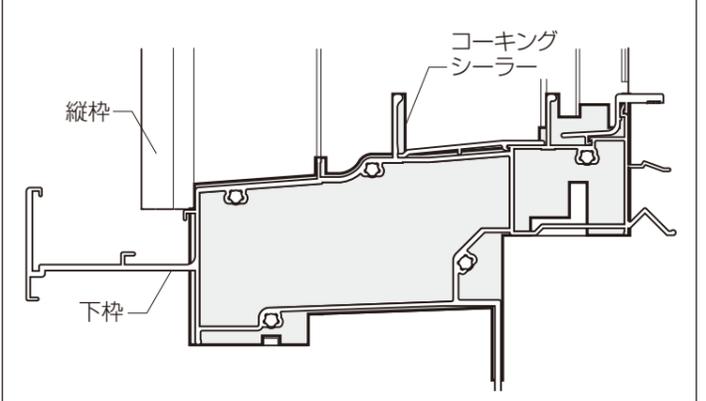


5 縦枠と上枠・天板の仮止め

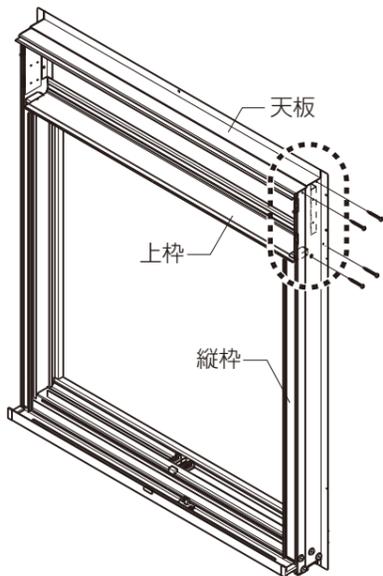


5 縦枠と上枠・天板の仮止め

●縦枠と上枠・天板の位置合わせをし、①バインドタッピンねじの先端部を差込み、2~3回転ほど締めて仮止めします。

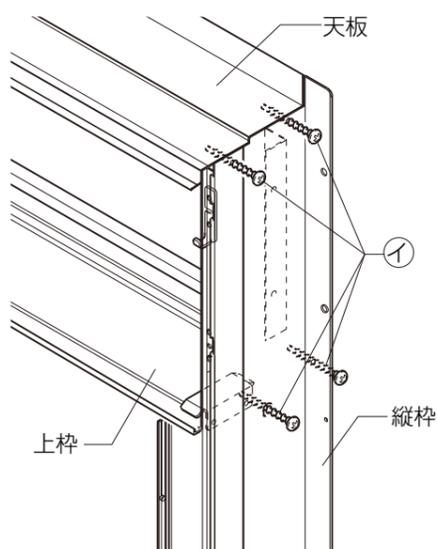


▲ 注意

●天板に縦枠を横方向から重ね合わせてください。縦枠に天板を上から差込むとコーキングシーラーがめくれてしまいます。

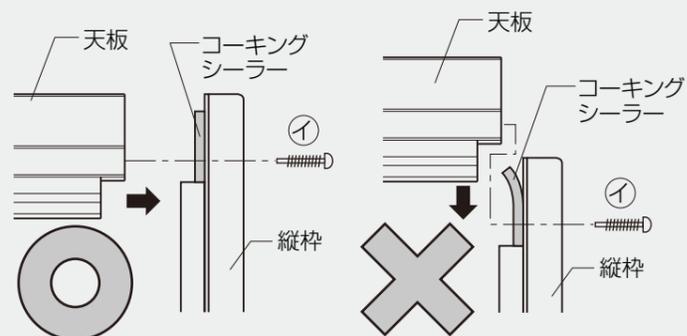


6 縦枠と天板の固定

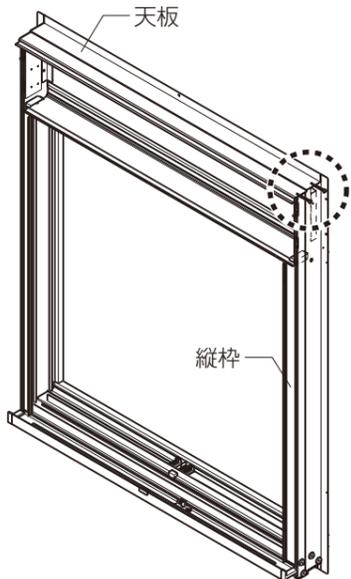


6 縦枠と天板の固定


●縦枠と天板の位置を下図のように合わせて、室内側の①バインドタッピンねじから順に固定します。

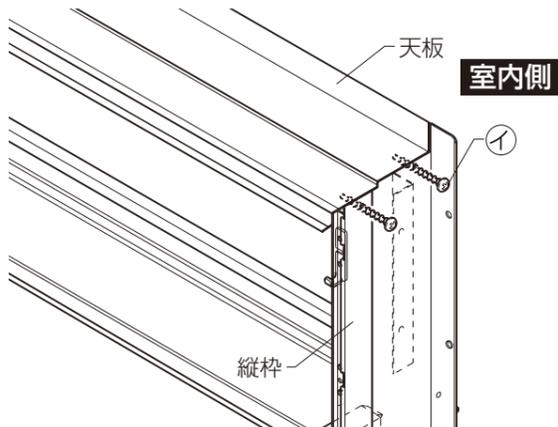

■ 縦枠と天板の位置合わせ

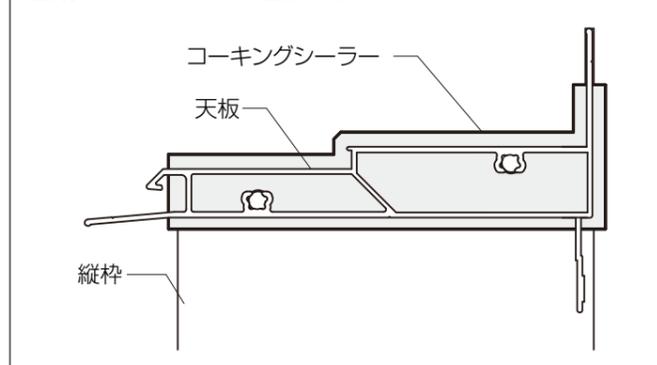


7 縦枠と上枠の固定

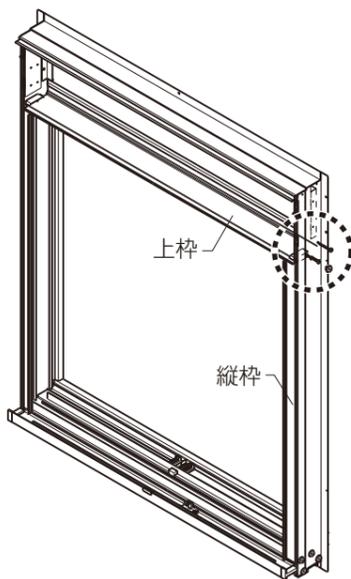


7 縦枠と上枠の固定


●縦枠と上枠の位置を下図のように合わせて、室内側の①バインドタッピンねじから順に固定します。ねじ止め後、②プッシュボタンを取付けます。

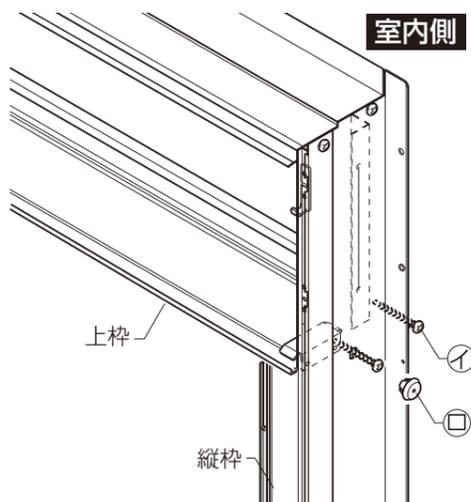

■ 縦枠と上枠の位置合わせ


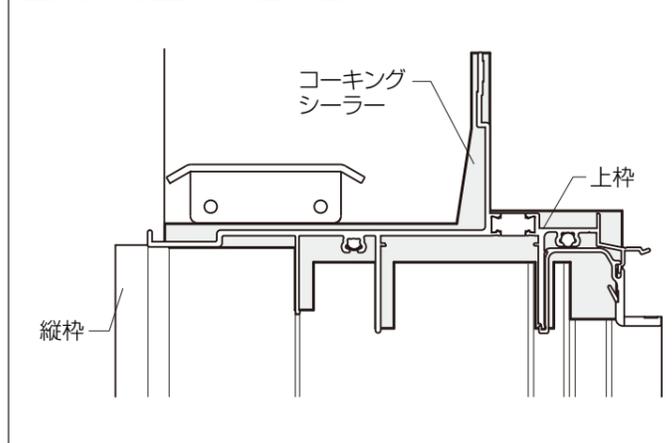


8 背板の取付け

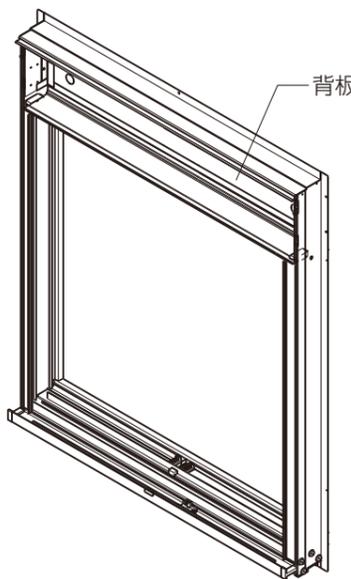


8 背板の取付け

①①背板の「ウエ」の表示が室外側になるように↑の向きを上にして、天板・上枠の溝に背板を合わせて②②小ねじで取付けてください。

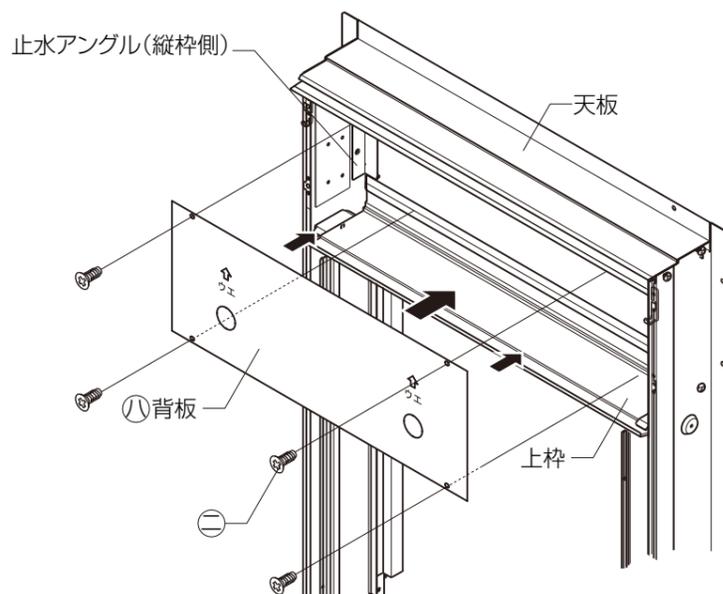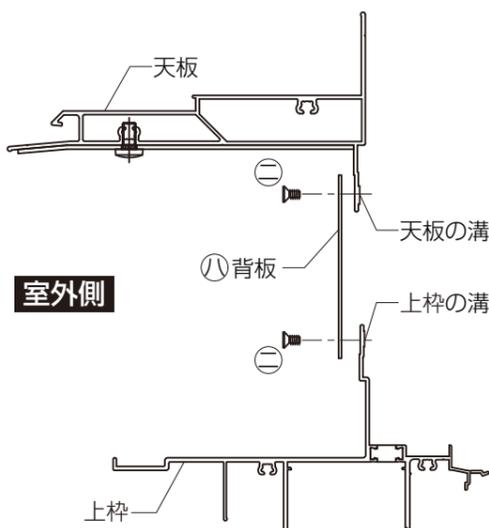


②上枠のフィン、縦枠の止水アングル、天板のフィンに㊦防水テープを張付けてください。

※上枠・天板に張る㊦防水テープは、両端が縦枠の止水アングルをかぶせるようにコーナー部で20mm折曲げて張付け圧着してください。

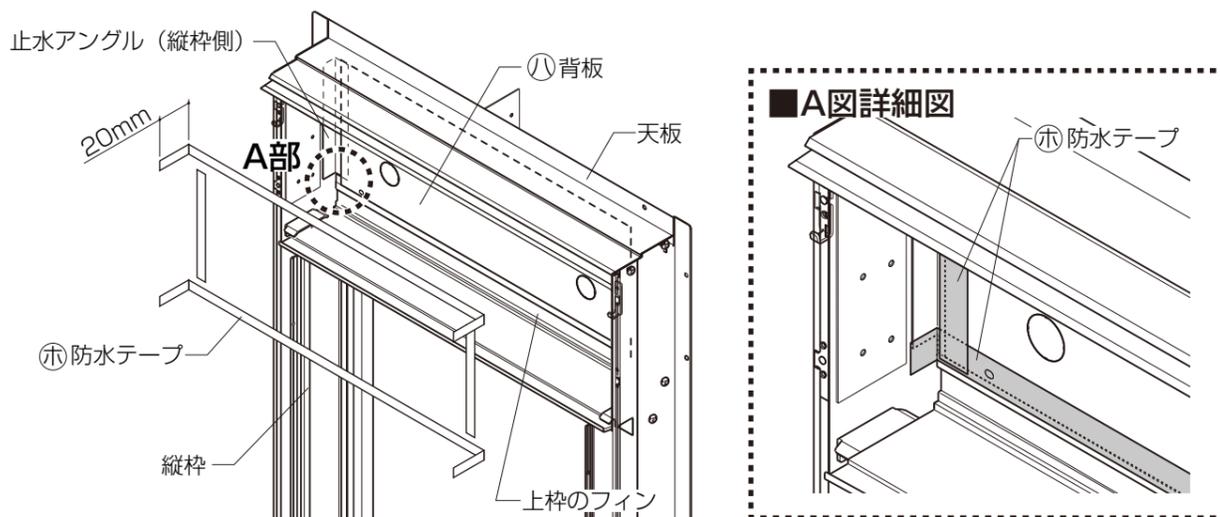

③㊦防水テープを圧着します。


※防水テープは下図  が隠れるように張付けてください。

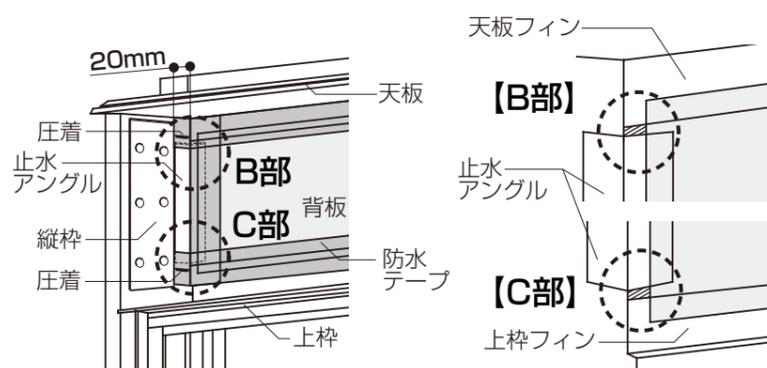

▲ 注意

●防水テープは、下記順序で背板の4周およびコーナー部に必ず圧着してください。

①上枠→②縦枠の止水アングル→③天板

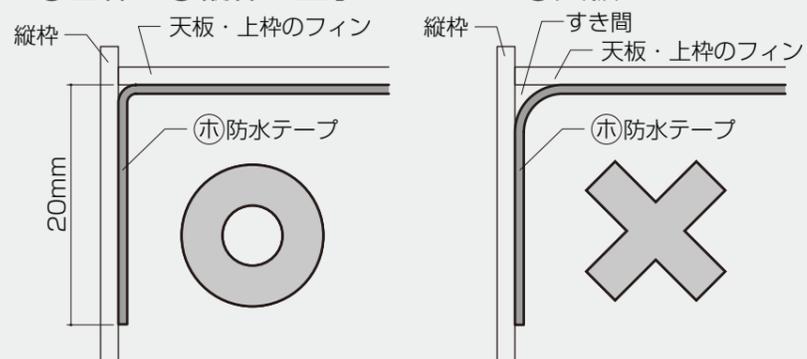

※コーナー部を圧着してください。

④張付け後、㊧背板、㊦防水テープに浮きがないか確認してください。