



■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意


- 水漏れのおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・指定の個所には、必ずシリコン系シーリング材（別途）で処理してください。
 - ・連窓方立に張付けてあるシール材は、絶対にはがさないでください。
 - ・浴室に使用する場合は、浴室用連窓方立（180°のみ）をご使用ください。
 - ・方立結露受けピースのフックが方立にはまっているか下枠の裏面から確認してください。

■組立て上へのお願い


- テラスドアには、専用の連窓方立180°(70)を使用してください。
- コーナー窓の連窓の場合は、連窓用裏板を上枠屋内側の下のねじで取付けてください。
- 枠連結部に無理な力をかけると、枠が変形するおそれがあります。移動する場合は、立てたまま方立部分をしっかり支持してください。

■組立て後の取扱いとお願い

- 組立てた後、サッシ枠を横にして持ったり、枠連結部に無理な力をかけると枠が変形するおそれがあります。
- 移動する場合は、立てたまま方立部分をしっかり支持してください。

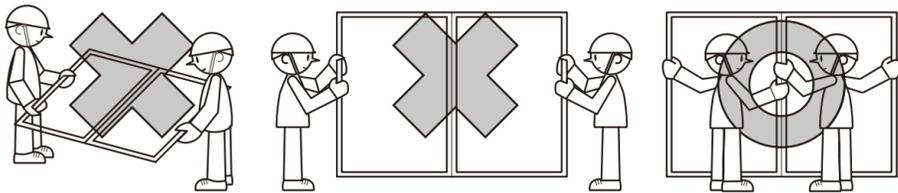

■連窓方立180°の種類

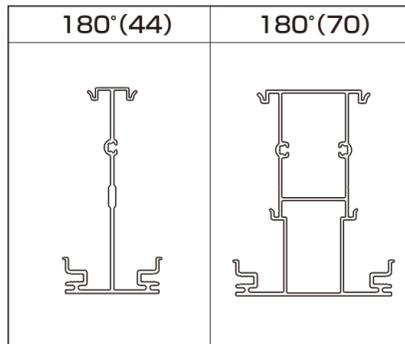

■ねじ一覧表


※図中の①～④はねじの種類を表します。

①	④
皿小ねじM4×10	ナベタッピンねじφ4×30

■組立て順序

1 縦枠フィンのカット

※規格品以外の場合は、連結側の縦枠フィン 部をプライヤーなどで折取ります。

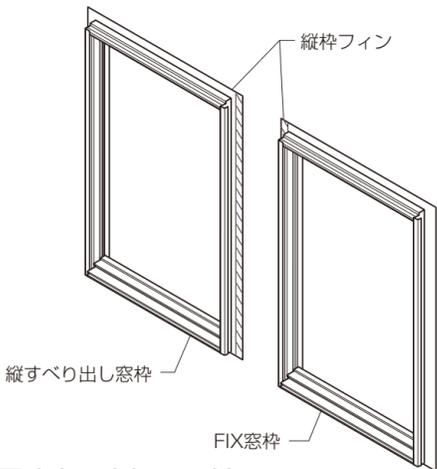


■組立て詳細

1 縦枠フィンのカット


※規格品の場合、 部は折取り済みです。

- ①連結する側の縦枠フィンのV溝にカッターで1～2回スジをつけます。
- ②プライヤーでまず 部を、次に 部を折曲げながら取ります。

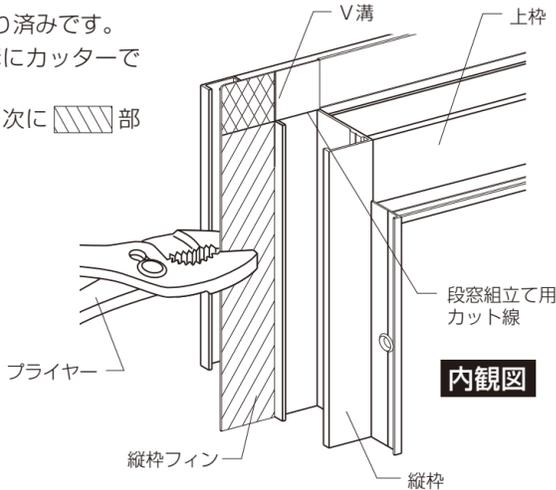


2 連窓用裏板の取付け

※連結部分（屋内側）の組立てねじをゆるめて、連窓用裏板をはめ込み、ねじを締直します。

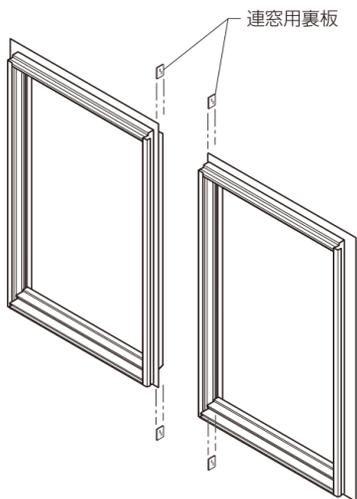


2 連窓用裏板の取付け


- ①連結側縦枠上下の屋内側組立てねじをゆるめます。
 - ②ゆるめたねじ頭に連窓用裏板の丸穴を引っ掛けてスライドさせ、ねじを締直してください。（裏板は上下、左右、品種によらず共通です）
- ※外倒し窓上部は、専用裏板がついているので連窓用裏板は使用しません。

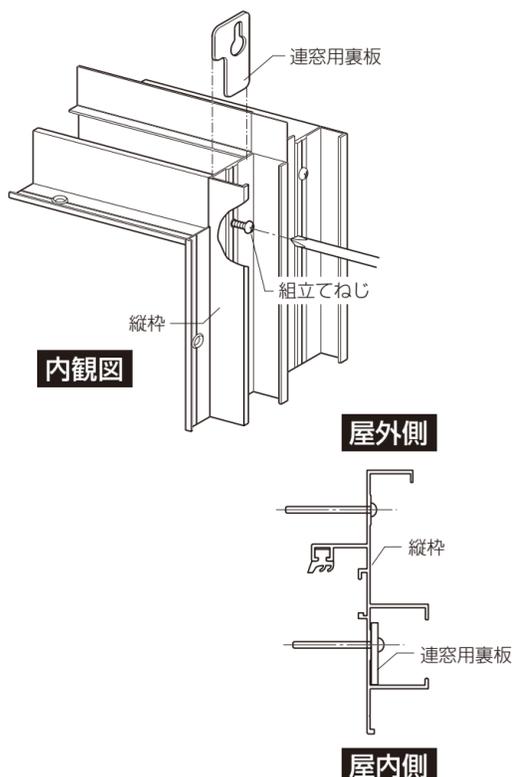

●組立てねじが屋外側に寄っているもの。

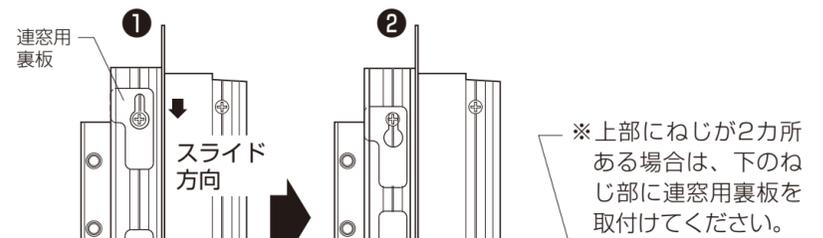


●組立てねじが屋内側に寄っているもの。

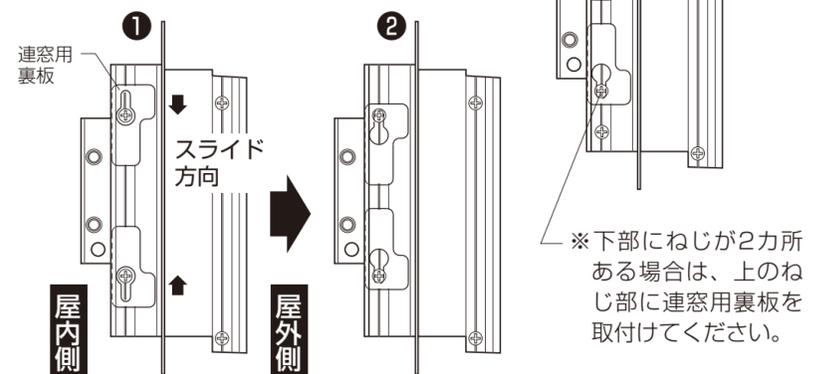


- ①連結する側の組立てねじ（屋内側）上・下2カ所をゆるめます。
 - ②ゆるめたねじに連窓用裏板の丸穴を引っ掛けて、スライドさせ、ねじを締直してください。（連窓用裏板は必ず矢印の方向にスライドさせるように取付けてください。）
- ※コーナー窓を連窓する場合は、上枠屋内側の下のねじに連窓用裏板を取付けてください。

3 連窓方立との連結

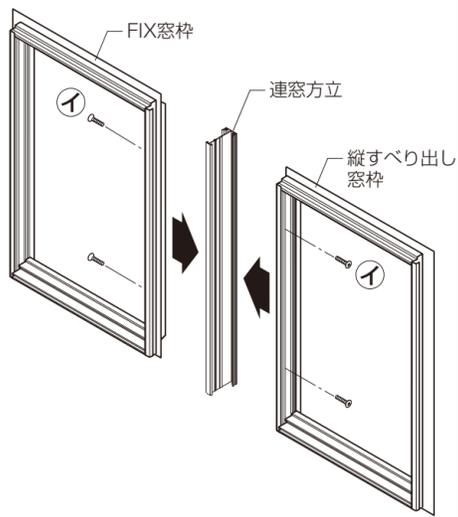


3 連窓方立との連結


- ※連窓方立を連結する前に連窓方立の上・下を確認してください。
- ①FIX窓枠を連窓方立にはめ合わせ、ねじ止めします。
 - ②縦すべり出し窓枠を連窓方立にはめ込みます。
- ※テラスドアは、他の商品と連結方法が異なりますので注意してください。
- ※施工要領は(44)タイプ・(70)タイプ共に同じです。

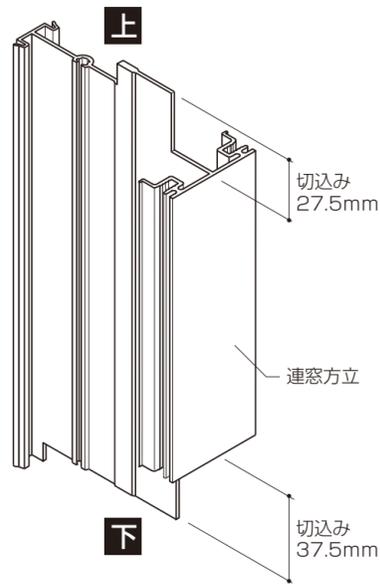

●連窓方立(44)タイプ

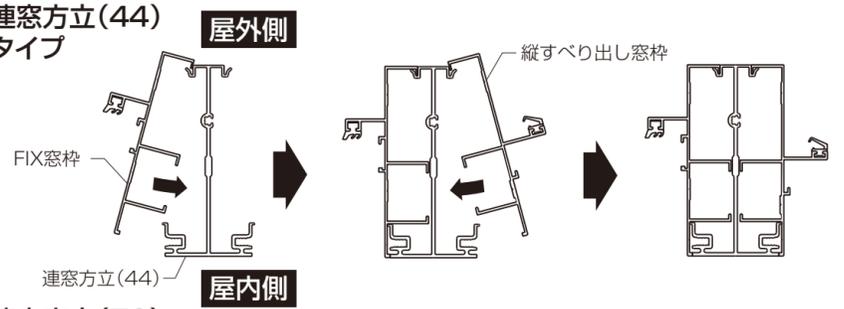


●連窓方立(70)タイプ

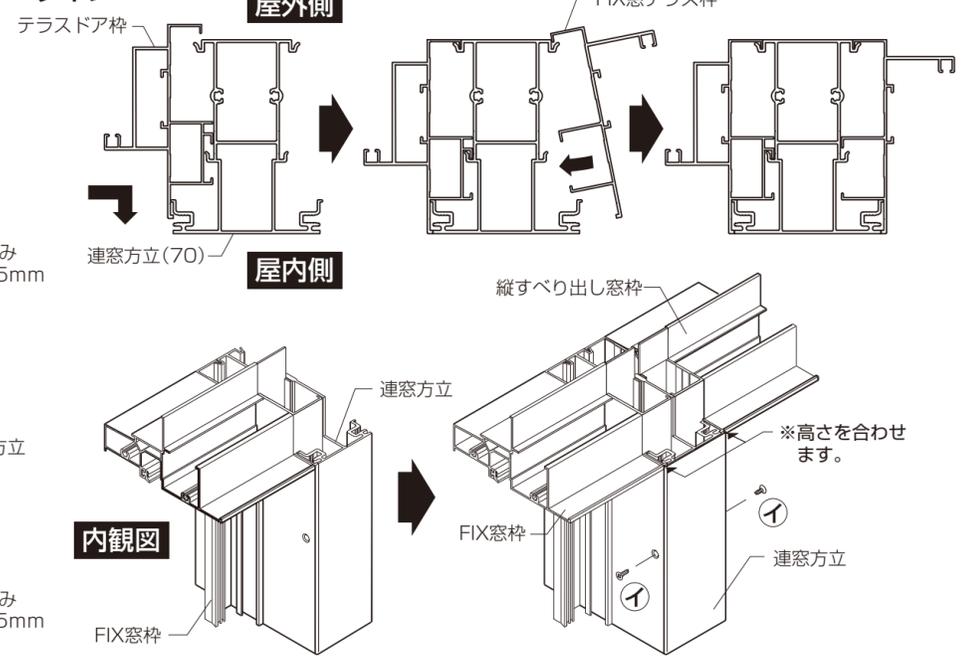

【連段窓の場合】


1 段窓部の組立て

※詳細は段窓無目の組立て説明書をご覧ください。

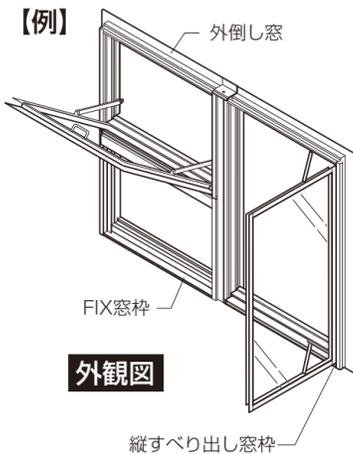


2 縦枠段窓用カバーのカット

- ①連結する側の縦枠フィンを取り取ります。
(「3 連窓方立との連結」組立て詳細参照)
- ②段窓無目外側カバーの連結側フィンを取り取ります。
- ③連窓用裏板を取付けます。
(「2 連窓用裏板の取付け」組立て詳細参照)

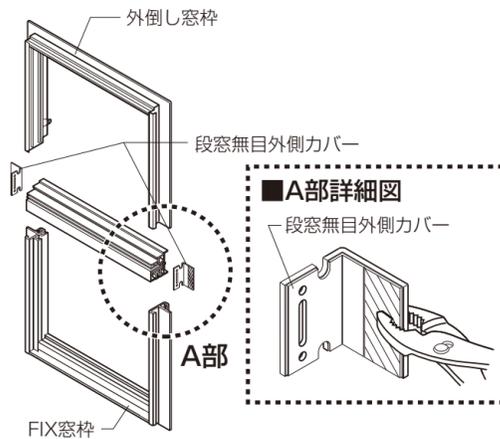


3 連窓方立との連結

- ①段窓側の縦材へ連窓方立をはめ込みます。
- ②縦すべり出し縦枠を連窓方立にはめ合わせ、左右から方立をねじで固定します。
- ③連結部の上・下端にキャップを取付けます。
- ④連結側の縦枠結露受けピースを取外し、方立、結露受けピースをはめ込んでください。

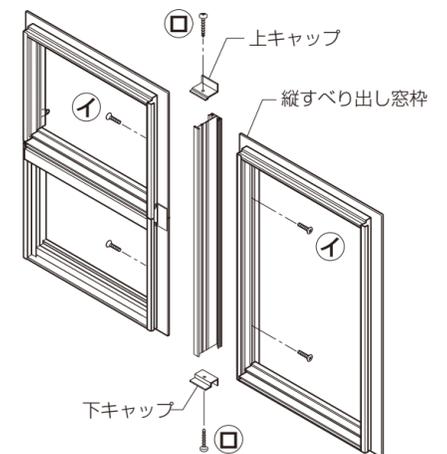


4 上・下キャップの取付け

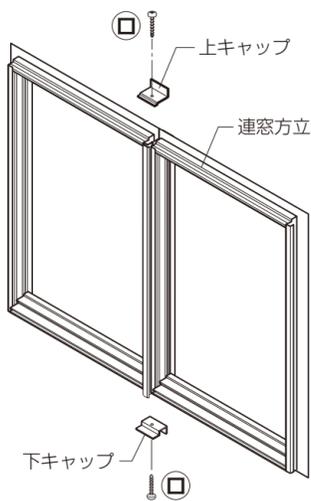

4 上・下キャップの取付け

- 連窓方立(44)タイプ
- 連結部の上・下端にキャップを取付けます。
- ※キャップには上・下があります。

●連窓方立(70)タイプ

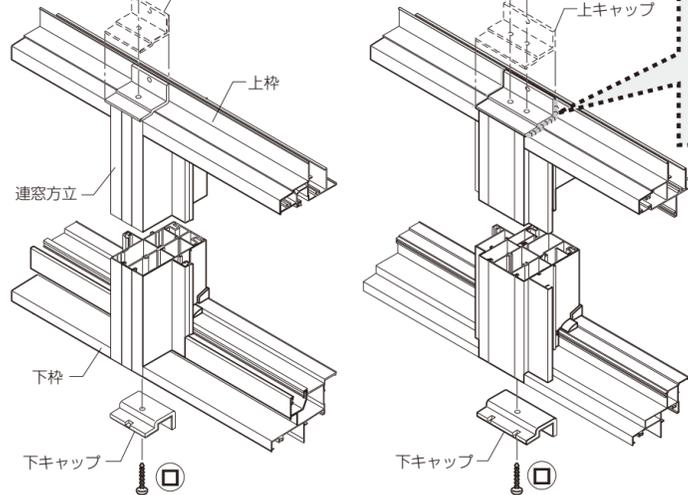


▲注意

●連窓方立(70)タイプのみ、上キャップ取付け後、シーリング処理してください。

5 方立結露受ピースの取付け

5 方立結露受ピースの取付け

- ※連結側縦枠の結露受けピースを取外し、方立結露受けピースをはめ込んでください。
- ※方立結露受けピースのフックが方立にはまっているか、下枠の裏面から確認してください。
- ※施工要項は(44)タイプ、(70)タイプ共に同じです。(B部詳細図参照)

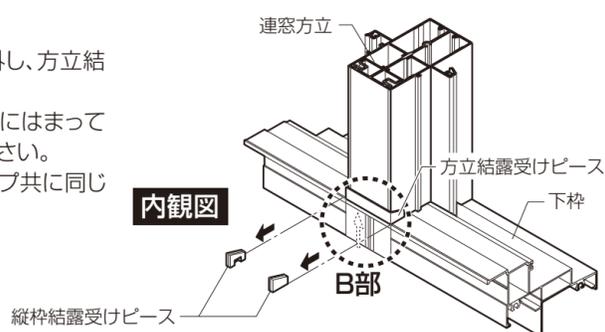

■B部詳細図

