



■組み立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意…組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

■組立てられる方へのお願い

- 必ず指定のねじで組み立ててください。
- 取付け説明書及び外枠取付け用・額縁取付け用部品セットは、必ず施工される方にお渡しください。
- 枠を躯体に取り付けてから障子を立て込む場合は、必ず施工される方に障子取付け用部品セットをお渡しください。
- ガラス寸法はダンボールまたはカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。

▲注意

- 漏水防止のため、下記事項を厳守してください。
 - ・縦枠両側に張り付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
 - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

■使用部品一覧表

●ねじセット


①	㊦	㊨
外枠組立用	障子組立用	障子取付け用
バインドタッピン ねじM4 x 30	ナベタッピン ねじφ4 x 20	皿小ねじ M4 x 8

●オイルステー部品セット

オイルステー	ブラケット取付けねじ
	トラス小ねじ M4 x 8

■組立て順序

1 外枠の組立て

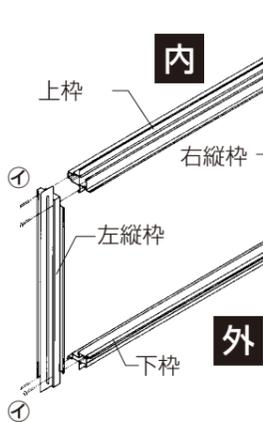

▲注意


●ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

▲注意

●縦枠両側に張り付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。


2 障子の組立て

- ①縦枠と上・下棧をそれぞれL字型に組み立てます。
- ②グレイジングチャンネルを巻いたガラスを差し込みます。
- ③もう一方の枠で障子全体を固定します。

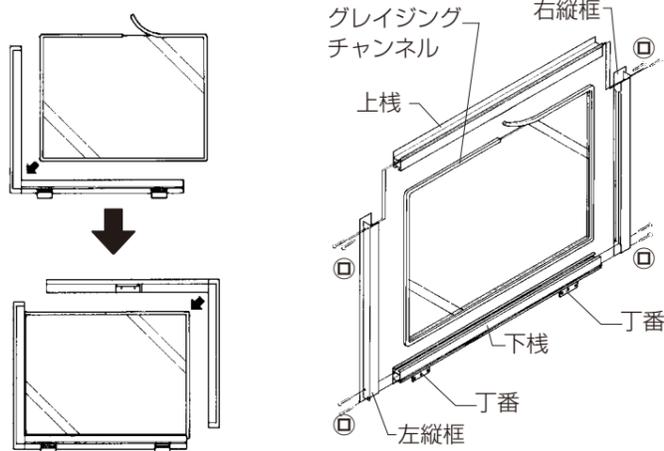


3 障子の取付け

●丁番の取付けには、障子取付け用ねじセット内の㊨を使います。

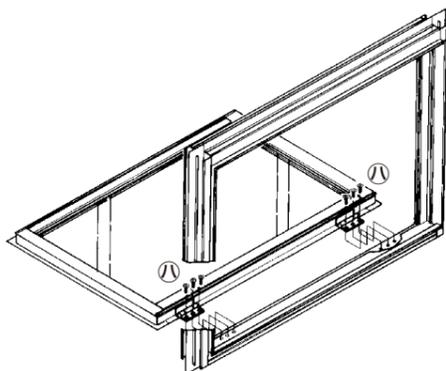


4 オイルステーの取付け

●オイルステーの取付けには、オイルステー部品セット内のトラス小ねじ(M4 x 8)を使います。

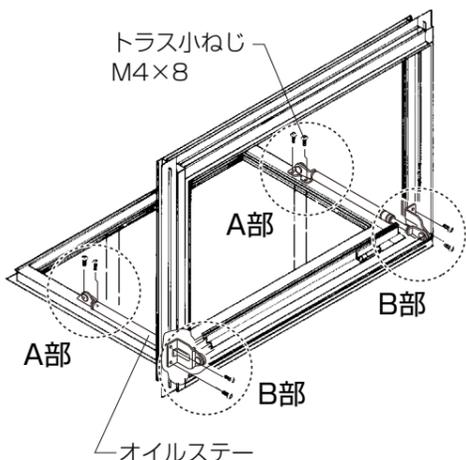


■A部詳細図

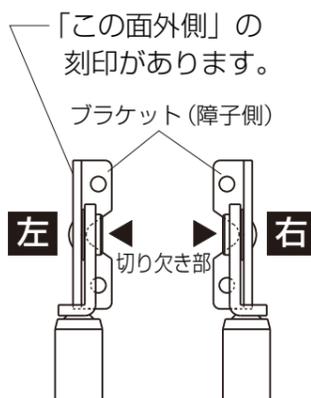

ブラケット(障子用)の切り欠き部が向き合うように取り付けてください。

■B部詳細図

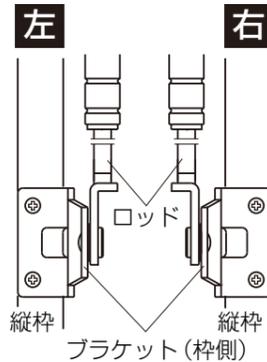

ブラケット(枠側)が図のように縦枠に取り付けられるようロッドを回転させて向きを調整してください。